


**Īsa lietošanas instrukcija trauku mazgājamai mašīnai**

Ātri un parcigi:  
viss, kas nepieciešams  
trauku mazgājami mašīnai...  
Pirms pirmās lietošanas reizes  
tomēr izlasiet uzstādīšanas  
un lietošanas instrukciju!

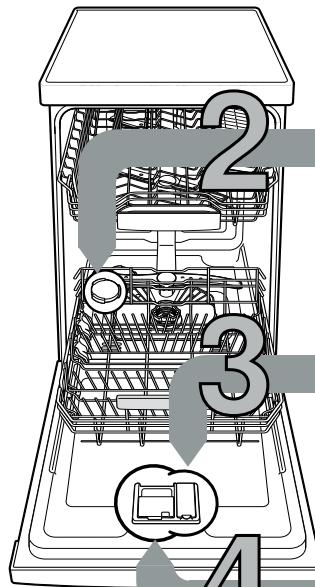

1

**Mikstināšanas ierīces iestatīšana \***

Uzziniet  
ūdensapgādes  
uzņēmumā ūdens  
cietības pakāpi  
un ierakstiet ...

...
-----

\* tikai pirms pirmās  
mazgāšanas vai  
ūdens cietības  
izmaiņu gadījumā





Ūdens cietības uzņēmumā	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidējs	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidējs	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidējs	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	H:07

**Ātra izdarīšana ...****un šāda iestatīšana**


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu **setup 3 sec.** 3 sekundes.
- Displejā redzams **Hxx** un **set**
- Spiediet taustiņu Start tik bieži,  
līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
- Lai saglabātu iestatījumus,  
spiediet taustiņu < 3 sekundes.

**Speciālsāls iepilde**



Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

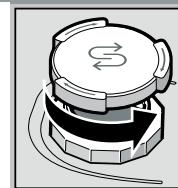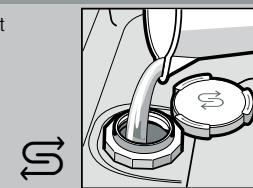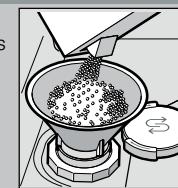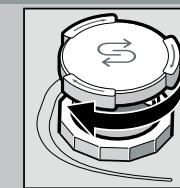Uzskrūvējiet  
vāku.Tikai pirms pirmās  
mazgāšanas reizes  
iepildiet ūdeni sāls  
tvertnē.**Iepildiet**  
speciālo sāli  
(nekad neiepildiet  
tīritaju!).Noslēdziet vāku.  
Nekavējoties sāciet  
mazgāšanu.**Skalotāja iepilde**




Tīriņa un spožums ...

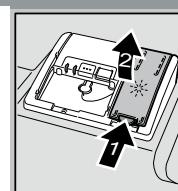Nospiediet markējumu 1,  
paceliet vāku 2.

Optimālam mazgāšanas rezultātam

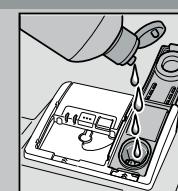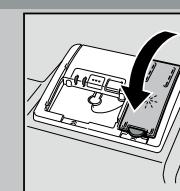**Iepildiet**  
skaidrskalotāju.Noslēdziet vāku.  
**KLIKŠKIS!****Tīritāja iepilde**

Netīri trauki, daudz tīritāja ...

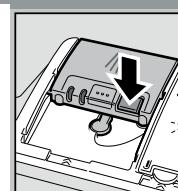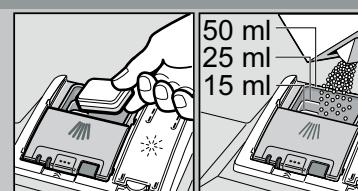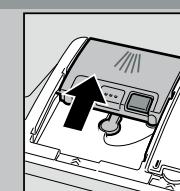Ja nepieciešams,  
atveriet vāku  
(nospiediet  
taustiņu).Uzmanību!  
Kombinētie  
produkti nav  
piemēroti visām  
programmām,  
ievērojiet ražotāja  
norādījumus.**Iepildiet**  
tīritāju  
tikai sausā  
tīritāja kamera.Piebiediet  
un nospiediet vāku.  
**PLOP!****5 Iekārtas ieslēgšana****6 Izvēlieties programmu****Palaidiet programmu Un aiziet...****8 Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436.

Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

\* puse no normas piepildes


\*\* Programma, kura piemērotā naktī:  
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Intensīva 70°	Automātiska 45/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stikls 40°	Favourite	Mašīnas kopšana
 Laiks stundās : min. 1:55 - 2:05	 Elektrības patēriņš kWh 1,090 - 1,200	 1:35 - 2:40	 0,650 - 1,100	 3:40	 0,704	 4:00	 1:00	 1:29	 0,29 *
 Üdens patēriņš litros 10,5 - 13	 Üdens patēriņš litros 7 - 14,5	 8,5	 9,6	 10	 10,6	 9,4	 10,5 - 13,1	 4	 0,15
									 2:10 - 2:15


Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegs lietošanas instrukcijā.

## Tiršana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

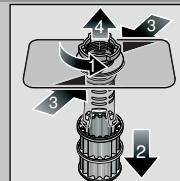


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

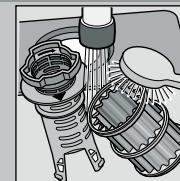

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

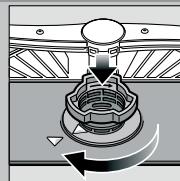


ievietojiet ...

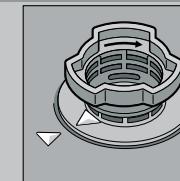


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spāru rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Levietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

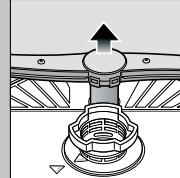


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

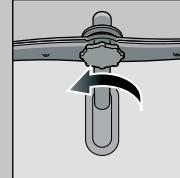

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

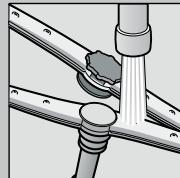


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

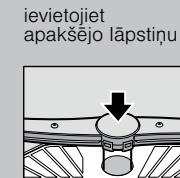

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

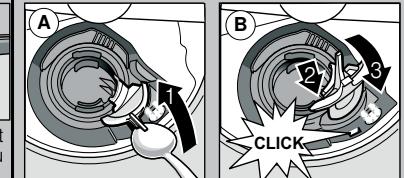


Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukciju

## Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

### Traucējums

Mirdz indikācija E32 / -00  
un



Ūdens padeve nav pieslēgta

Indikācija E92 / -40

Mirdz indikācija E61 / -03  
un

Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

Mirdz indikācija E61 / -02  
un

Mirdz cita kļūdas indikācija  
Iekārtas tehnisks bojājums  
Exx / -xx

Ūdens atlikums iekārtā

Rūsa uz galda piederumiem

Galdā piederumi nav korozijzturīgi  
Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki  
Sveša rūsa

### Programmas pārtraukšana ...

Laikā, kamēr notiek  
programma, taustiņu  
spiediet apm. 4 sek. (atiestate).



Mirdz visas indikācijas,  
pēc tam displejā ir redzams "0:01"  
Pēc programmas beigām ir redzams "0:00"

### Iespējamie iemesli

Iesprūdusi vai pārkalķojusies  
ieplūdes armatūra

- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.  
2. Iztīriet sietu ūdens pieslēgumā.  
3. Ja ūdens krāns ir atvērts,  
tad ūdens daudzumam jābūt min. 10 l/min.  
Ja caurlūde ir nepie tiekama,  
ir jānomaina ieplūdes armatūra.
- Novietojiet ieplūdes šķūteni bez locījumiem.
- Pieslēdziet ūdens pieplūdi.  
(Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).

Sieti netīri vai aizsērējuši

- Iztīriet sietus (skatīt iepriekš).

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas  
šķūtene

- Novietojiet noteķūdeņu šķūteni bez locījumiem.

Nav piemontēts vāks kanalizācijas  
sūknis

- Uzstādīet vāku (skatīt iepriekš).

Bloķēts noteķūdeņu sūknis

- Iztīriet noteķūdeņu sūknī (skatīt iepriekš).

Iekārtas tehnisks bojājums  
Exx / -xx

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu  
(mosaučiet kļūdas indikāciju).
- Atvienojiet iekārtu.

Ūdens atlikums iekārtā

- Aizveriet iekārtu un ieslēdziet vai  
atceliet programmu  
(skatīt Programmas atcelšana).

Rūsa uz galda piederumiem


Galdā piederumi nav korozijzturīgi  
Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki  
Sveša rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgus  
galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet iekārtā rūsējošas detaļas.

### Risinājums

Trauki nav tīri

Smiltis vai graudaini  
atlīkumi uz traukiem

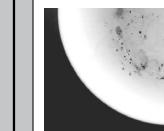

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem pienains  
aplīkums (noņemams)

Pienains aplīkums,  
nespodras/blāvas glāzes  
(noņemams)

Plastmasas/atsevišķu  
trauku krāsu izmaiņas

### Pareiza ievietošana ...

Trauki atrodas cieši blakus vai  
viens virs otrs

Pārāk maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējušas smidzināšanas  
lāpstiņu sprauslas

Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti

Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas

Pārāk augsta/pārāk zema  
skaidrskalotāja dozēšana

Skalotājs

Izmantotajam kombinētajam  
tīritājam ir silktā žāvēšanas efektivitāte.  
Iekārtas iestātījumi

Nepareizi iestātīta ūdens mīkstināšana;  
Trūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai  
trauku mazgājāmā mašīnā.

Pārāk maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu  
(tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

Saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem sakārtojiet trauku mazgājāmā mašīnā  
tajā mazgājāmus traukus (bez pelnu, vaska, smērvielu, krāsu, līmetiķešu atlīkumiem;

noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet,  
vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties

## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana