


Kort och lätthanterligt: allt som din diskmaskin behöver...
Läs ändå igenom monterings- och bruksanvisningen innan du använder diskmaskinen första gången!

1

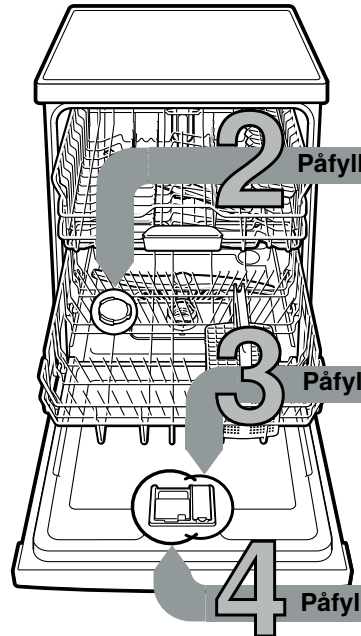

Påfyllning av specialsalt

Påfyllning av sköljglans

Påfyllning av diskmedel

5

Starta maskinen

6

Välj program



Starta program Maskinen startar ...

8

Stäng av maskinen Allt klart ...

Inställning av avhårdningssystemet *

Fråga vattenleverantören om hårdhetsvärdet och för in det ...




* bara före den första diskningen eller om hårdhetsgraden ändras

°dH	Hårdhets-område	mmol/l	Läge	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	medel	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hårt	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	hårt	3,8-6,2	3	☒	☒	☒


Snabbt avklarad ...

och ställ in så här
- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
- Håll knappen Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
I displayen blinkar S.
Tryck flera gånger på Start tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.
Då lyser 0, 1, 2 eller 3 lysdioder.
- Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

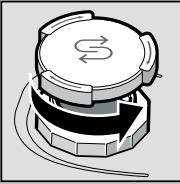


Skruva loss locket.

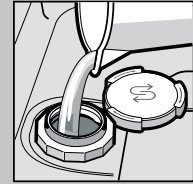


Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

För optimala diskresultat

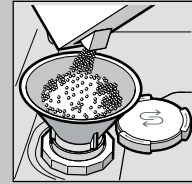


Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedell!).

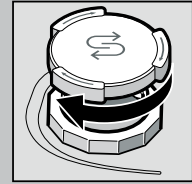

Stäng locket. Diska omedelbart.


Gör skinande rent ...

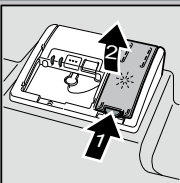


Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

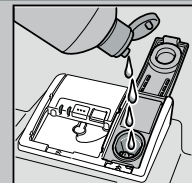


Fyll på sköljglans.

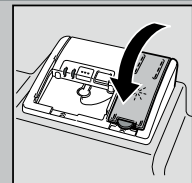



Stäng locket. KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

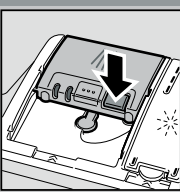


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).

Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

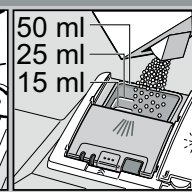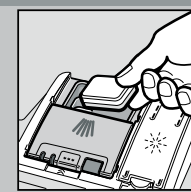

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

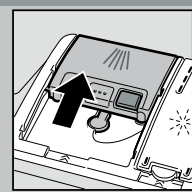

Stäng locket, tryck. PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning


** Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- vård
Tid i tim : min	2:10-2:15	1:45-2:45	4:30	4:00	1:00	0:29	2:10 *	1:35	0:15	2:10-2:15
Strömförbrukning i kWh	1,300-1,350	0,850-1,350	0,923	1,100	1,100	0,650	1,150	0,750	0,050	1,130-1,450
Vattenförbrukning i liter	11-13,5	9,5-15,5	10,5	10,5	10	10	13	13,5	4	13-15,2


Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

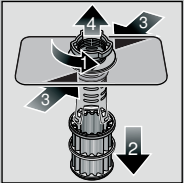


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

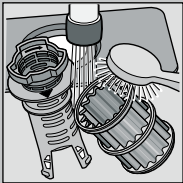

spola av under
rinnande vatten ...

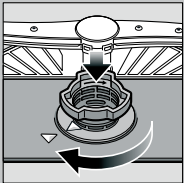

sätt tillbaka ...

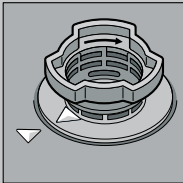


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

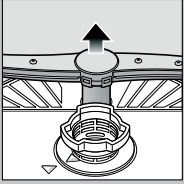


dra den undre armen
uppåt ...

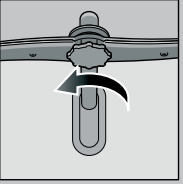


skruva loss
den övre armen ...

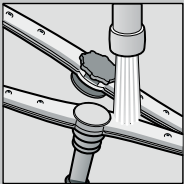



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

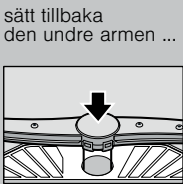

sätt tillbaka
den undre armen ...

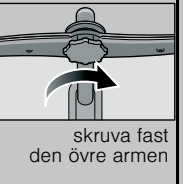



skruva fast
den övre armen

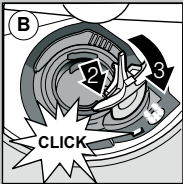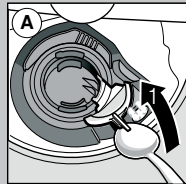

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

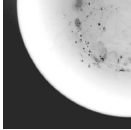Fel	Möjliga orsaker	Lösning	Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen för vattentillförsel tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad  Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat Avloppspumpen är igensatt	► Öppna tillförselarmaturen. ► 1. Skruva av vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen i vattenanslutningen. ► 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. ► Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. ► Dra tillförselslangen utan veck. ► Dra avloppsslangen utan veck. ► Montera locket (se ovan). ► Rengör avloppspumpen (se ovan).	Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset 	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	► Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. ► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Välj ett kraftigare program. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Symbolen för vattentillförsel blinkar	Teknisk defekt i maskinen	► Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgä felsymbolen). ► Ta ut maskinens stickkontakt. ► Stäng vattenkranen.	Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	► Vid ränder: Sänk doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Høj doseringen.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Starta maskinen och stäng den eller avbryt programmet (e Avbryt program).	Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	► Høj doseringen. ► Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingor är känsligare Främmande ost	► Använd bestick som tål maskindiska. ► Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärdringen är felinställd; Specialsalt saknas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) ► Ställ in avhärdringssystemet rätt. ► Fyll på specialsalt.
			Mjölkaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	► Använd glas som går att maskindiska. ► Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
			Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

Avbryt programmet ...

Håll under programmet
knappen  intryckt
i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds,
Programavbrottet varar i cirka 1 minut,
därefter blinkar det senast valda programmet.

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgoods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt