




Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka...

Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawiania i obsługi!

1

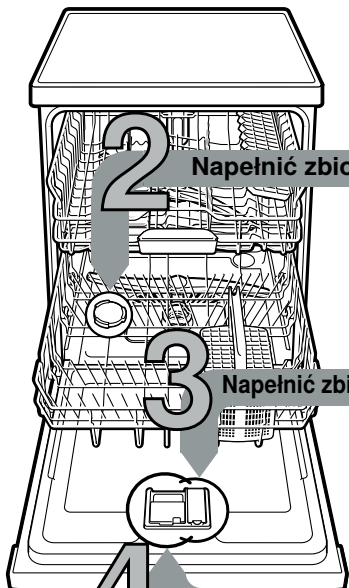

2 Napełnić zbiornik solą specjalną

3 Napełnić zbiornik nablyszczaczem


4 Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym

5

Włączyć urządzenie

6

Wybrać program

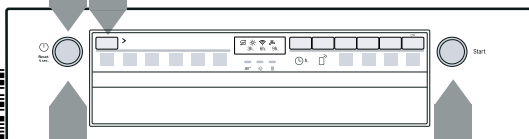

Włączyć program Zaczyna się...

8

Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne...

Ustawianie zmiękczacza wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody w zakładach
wodociągowych i wpisać...



* tylko przed pierwszym
zmywaniem lub w razie
zmiany twardości wody

°dH	Przedział twardości	mmol/l	Stopień	A	B	C
0-6	miękka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	średnia	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	twarda	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	twarda	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Szybko...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.

- Wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy.


Na wyświetlaczu miga SS.

- Naciskając przycisk Start odpowiednią ilość razy,
ustawić odpowiedni stopień twardości wody.


Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.

- Aby zapisać ustawienia,
wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy.


Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...

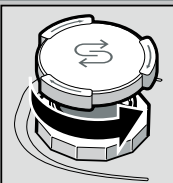


Odkręcić
pokrywę.

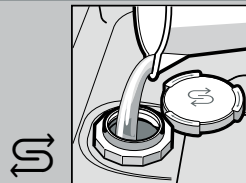

Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
solą wodą.

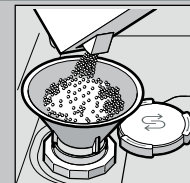


Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

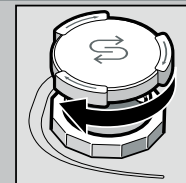

Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


Nadaje doskonały połysk ...

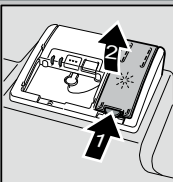


Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.



Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

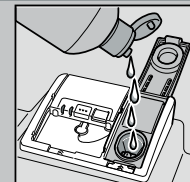


Napełnić płynem
nablyszczającym.

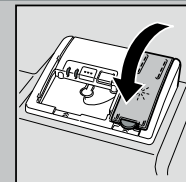



Zamknąć pokrywę.
KLIK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

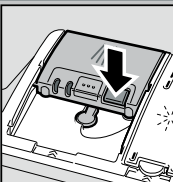


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).

Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

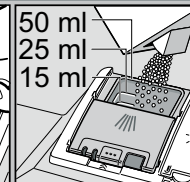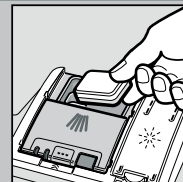

Środek czyszczący
wysypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

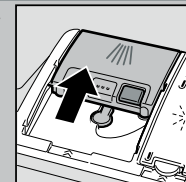

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436.

Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji.

Przy wyłączonym dodawaniu płynu nablyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku

** Program nadający się na noc:


dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nocny ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Szkló 40°	Favourite	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min.	2:10-2:15	1:45-2:45	4:30	4:00	1:00	0:29	2:10 *	1:35	0:15	2:10-2:15
Zużycie energii w kWh	1,300-1,350	0,850-1,350	0,923	1,100	1,100	0,650	1,150	0,750	0,050	1,130-1,450
Zużycie wody w litrach	11-13,5	9,5-15,5	10,5	10,5	10	10	13	13,5	4	13-15,2


Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Przegląd i pielęgnacja


Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

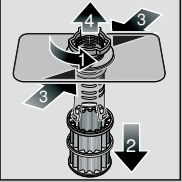


Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...

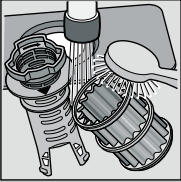


Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

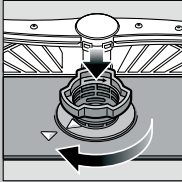


włożyć ...

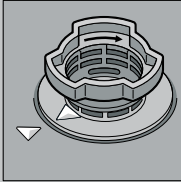


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

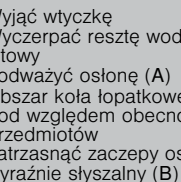


Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć

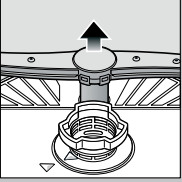


Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

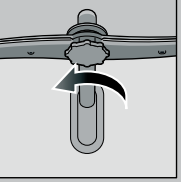


Odkręcić
górne ramię ...

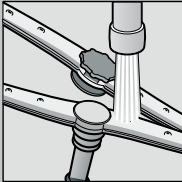


Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykalczką)

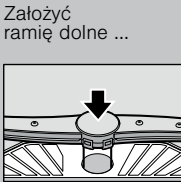


Założyć
ramię dolne ...

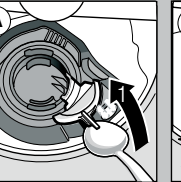


Mocno przykręcić
górne ramię

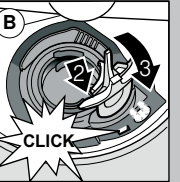

A

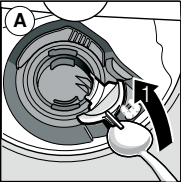



B

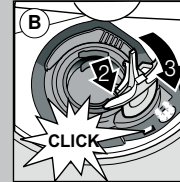

Samodzielne usuwanie drobnych usterek...

...bo samopomoc się opłaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

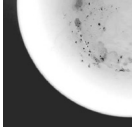Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie	Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Świeci wskaźnik dopływu wody	Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa 	▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej. ▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań.	Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczyć kontakt między nimi.
	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań.	Pasek lub drobnoziańiste pozostałości na naczyniach	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
	Oslona pompy odpływowej nie jest zamontowana	▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej).		Wybrano nieodpowiedni program	▶ Wybrać intensywniejszy program.
	Zablokowana pompa odpływowa	▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej).	Zatkane dysze ramion spryskujących	Budne, złe osadzone sita	▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej).
Miga wskaźnik dopływu wody	Defekt techniczny urządzenia	▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Zamknąć zawór wody.	Naczynia nie są wysuszone	Nabłyszczacz	▶ Zwiększyć dawkę. Zmienić produkt.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Włączyć i zamknąć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu).	W przypadku smug: zredukować dawkę.	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę.
	Rdza na sztućcach	▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach.	Ustawienie urządzenia	Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody;	▶ Zastosować nabłyszczacz.
	Rdza nalotowa	▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiejących elementów.	Brak soli specjalnej	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu)
			Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce.	▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody.
			Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	▶ Uzupełnić sól specjalną.
				Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach. ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło. ▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący). ▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następnych cykli zmywania.

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk  na ok. 4 sek. (reset).

Świecą wszystkie wskaźniki, Przerywanie programu trwa ok. 1 minuty, następnie zaczyna migać wskaźnik wybranego ostatnio programu.

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać