





Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokių atveju prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite visą montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

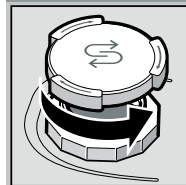


Atsukite dangtelį.

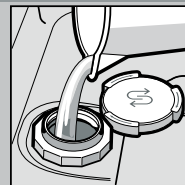


Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

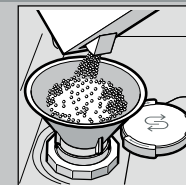

Ipiškite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

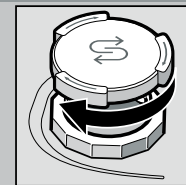

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

Indaplovių druskos įpylimas

2

Įpilti skalavimo priemonės

3

Ploviklio įdėjimas

4

5

Prietaiso įjungimas

6


Pasirinkite programą

Įjunkite programą Pirmyn...

8

Išjunkite prietaisą Viskas aišku...


Puikiai nublizgina ...

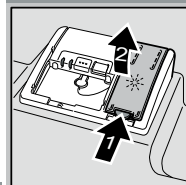

Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.




Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

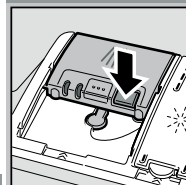

Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).




Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

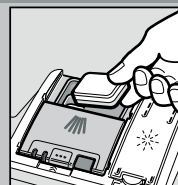

50 ml
25 ml
15 ml

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

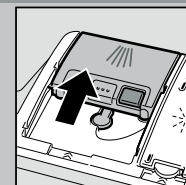

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų imanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamosios vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

* Dėti pusę įprastos užkrovos.

** Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

2:10 - 2:15	1:45 - 2:45	4:30	4:00	1:00	0:29	2:10 *	1:35	0:15	2:10 - 2:15		
1,300 - 1,350	0,850 - 1,300	1,300 - 1,350	1,300 - 1,350	1,100	0,650	1,150	0,750	0,050	1,150	1,150	1,150
11 - 13,5	9,5 - 15,5	70°	45° / 65°	50°	50°	65°	60°	45°	40°	40°	40°
Intensyvi	Automatinė	Eco	Tyli **	Express	Mix	Express	Stiklas	Favourite	Mašinos priežiūra		
Trukmė val. : min											
Elektros sąnaudos, kWh											
Vandens sąnaudos, l											


Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Priežiūra


Sietai ... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.




Pasukite sietų cilindą, išimkite sietų sistemą ...




Kad plovimo rezultatai būtų puikūs...
Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...



Istatykite

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mirdz ūdens ieplūdes indikācija	Iesprūdusi vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra  Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 2. Izīriet sietu ūdens pieslēgumā. 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).

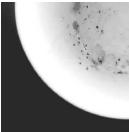Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīriet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: palieliniet devu.

Programas nutraukimas ...

Teisingai sudēkite ...

Veikiant programai, maždaug 4 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką (RESET).



Šviečia visi rodmenys, Programos nutraukimas trunka apytiksliai 1 min., tada mirksi paskutinį kartą pasirinkta programa.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų lipnių etikečių likučių, daug uogienės, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), sudėkite, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, ir patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai suktis.

	atšaukt programą (skatīt Programmas atcelšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenosējams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.