




Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

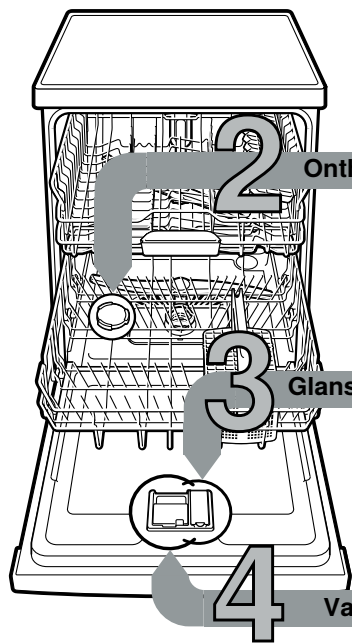

2 Onthardingszout vullen

3 Glansspoelmiddel vullen


4 Vaatwasmiddel vullen

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

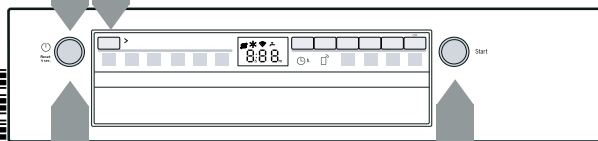

7 Programma starten Aan de slag...

8

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...


Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...


* alleen vóór de
eerste afwas of
bij veranderde
waterhardheid

Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

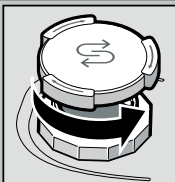


Deksel
opendraaien.

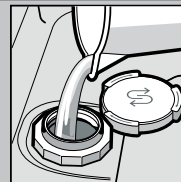


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

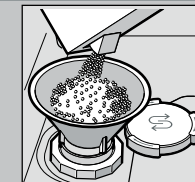


Vullen met
onthardingszout
(noot met
reinigingsmiddel!).

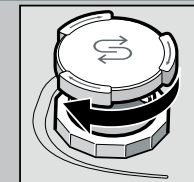

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.


Maakt kraakhelder ...

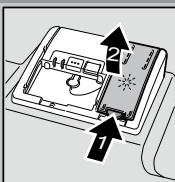


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

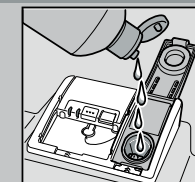


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

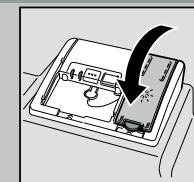

Deksel sluiten.
KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

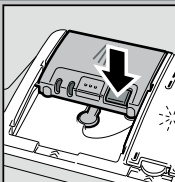


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

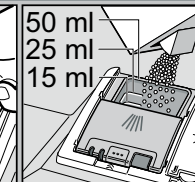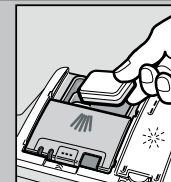

50 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

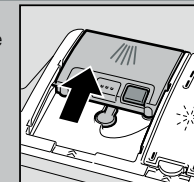

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

* halve normbelading


** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	2:05-2:15	1:40-2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Stroomverbruik in kWh	1,350-1,400	0,850-1,450	0,923	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Waterverbruik in liters	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5-14	4	13-15,2


De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

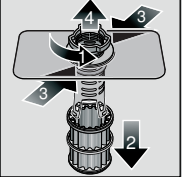


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

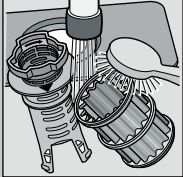


Onder
stromend
water
afspoelen ...

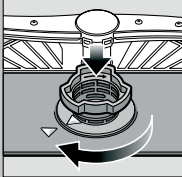

erin zetten ...

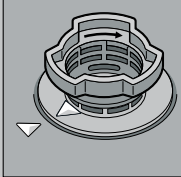


Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

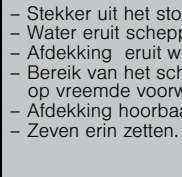


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

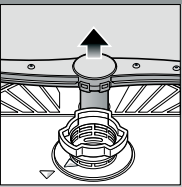


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

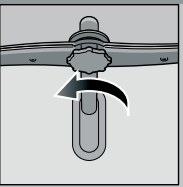


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

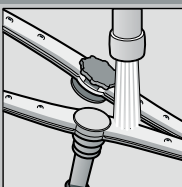

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

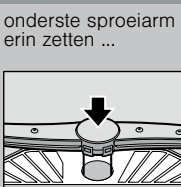

onderste sproeiarm
erin zetten ...

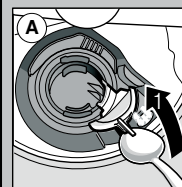


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.

Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E32 -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.
	Watertoevoer niet aangesloten	▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).
Indicatie E92 -40	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven reinigen (zie boven).
Indicaties E61 -03 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ Afvoerslang zonder knikken leggen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking monteren (zie boven).
Indicaties E61 -02 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Er brandt een andere foutindicatie Exx -xx	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken.
	Harde lemmeten zijn kwetsbaarder	▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.
	Reeds aanwezige roest	

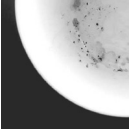Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	▶ Krachtiger programma kiezen.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).
	Zeven vuil of niet stevig vast	▶ Zeven reinigen (zie boven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/te laag	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken.
	Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.	▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
	Apparaatinstelling	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld;	▶ Waterontharding juist instellen.
	Er ontbreekt onthardingszout	▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.
		▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien