




Kort och lätthanterligt:
allt som din diskmaskin behöver...

Läs ändå igenom monterings-
och bruksanvisningen innan
du använder diskmaskinen
första gången!

1

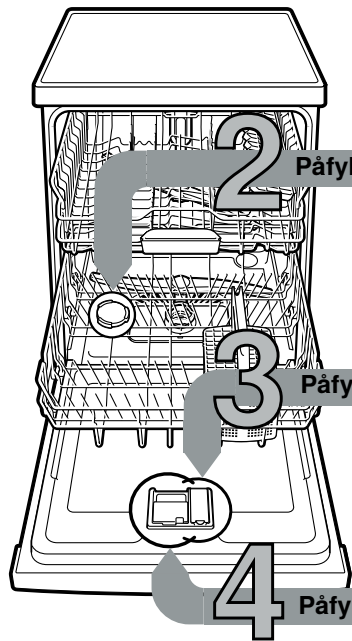

Påfyllning av specialsalt

Påfyllning av sköljglans


Påfyllning av diskmedel

5

Starta maskinen

6

Välj program

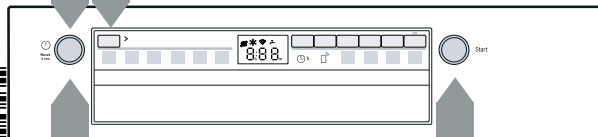

Starta program Maskinen startar ...

8

Stäng av maskinen Allt klart ...

Inställning av avhårdningssystemet *

Fråga
vattenleverantören
om hårdhetsvärdet
och för in det ...



* bara före den
första diskningen eller
om hårdhetsgraden
ändras


Vattenhår- detsvärde °dH	Hårdhet- sområde	mmol/l	Inställ- nings- värde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 - 10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

Snabbt avklarat ...


och ställ in så här

- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
 - Håll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **Set**
- Tryck flera gånger på Start tills den aktuella vattenhårdhetsgraden är inställd.
 - Spara inställningarna genom att hålla knappen < intryckt i 3 sekunder.

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

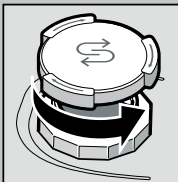


Skruva loss locket.

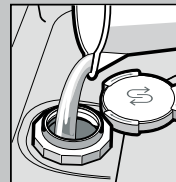


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

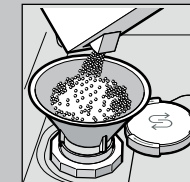


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell).

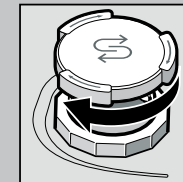

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Gör skinande rent ...

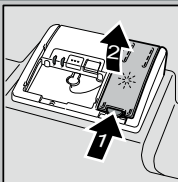


Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

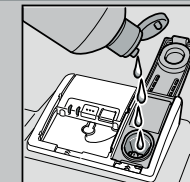


Fyll på
sköljglans.

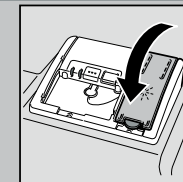

Stäng locket.
KLICK!



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

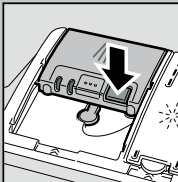


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).



Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

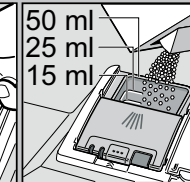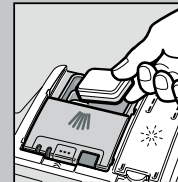

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

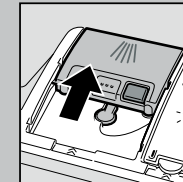

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning


** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- vård
Tid i tim : min	2:05-2:15	1:40-2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Strömförbrukning i kWh	1,350-1,400	0,850-1,450	0,923	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Vattenförbrukning i liter	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5-14	4	13-15,2


Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

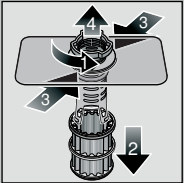


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

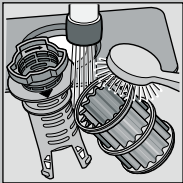

spola av under
rinnande vatten ...

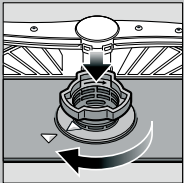

sätt tillbaka ...

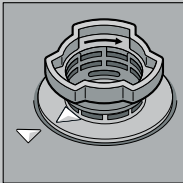


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

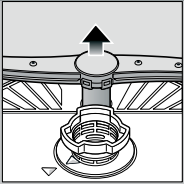




dra den undre armen
uppåt ...

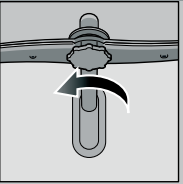

skruva loss
den övre armen ...

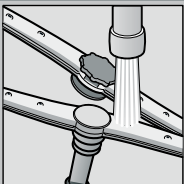

rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

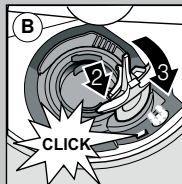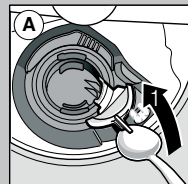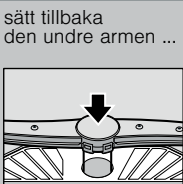

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning	Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen E32 -00 och tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad Vattentillförseln är inte ansluten	- Öppna tillförselarmaturen. 1. Skruva av vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. - Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. - Dra tillförselslangen utan veck. - Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).	Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	- Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. - Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Välj ett kraftigare program. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Symbol E92 -40	Silarna är smutsiga eller igensatta	Rengör silarna (se ovan).	Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	Vid ränder: Sänk doseringen.
Symbolen E61 -03 och tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	- Dra avloppsslangen utan veck. - Montera locket (se ovan).	Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	- Vid vatten- eller kalkfläckar: Høj doseringen. - Høj doseringen. Byt produkt. - Använd sköljglans.
Symbolen E61 -02 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	Rengör avloppspumpen (se ovan).	Mjölaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärdringen är felinställd; Specialsalt saknas	Aktivera intensivtorkning (allt efter modell)
Annat felmeddelande Exx -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	- Kontakta fabrikskundtjänsten (uppge felsymbolen). - Ta ut maskinens stickkontakt. Stäng vattenkranen.	Mjölaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	- Ställ in avhärdringssystemet rätt. - Fyll på specialsalt.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).	Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	- Använd glas som går att maskindiska. - Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande ost	- Använd bestick som tål maskindisk. - Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.			- Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgoods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt