fr

Notice succincte Lave-vaisselle

Courte et pratique :
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation!

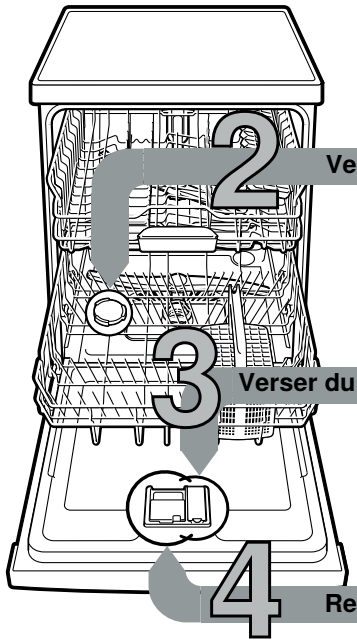

1

2 **Verser du sel spécial**

3 **Verser du liquide de rinçage**

4 **Remplir du détergent**

5 **Mettre l'appareil sous tension**

6 **Sélectionner un programme**

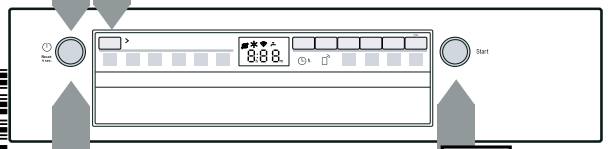

7 **Démarrer un programme et c'est parti ...**

8 **Eteindre l'appareil C'est parfait ...**

Régler l'adoucisseur *

Renseignez-vous auprès de votre distributeur d'eau pour connaître la dureté de l'eau ...

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	douce	0 -1,1	H:00
12-15	douce	1,2-1,4	H:01
16-17	moyenne	1,5-1,8	H:02
18-21	moyenne	1,9-2,1	H:03
22-29	moyenne	2,2-2,9	H:04
30-37	dure	3,0-3,7	H:05
38-54	dure	3,8-5,4	H:06
55-89	dure	5,5-8,9	H:07

* nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

C'est vite fait ...

et réglez comme suit

- Allumer l'interrupteur ⏻ MARCHE/ARRÊT.
- Appuyez sur la touche setup 3 sec. pendant 3 secondes.

L'écran indique **Hxx** et sel

- Appuyer sur la touche Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau appropriée.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche ‹ enfoncée pendant 3 secondes.

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

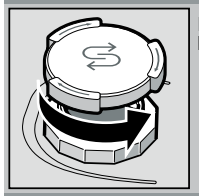

Dévissez le bouchon.

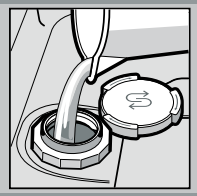

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

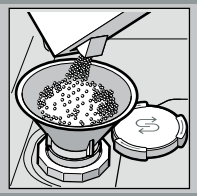

Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

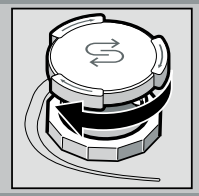

Revissez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.

Nettoie et fait briller ...

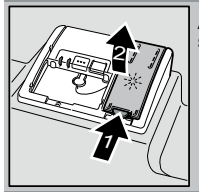

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.

Pour un séchage parfait

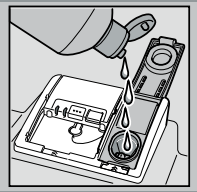

Versez du liquide de rinçage.

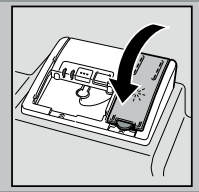

Fermez le couvercle. CLIC !

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

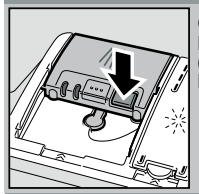

Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

Attention !
Les produits mixtes ne conviennent pasà tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

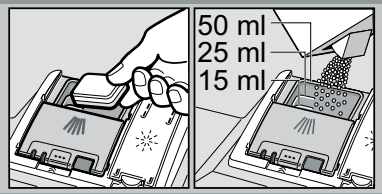

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

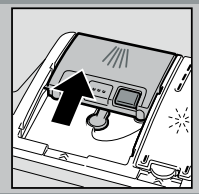

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.
Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436.
Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires.
La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée
** Programme convenant pour la nuit :
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	**Auto 45° / 65°**	**Eco 50°**	**Silence ** 50°**	**Express 65°**	**Express 60°**	**Express 45°**	**Verre 40°**	**Favourite**	**Entretien de la machine**
Durée en heures : minutes	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Consommation de courant en kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,937	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Consommation d'eau en litres	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5 - 14	4	13 - 15,2

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

9001460620 (0002) 650/642 E3

Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Filtres
... contrôlez, éventuellement nettoyez.

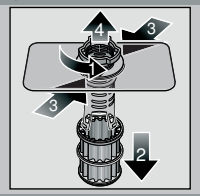

Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...

Rincez à l'eau courante ...

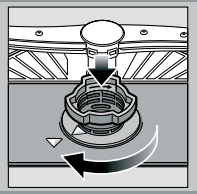

installez ...

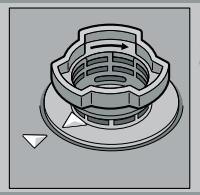

Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES !

Bras d'aspersion
... enlevez les obstructions / dépôts.

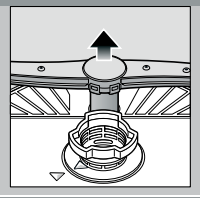

Tirez le bras inférieur vers le haut ...

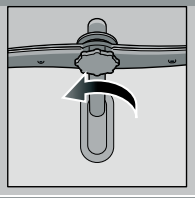

Dévissez le bras supérieur ...

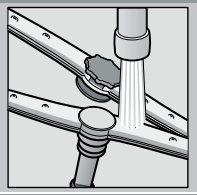

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

Installez le bras inférieur ...

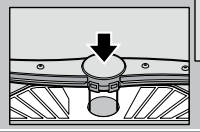

Vissez à fond le bras supérieur.

Nettoyage de la pompe de vidange

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (**A**).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (**B**).
- Mettez les filtres en place.

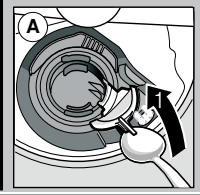

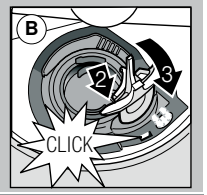

Remédier soi-même aux petits problèmes...

... parce que ça vaut la peine !

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation

Problème	Causes possibles	Solution
L'affichage E32 -00 et 🚰 s'allume	Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré	▷ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
		▷ 1. Dévissez le raccord d'eau. 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau. 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
		▷ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis.
	Arrivée d'eau pas raccordée	▷ Raccordez l'arrivée d'eau. (Raccordement de l'eau potable dans la notice d'utilisation).
Affichage E92 -40	Filtres encrassés ou bouchés	▷ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
L'affichage E61 -03 et 🚰 s'allume	Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié	▷ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.
	Couvercle de la pompe de vidange non monté	▷ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
L'affichage E61 -02 et 🚰 s'allume	Pompe de vidange bloquée	▷ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Autre message d'erreur Exx / -xx est allumé	Appareil techniquement défectueux	▷ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur).
		▷ Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'eau.
Eau résiduelle dans l'appareil	Programme pas encore terminé	▷ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau rigides sont plus sensibles	▷ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle.
	Rouille erratique	▷ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.

Problème	Causes possibles	Solution
Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées	▷ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique.
Présence de sable ou de résidus granuleux sur la vaisselle	Pas assez de détergent	▷ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Programme choisi inadéquat	▷ Sélectionnez un programme plus intense.
	Buses des bras asperseurs bouchées	▷ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus).
	Filtres encrassés ou lâches	▷ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	▷ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.
	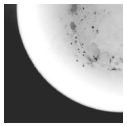	
Taches et stries	Dosage du produit de rinçage trop élevé/ trop faible	▷ En présence de stries : réduisez le dosage.
		▷ En présence de taches d'eau ou de calcaire : augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	▷ Augmentez le dosage. Changez de produit.
	Le détergent mixte utilisé offre de mauvaises performances de séchage.	▷ Utilisez du liquide de rinçage.
	Réglage de l'appareil	▷ Activer le séchage intensif (selon le modèle)
Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)	Adoucisseur d'eau mal réglé ;	▷ Réglez l'adoucisseur correctement.
	Il manque de sel spécial	▷ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles/opaques (non nettoyables)	Les verres ne vont pas au lave-vaisselle.	▷ Utilisez des verres qui vont au lave-vaisselle.
		▷ Utilisez un détergent pour le verre.
Plastiques/pièces de vaisselle décolorés	Pas assez de détergent	▷ Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)	▷ Les décolorations sont inoffensives ; elles se dissipent avec les lavages successifs.

Annuler le programme...

Durant le programme, appuyez sur la touche ⏻ pendant env. 4 s (Reset).

▷

Tous les indicateurs s'allument, puis l'indicateur numérique indique « 0:01 »
À la fin du programme apparaît « 0:00 »

Ranger la vaisselle correctement...

Rangez la vaisselle lavable au lave-vaisselle (exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes adhésives ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'utilisation, puis vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement