


Priežiūra


Sietai ... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.




Pasukite sietų cilindrą, išimkite sietų sistemą ...

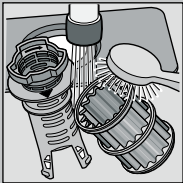

Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

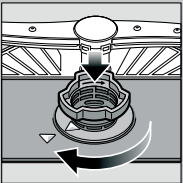


Istatykite ...

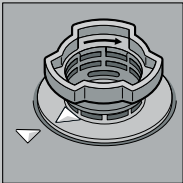


Užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMESĮ!** Į ŽYMĖJIMĄ!

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarati nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai ... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.

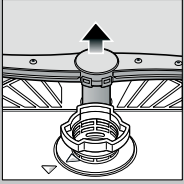

Apatinį svertą patraukite į viršų ...

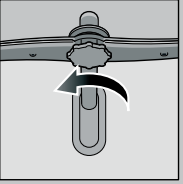

atsukite viršutinį svertą ...

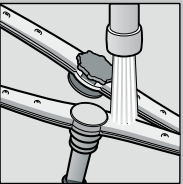



nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...



Istatykite apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite viršutinį svertą

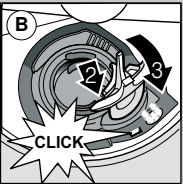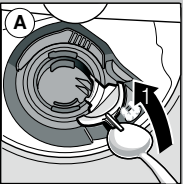

Mazas klūdas novėrsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mirdz indikācija E32 -00 un	Iesprūdis vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra Ūdens padeve nav pieslēgta	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Izīrīet sietu ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Pieslēdziet ūdens pieplūdi. (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
Indikācija E92 -40	Sieti ir netīri vai aizsērējuši	▶ Izīrīet sietus (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E61 -03 un	Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks	▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E61 -02 un	Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Izīrīet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirdz cita klūdas indikācija Exx -xx	Iekārtas tehniskais bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet klūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. ▶ Aizveriet ūdens krānu.
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīrīet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: palieliniet devu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Palieliniet devu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programas nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 4 sekundes palaikykite nuspausta mygtuką (RESET).



Dega visi rodmenys, tada ekrane rodoma „0:01“
Programai pasibaigus rodoma „0:00“

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų lipnių etikečių likučių, daug uogienės, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), sudėkite, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, ir patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai sukis.