



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation !**

1

Régler l'adoucisseur *

Renseignez-vous
auprès de votre
distributeur d'eau
pour connaître la
dureté de l'eau ...



* nécessaire
uniquement avant
le premier lavage ou
si la dureté de l'eau
a changé


Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	douce	0-1,1	H:00
12-15	douce	1,2-1,4	H:01
16-17	moyenne	1,5-1,8	H:02
18-21	moyenne	1,9-2,1	H:03
22-29	moyenne	2,2-2,9	H:04
30-37	dure	3,0-3,7	H:05
38-54	dure	3,8-5,4	H:06
55-89	dure	5,5-8,9	H:07

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Allumer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
- Appuyez sur la touche **setup 3 sec.** pendant 3 secondes.
- L'écran indique **Hxx** et **set**
- Appuyer sur la touche Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez réglé la dureté de l'eau appropriée.
- Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche < enfoncée pendant 3 secondes.

Pour un rinçage parfait

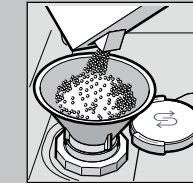


Remplissez
de sel spécial
(jamais de
détergent !).

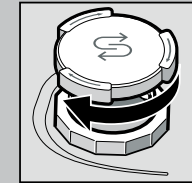


Revissez le
bouchon.
Lavez de la
vaisselle
immédiatement.

Pour un séchage parfait

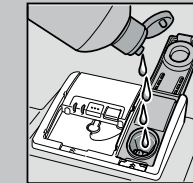


Versez du
liquide de rinçage.

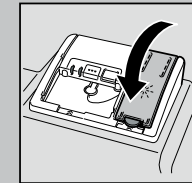


Fermez le
couvercle.
CLIC !

2 Verser du sel spécial

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

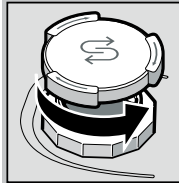


Dévissez
le bouchon.

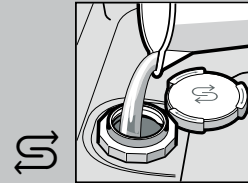

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez le
réservoir de
sel d'eau.

3 Verser du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...

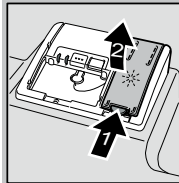


Appuyez sur le repère 1,
soulevez le couvercle 2.





4 Remplir du détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

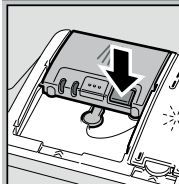


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

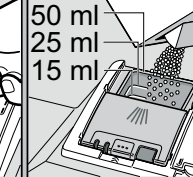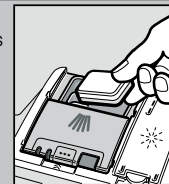

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

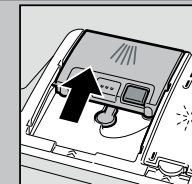

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

5 Mettre l'appareil sous tension

6 Sélectionner un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée



** Programme convenant pour la nuit :
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Verre 40°	Favourite	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Consommation de courant en kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Consommation d'eau en litres	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

7 Démarrer un programme et c'est parti ...

8 Eteindre l'appareil C'est parfait ...

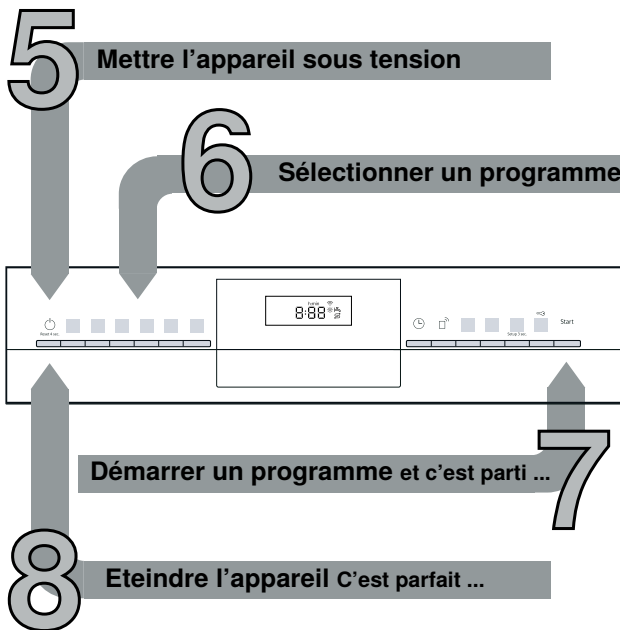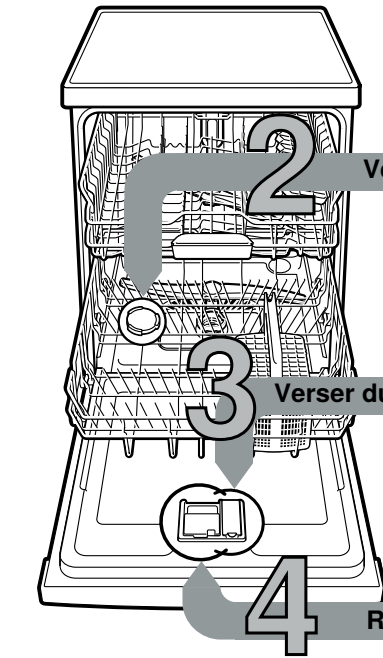


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

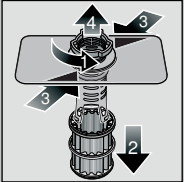


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...



Rincez
à l'eau
courante ...

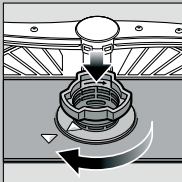


installez ...

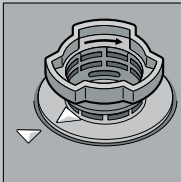


Revisez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

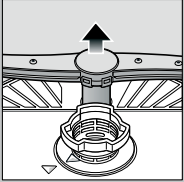

Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

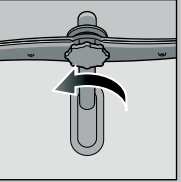


Dévissez le bras
supérieur ...

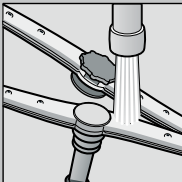



Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

Installez le bras
inférieur ...



Vissez à fond
le bras supérieur.

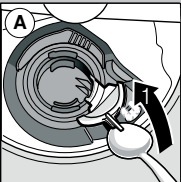


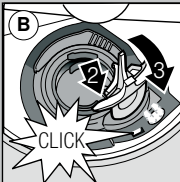

Remédier soi-même aux petits problèmes...

... parce que ça vaut la peine !

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation

Problème	Causes possibles	Solution	Problème	Causes possibles	Solution
L'affichage E32 -00 et  s'allume	Robinet d'arrivée d'eau coincé ou entartré  Arrivée d'eau pas raccordée	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le raccord d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre dans le raccord d'eau. ▶ 3. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit d'eau doit être d'au moins 10 l/min. Si le débit est plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans plis. ▶ Raccordez l'arrivée d'eau. (Raccordement de l'eau potable dans la notice d'utilisation).	Vaisselle pas propre	Pièces de vaisselle collées les unes aux autres ou superposées Pas assez de détergent Programme choisi inadéquat Buses des bras asperseurs bouchées Filtres encrassés ou lâches Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez les zones d'applique. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus intense. ▶ Nettoyez les bras asperseurs (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs puissent tourner librement.
Affichage E92 -40	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Taches et stries	Dosage du produit de rinçage trop élevé/ trop faible	▶ En présence de stries : réduisez le dosage. ▶ En présence de taches d'eau ou de calcaire : augmentez le dosage.
L'affichage E61 -03 et  s'allume	Flexible d'évacuation d'eau usée bouché ou plié	▶ Disposez le flexible d'évacuation d'eau usée sans plis.	Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage Le détergent mixte utilisé offre de mauvaises performances de séchage. Réglage de l'appareil	▶ Augmentez le dosage. ▶ Changez de produit. ▶ Utilisez du liquide de rinçage.
L'affichage E61 -02 et  s'allume	Couvercle de la pompe de vidange non monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).	Dépôts laiteux sur la vaisselle (nettoyables)	Adoucisseur d'eau mal réglé ; Il manque de sel spécial	▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle) ▶ Réglez l'adoucisseur correctement. ▶ Ajoutez du sel spécial.
Autre message d'erreur Exx / -xx est allumé	Pompe de vidange bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Dépôts laiteux, verres troubles/opaque (non nettoyables)	Les verres ne vont pas au lave-vaisselle.	▶ Utilisez des verres qui vont au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent pour le verre.
Eau résiduelle dans l'appareil	Appareil techniquement défectueux	▶ Appelez le Service après-vente de l'usine (indiquer le message d'erreur). ▶ Débranchez l'appareil. Fermez le robinet d'eau.	Plastiques/pièces de vaisselle décolorés	Pas assez de détergent Décolorations dues à des colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les décolorations sont inoffensives ; elles se dissipent avec les lavages successifs.
Eau résiduelle dans l'appareil	Programme pas encore terminé	▶ Fermez et allumez l'appareil ou annulez le programme (voir Annuler programme).			
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau rigides sont plus sensibles Rouille erratique	▶ Utilisez des couverts qui vont au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais des pièces qui rouillent dans l'appareil.			

Annuler le programme...

Ranger la vaisselle correctement...

Durant le programme, appuyez sur la touche  pendant env. 4 s (Reset).



Tous les indicateurs s'allument, puis l'indicateur numérique indique « 0:01 »
À la fin du programme apparaît « 0:00 »

Rangez la vaisselle lavable au lave-vaisselle (exemple de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes adhésives ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'utilisation, puis vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement