
 Kort og præcist: Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...
Læs alligevel opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

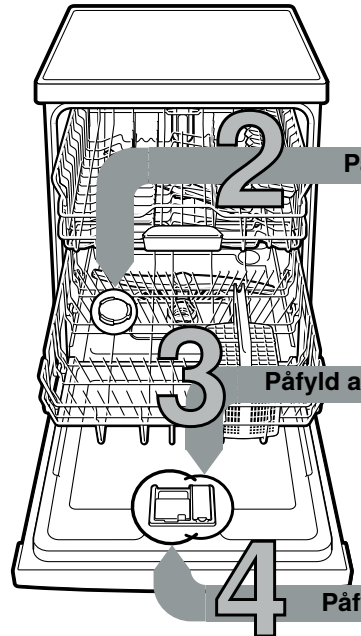

Påfyld specialsalt

Påfyld afspændingsmiddel

Påfyld opvaskemiddel

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Start program, programmet starter...

8 Sluk for maskinen, alt er klar...

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Spørg det lokale vandværk om vandets hårdhedsgrad, og notér den ...

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsområde	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blødt	0-1,1	H:00
7-8	blødt	1,2-1,4	H:01
9-10	mellem	1,5-1,8	H:02
11-12	mellem	1,9-2,1	H:03
13-16	mellem	2,2-2,9	H:04
17-21	hårdt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårdt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårdt	5,5-8,9	H:07


* kun før første opvask, eller hvis vandets hårdhedsgrad har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK-knappen.
- Hold tasten setup 3 sec. trykket ind i 3 sekunder. Displayet viser H:xx og **set**
- Foretag indstillingen med indstillingstasterne - +, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
- Hold tasten < trykket ind i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

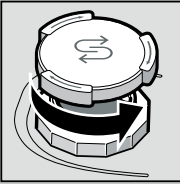


Drej låget af.

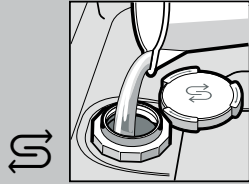


Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

For optimale opvaskeresultater

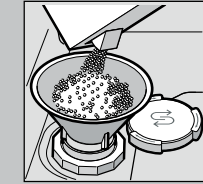


Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

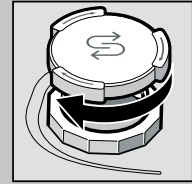

Luk låget. Start maskinen med det samme.


Gør skinnende blankt ...

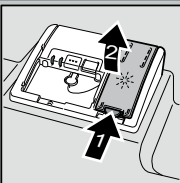


Tryk på mærket 1, og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

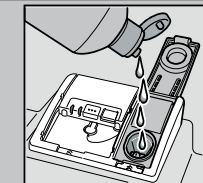


Påfyld afspændingsmiddel.

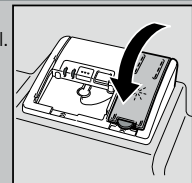

Luk låget. KLIK!



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

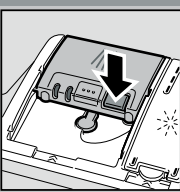


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

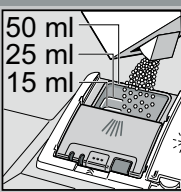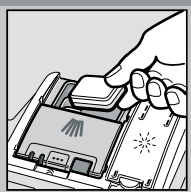

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

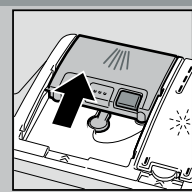

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAKE!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

- * halv standardfyldning
- ** Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Maskinpleje
Varighed i t.: min.	2:05-2:15	1:40-2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:33-1:38	0:15	2:10-2:15
Strømføbrug i kWh	1,300-1,400	0,900-1,500	0,849	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800-0,850	0,050	1,130-1,350
Vandforbrug i liter	11,5-14	7-15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12-14	4	13-15,2

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.



Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

Skylles ren under
rindende vand ...

Sættes i ...

Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

Nederste arm
trækkes op ...

Øverste arm
skrues af ...

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

Nederste arm
sættes i ...

Øverste arm
skrues fast

A

B

CLICK

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fleere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Indikator E:32 -00 og lyser	Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åbn for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Før tilløbsslangen uden knæk. ▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).
	Vandtilløb er ikke tilsluttet	
Indikator E:92 -40	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator E:61 -03 og lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Før afløbsslangen uden knæk.
	Afløbspumpens afdækning er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montér afdækningen (se ovenfor).
Indikator E:61 -02 og lyser	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlindikator E:xx -xx lyser	Maskinen er teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning). ▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.
Der er restvand i maskinen	Programmet er endnu ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").
Der er rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger rustet nemmere Fremmed rust	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Service er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden.
Der er sand eller grynagtige rester på servicet	For lidt opvaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Der er valgt et uegnet program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmsdyser er tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
	Sier er snavsede, sidder ikke fast	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearme er blokerede	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.
Pletter og striber	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen. ▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.
Service er ikke tørt	Afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Øg doseringen. Skift produkt.
	Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvend afspændingsmiddel.
	Indstilling af apparat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen).
Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)	Afkalkning af vand er indstillet forkert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt.
	Specialsalt mangler	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Påfyld specialsalt.
Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes)	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.
Kunststof/servicedele er misfarvede	For lidt opvaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Misfarvninger på grund af fødevarerfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd program ...

Hold -tasten trykket ind i ca. 4 sek. (Reset) under programkørslen.



Alle indikatorer lyser, og derefter vises "0:01" i displayet. Efter programslut vises "0:00"

Sæt service korrekt i maskinen ...

Placér service, der kan tåle maskinopvask, i maskinen (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grove rester af marmelade, mælkeprodukter og fødevarer) som anført i brugsanvisningen, og kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit