




Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...

Bet kokių atveju prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite visą montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

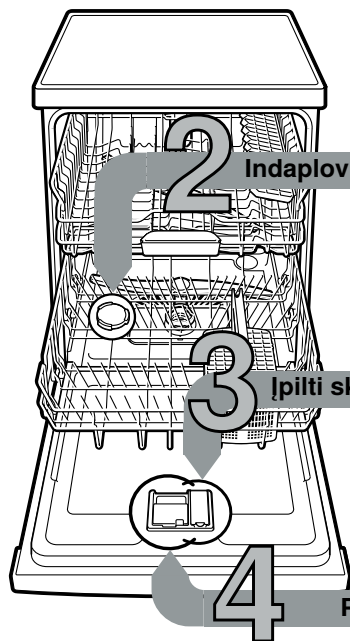

Indaplovių druskos įpylimas

Įpilti skalavimo priemonės


Ploviklio įdėjimas

5

Prietaiso įjungimas

6

Pasirinkite programą

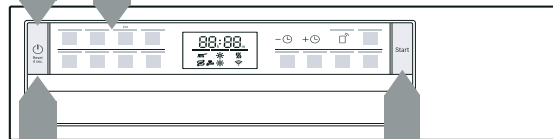

Įjunkite programą Pirmyn...

8

Išjunkite prietaisą Viskas aišku...

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra jums tiekiamas vanduo, ir įrašykite tą skaičių ...



* Tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui


Vandens kietumo vertė °dH	Kietumo diapazonas	mmol/l	Nuostatos vertė
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutinis	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutinis	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutinis	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

Greitai sutvarkyta...

ir nustatykite taip

- Įjunkite [JN.] / [IŠJ.] jungiklį.
- mygtuką Setup 3 sec. spauskite 3 sekundes. Ekrane rodoma H:xx ir **Set**.
- Nustatymo mygtukais - + nustatykite, kol parinksite tinkamą vandens kietumo laipsnį.
- Norėdami išsaugoti nustatymus, < 3 sekundes spauskite mygtuką.

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

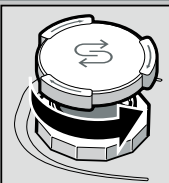


Atsukite dangtelį.




Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

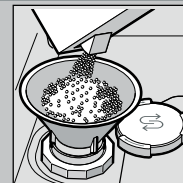


Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

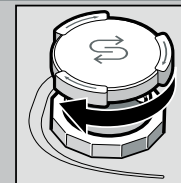

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.


Puikiai nublizgina ...

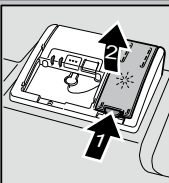


Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Kad išdžiūtų kuo geriausiai

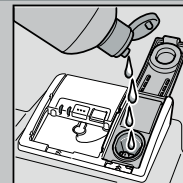


Įpilkite skalavimo priemonės.

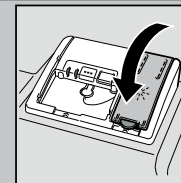

Uždarykite dangtelį. TRAKST!



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

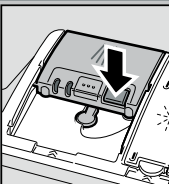


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

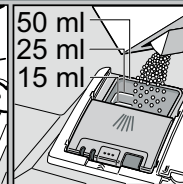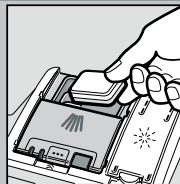

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

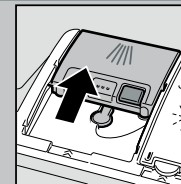

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamos vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

* Dėti pusę įprastos užkrovos.

** Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

	Intensyvi 70°	Automatinė 45° / 65°	Eco 50°	Tyli ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Stiklas 40°	Favourite	Mašinos priežiūra
Trukmė val. : min	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Elektros sąnaudos, kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Vandens sąnaudos, l	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2


Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Priežiūra


Sietai ... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.




Pasukite sietų cilindrą, išimkite sietų sistemą ...

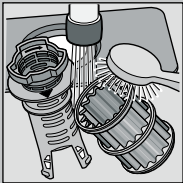

Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

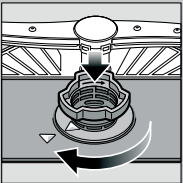

Istatykite ...

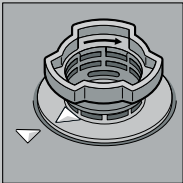


Užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMESĮ! Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarati nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai ... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.

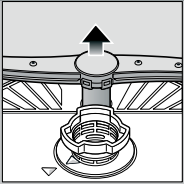

Apatinį svertą patraukite į viršų ...

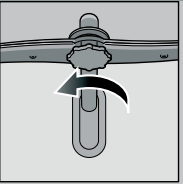



atsukite viršutinį svertą ...

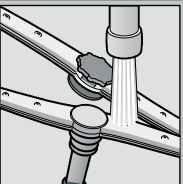

nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...



Istatykite apatinį svertą ...

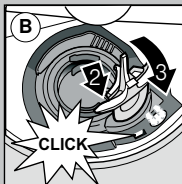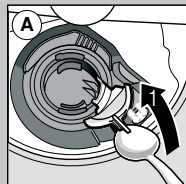

Mazas klūdas novėrsiet pašu spėkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mirdzindikācija E:32 -00 un	Iesprūdis vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra Ūdens padeve nav pieslēgta	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Iztīriet sietu ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina ieklūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieklūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Pieslēdziet ūdens padevi. ▶ (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
Indikācija E:92 -40	Sietī ir netīri vai aizsērējuši	▶ Iztīriet sietus (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E:61 -03 un	Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks	▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E:61 / -02 un	Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Iztīriet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirdz cita klūdas indikācija E:xx -xx	Iekārtas tehniskais bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaucaiet klūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. ▶ Aizveriet ūdens krānu. ▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sietī, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Iztīriet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: palieliniet devu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Palieliniet devu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programas nutraukimas ...

Veikiant programai, maždaug 4 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką (RESET).



Dega visi rodmenys, tada ekrane rodoma „0:01“
Programai pasibaigus rodoma „0:00“

Teisingai sudėkite ...

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų lipnių etikečių likučių, daug uogienės, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), sudėkite, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, ir patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai sukis.