


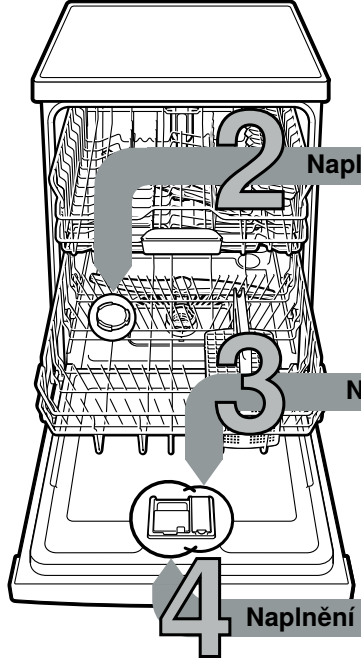

Stručně a jasně:  
Všechno co  
Vaše myčka nádobí potřebuje...  
**Přesto si však před prvním  
použitím přečtěte Návod  
k použití a projděte Návod  
k montáži!**

1



**Nastavení změkčovacích zařízení \***

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapište ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	0-6
7-8	měkká	1,2-1,4	7-8
9-10	střední	1,5-1,8	9-10
11-12	střední	1,9-2,1	11-12
13-16	střední	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...


**a takto nastavit**

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte infotlačítko 3 sekundy, až se v okně ukazatele zobrazí následující text:  
**Listování s <>**
- **Nastavení s +**
- **Opuštění s Setup 3 sec.**
- Stiskněte tlačítko > tolikrát, až se v okně ukazatele nahoře zobrazí Tvrdost vody.
- Proveďte nastavení nastavovacími tlačítky + -.
- Stiskněte 3 sekundy infotlačítko.
- Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.


**Naplnění speciální soli**

**Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...**


**Pro optimální výsledky mytí**

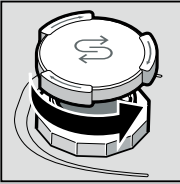


Odsroubujte víko.

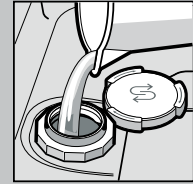

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

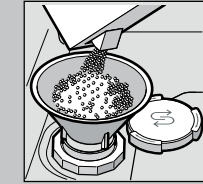

Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

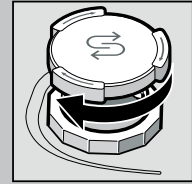

Zavřete víko. Okamžitě myjte.


**Naplnění leštidla**

**Dokonale vyčistí ...**


**Pro optimální výsledky sušení**



Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

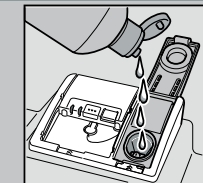

**Naplňte leštido.**

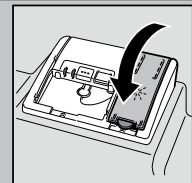

Zavřete víko. CVAK!



**Naplnění mycího prostředku**

**Více nečistot, více mycího prostředku ...**




Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobce.

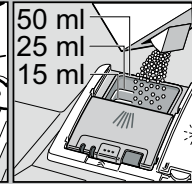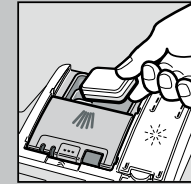

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

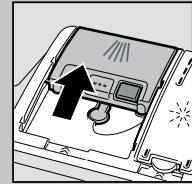

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

**5 Zapnutí spotřebiče**

**6 Zvolení programu**

**Rychle, úsporně nebo intenzivně ...**

**Přehled programů**

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

- \* poloviční normovaná náplň
- \*\* Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Sklo 40°	Favourite	Čistící program
Doba v hod: min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Spotřeba vody v litrech	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1-13,7	4	13-15,2

**7 Spuštění programu Začíná se...**

**8 Vypnutí spotřebiče A je to...**

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.




## Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

## Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

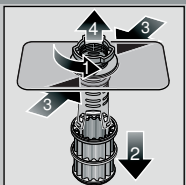


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

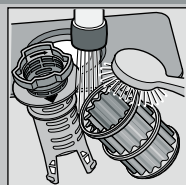

opláchněte pod tekoucí vodou ...

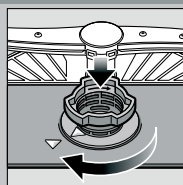


nasadte ...

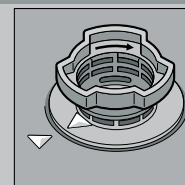


Zašroubujte sítkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítko


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

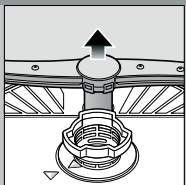


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

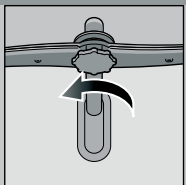


odšroubujte horní rameno ...

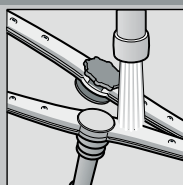


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

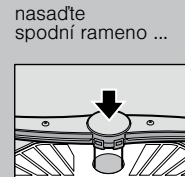

nasadte spodní rameno ...

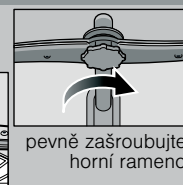

pevně zašroubujte horní rameno

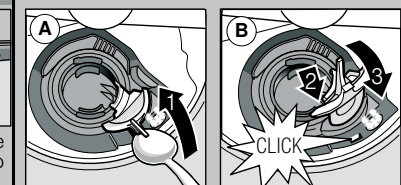

Další pokyny viz Návod k použití

## Odstranění malých poruch vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Svítlukazatel E3200 a	<p>Prívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p> <p>Není připojen přívod vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přítokovou armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Prívodní hadici položte bez přelomení.</li> <li>▶ Připojte přívod vody. (Přípojka pitné vody v návodu k použití).</li> </ul>
Ukazatel E9240	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítlí ukazatel E6103 a	<p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Není namontován kryt čerpadla odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>
Svítlí ukazatel E6102 a	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj Exxxx	Technicky defektní spotřebič	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič. Utavíte přívod vody.</li> </ul>
Zbytková voda ve spotřebiči	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete a zapněte spotřebič příp. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přiborech	<p>Přístroje nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Ve spotřebiči nikdy nemýjte rezavějící díly.</li> </ul>

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě resp. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí je písek nebo krupicovité zbytky	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku).
	Zvolený nevhodný program	▶ Zvolte silnější program.
	Ucpané trysky ostříkovacích ramen	▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).
	Znečištěná sítko, nejsou pevně usazena	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
	Blokovaná ostříkovací ramena	▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Fleky a skvrny	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.
		▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo	▶ Zvyšte dávkování. Změřte produkt.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	▶ Použijte leštidlo.
	Nastavení spotřebiče	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu)
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Chybné nastavení změkčování vody;	▶ Správně nastavte změkčovací zařízení.
	Chybí speciální sůl	▶ Doplněte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.
		▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku).
	Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

## Přerušení programu ...

## Správné uložení ...

Během programu stiskněte tlačítko na cca 4 sekundy (reset).



Okno ukazatele zobrazuje: Program byl přerušen.



Průběh programu trvá cca. 1 minutu. Okno ukazatele zobrazuje: Hotovo. Vypněte vypínač ZAP./VYP..

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.