




Röviden és egyszerűen: minden, amire mosogatógépének szüksége van...

**Az első használat előtt mégis feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!**

1

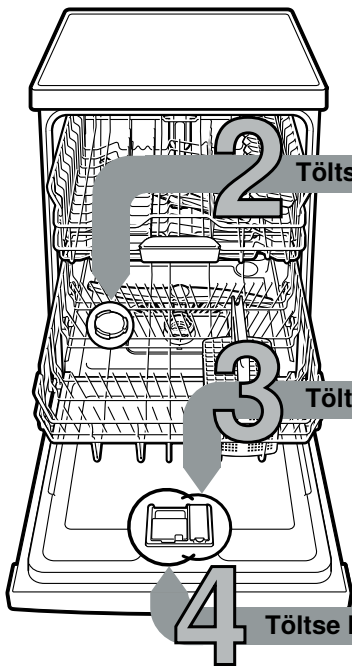

2 Töltse be a speciális sót

3 Töltse be az öblítőszeret

4 Töltse be a mosogatószert

5

Kapcsolja be a készüléket

6

Válassza ki a programot


8

Indítsa el a programot Rajta...

Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

**A vízlágyító rendszer beállítása \***

Kérdezze meg a vízszolgáltatónál a keménységi értéket, és írja be ...



\* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a víz-keménység értéke megváltozott


Vízkeménységérték °dH	Keménységartomány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	0-6
7-8	lágy	1,2-1,4	7-8
9-10	közepes	1,5-1,8	9-10
11-12	közepes	1,9-2,1	11-12
13-16	közepes	2,2-2,9	13-16
17-21	kemény	3,0-3,7	17-21
22-30	kemény	3,8-5,4	22-30
31-50	kemény	5,5-8,9	31-50

Gyors végrehajtás ...


**és így állítsa be**

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- 3 másodpercig nyomja az Info gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a következő szöveg:  
**Lapozás <>**  
**Beállítás: - +**  
**Kilépés: Setup 3 sec.**
- Nyomja meg annyiszor a > gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a "Vízkeménység".
- A + - beállító gombbal végezze el a beállítást.
- Nyomja meg az Info gombot 3 másodpercig. A beállított értéket a készülék tárolja.

Vízkeőldés (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

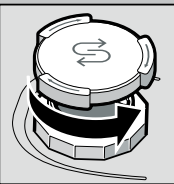


Csavarja le a fedelet.

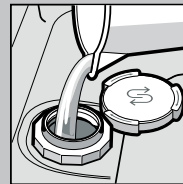


Csak az első mosogatás előtt töltsön vizet a sótartályba.

Az optimális mosogatási eredmény érdekében

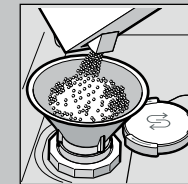


Töltsön be speciális sót (soha ne mosogatószert töltsön be!).

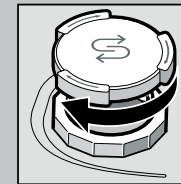

Zárja a fedelet. Azonnal mosogathat.


Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

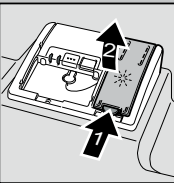


Az 1-es jelölést nyomja le, a 2-es fedelet emelje meg.



Az optimális szárítási eredmény érdekében

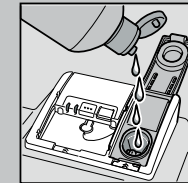


Töltsön be öblítőszeret.

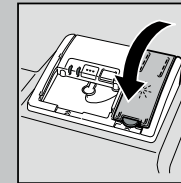

Zárja a fedelet. KLIKK!



Sok szennyeződé, sok tisztítószer ...

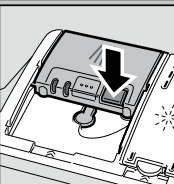


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



**Figyelem!**  
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

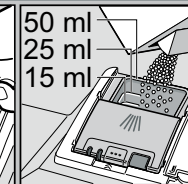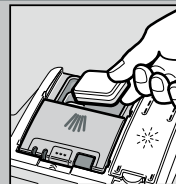

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerkamrába töltsse be.

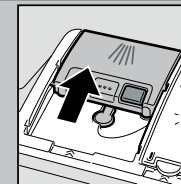

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

**Programáttekintés**

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki. A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának. A fogyasztási értékek függnek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól. Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

\* normál fél töltet

\*\* Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

	Intenzív 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Üveg 40°	Favourite	Gép-ápolás
Időtartam óra : percben	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,150-1,250	0,680-1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Vízfogyasztás literben	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1-13,7	4	13-15,2


A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

## Karbantartás és ápolás


Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

## A szennyvíz-szivattyú tisztítása


Szűrők  
...ellenőrizze,  
esetleg tisztítsa  
meg őket

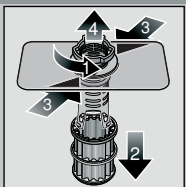


Forgassa el a szűrőhengert, vegye ki a szűrőrendszert ...

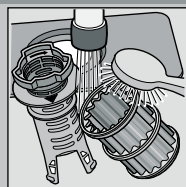

csapvíz alatt mossa le ...

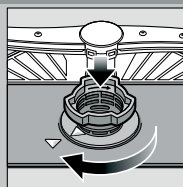


helyezze vissza ...

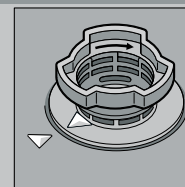


A szűrőrendszert csavarja be, FIGYELJE A JELÖLÉST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok ...távolítsa el a dugulásokat/lerakódásokat

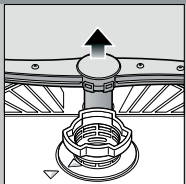

az alsó kart húzza felfelé ...

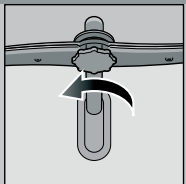


csavarja le a felső kart ...

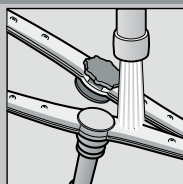


folyó víz alatt (esetleg fogpiszkálóval) tisztítsa ki a permetező fúvókákat ...

helyezze vissza az alsó kart ...

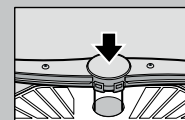

csavarja be erősen a felső kart

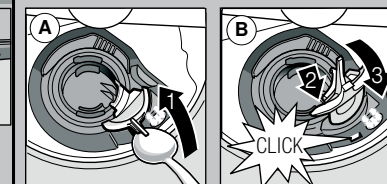

## Kiseb hibák saját kezű elhárítása ...

... mert megéri!

További tudnivalók a használati utasításban található

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Világít az E3200 és  kijelzés	A vízvezető szerelvény megszorult vagy elvízkövesedett 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nyissa ki a vízvezető szerelvényt.</li> <li>▶ 1. Csavarja le a vízcsatlakozót.</li> <li>▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozóban lévő szűrőt.</li> <li>▶ 3. Az átfolyó mennyiségnek legalább 10 l/perc értéket kell elérnie, ha a vízcsap nyitva van. Kisebb átfolyás esetén cseréltesse ki a vízvezető szerelvényt.</li> </ul>
Kijelzés: E9240	A vízvezetés nincs csatlakoztatva	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A vízvezető tömlőt megtörés nélkül helyezze el.</li> <li>▶ Csatlakoztassa a vízvezetést. (ivóvíz-csatlakoztatás a használati utasításban).</li> </ul>
Az E6103 és  kijelzés világít	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</li> </ul>
Az E6102 és  kijelzés világít	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A szennyvíztömlőt úgy helyezze el, hogy ne törjön meg.</li> </ul>
Egyéb hibajelzés Exxxx világít	A szennyvízszivattyú burkolata nincs felszerelve	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).</li> </ul>
Víz maradt a készülékben	A szennyvízszivattyú blokkolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút (lásd fent).</li> </ul>
Rozsda az evőeszközön	A készülék műszakilag meghibásodott	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hívja a gyári vevőszolgálatot (közölje a kijelzett hibát).</li> <li>▶ Húzza ki a készülék dugóját. Zárja el a vízcsapot.</li> </ul>
	A program még nem fejeződött be	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zárja be, és kapcsolja be a készüléket, ill. szakítsa meg a programot (lásd: Program megszakítása).</li> </ul>
	Az evőeszköz nem rozsdálló	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mosogatógépből mosogatható evőeszköz használjon.</li> </ul>
	A kemény késpengék érzékenyebbek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soha ne mosogasson rozsdásodó dolgokat a készülékben.</li> </ul>
	Máshonnan származó rozsda	

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Az edény nem tiszta	Az edények egymás mellé, ill. fölé szorulnak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Különítse el az edényeket, kerülje a felfekvési pontokat.</li> </ul>
Az edényen homok- vagy grízszerű maradványok vannak 	Túl kevés a mosogatószer A választott program nem megfelelő A mosogatókar-fúvókák eltömödtek A szűrők elszennyeződtek, kilapultak A szűrőkarok blokkoltak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait.</li> <li>▶ Erősebb programot válasszon.</li> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőkarokat (lásd fent).</li> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</li> <li>▶ Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szűrőkarok szabadon tudjanak forogni.</li> </ul>
Foltok és vakfoltok	Túl sok/túl kevés öblítőszer adagolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vakfoltok esetén: kevesebbet adagoljon.</li> <li>▶ Vízkő- vagy vízfoltok esetén: többet adagoljon.</li> </ul>
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.</li> <li>▶ Használjon öblítőszer.</li> </ul>
Tejszerű lerakódások az edényen (eltávolíthatók)	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Készülék beállítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modellőlől függően)</li> </ul>
Tejszerű lerakódások, a poharak homályosak/vakfoltosak (nem eltávolíthatók)	Roszsul van beállítva a vízlágyítás; hiányzik a speciális só	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést.</li> <li>▶ Töltsön be speciális sót.</li> </ul>
Műanyag/edényrészek elszíneződtek	A poharak nem alkalmasak gépi mosogatásra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gépi mosogatásra alkalmas poharakat használjon.</li> <li>▶ Üveget kímélő mosogatószert használjon.</li> </ul>
	Túl kevés a mosogatószer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait.</li> </ul>
	Élelmiszer-színanyagok (paradicsommártás) miatti elszíneződés	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Az elszíneződés nem jelent problémát; további mosogatások során elhalványul.</li> </ul>

## A program megszakítása ...

## Helyezze be helyesen az edényeket ...

A program során nyomja meg a gombot kb. 4 másodpercig (Visszaállítás).



A kijelzőablak ezt mutatja: "A program leállt".



A program lefutása kb. 1 percig tart. A kijelzőablak ezt mutatja: "Kész". Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót.

A mosogatógépből is mosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsíradék-, festékmarmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsz-sz, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.