



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams
trauku mazgājamai mašīnai...
**Pirms pirmās lietošanas reizes
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas instrukciju!**

1

Mikstināšanas ierīces nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...




* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas vērtība
0-6	miksts	0-1,1	0-6
7-8	miksts	1,2-1,4	7-8
9-10	vidēji	1,5-1,8	9-10
11-12	vidēji	1,9-2,1	11-12
13-16	vidēji	2,2-2,9	13-16
17-21	ciets	3,0-3,7	17-21
22-30	ciets	3,8-5,4	22-30
31-50	ciets	5,5-8,9	31-50

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādīšana


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu Info 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā
augšā parādās šāds teksts:
Ritīnāt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sek.
- Taustiņu > spiest tik ilgi, līdz indikāciju ekrānā augšā
tiek parādīta ūdens cietība.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + -.
- Turiet taustiņu Info nospiestu 3 sekundes.
- Ierīcē tiek saglabāta nostādīšana vērtība.

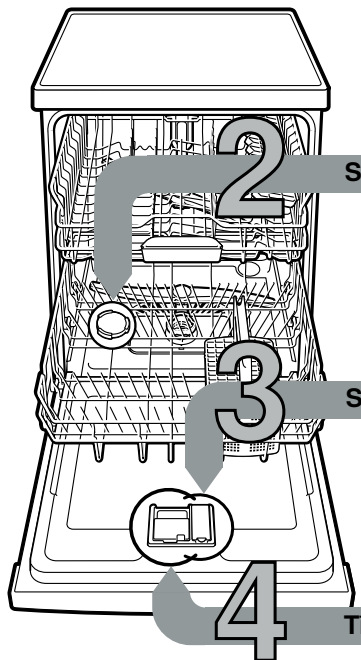


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

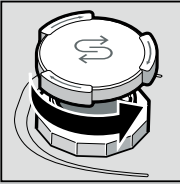


Uzskrūvējiet
vāku.

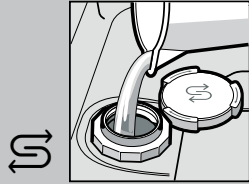

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

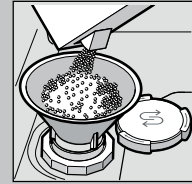

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

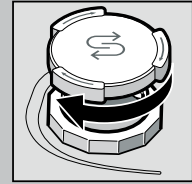


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Skalotāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

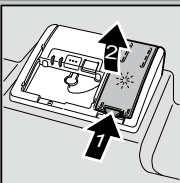

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

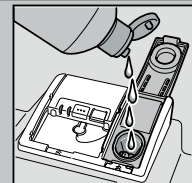


Iepildiet
skaidrskalotāju.

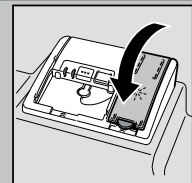

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!



Tīrītāja iepilde

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

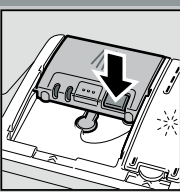


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).

Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

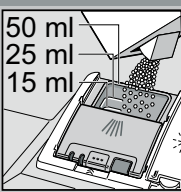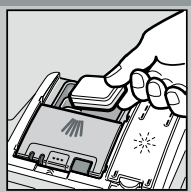

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

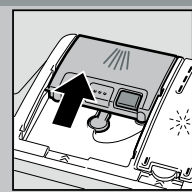

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

Iekārtas ieslēgšana

6

Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stikls 40°	Favourite	Mašīnas kopšana

Laiks stundās : min.	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Elektrības patēriņš kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,645	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Ūdens patēriņš litros	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.


Palaidiet programmu Un aiziet...

8


Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...

Tīrīšana un kopšana


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet

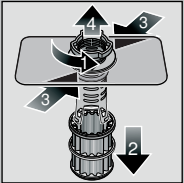


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

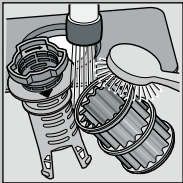

noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

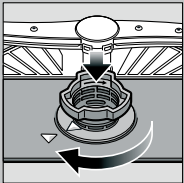


ievietojiet ...

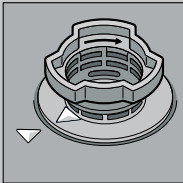


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšņu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

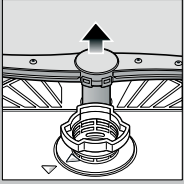

pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...

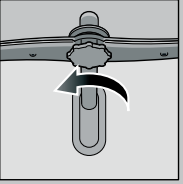

noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

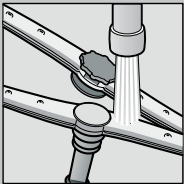



tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...



ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

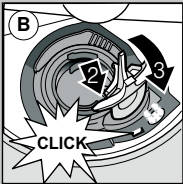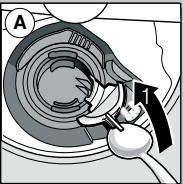

Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mirdzindikācija E3200 un	Iesprūdis vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra Ūdens padeve nav pieslēgta	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Izīrēt sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Pieslēdziet ūdens padevi. ▶ (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
Indikācija E9240	Sieti ir netīri vai aizsērējuši	▶ Izīrēt sietus (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E6103 un	Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks	▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E6102 un	Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Izīrēt notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirdz cita kļūdas indikācija Exxxx	Iekārtas tehnisks bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. ▶ Aizveriet ūdens krānu.
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīrēt sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: palieliniet devu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slihta žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Palieliniet devu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programmas pārtraukšana ...

Laikā, kamēr notiek programma, taustiņu spiediet apm. 4 sek. (atīestate).



Indikāciju ekrānā parādās: Programma pārtraukta.



Programma ilgst apm. 1 minūti. Indikāciju ekrānā parādās: Gatavs. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; neņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.