



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Cucina da incasso

HBF173BS0

[it] Istruzioni per l'uso

Forno da incasso

Indice

| | | | |
|--|----|---|----|
|  Conformità d'uso | 4 |  Pulizia | 18 |
|  Importanti avvertenze di sicurezza | 4 | Detergenti adatti | 18 |
| In generale | 4 | Tenere pulito l'apparecchio | 19 |
| Lampadina alogena | 5 |  Funzione pulizia | 19 |
| Funzione pulizia | 5 | Prima della funzione di pulizia | 20 |
|  Cause dei danni | 6 | Impostazione della funzione di pulizia | 20 |
| In generale | 6 | Al termine della funzione pulizia | 20 |
|  Installazione ed allacciamento | 7 |  Supporti | 21 |
| Collegamento elettrico | 7 | Sgancio e riaggancio dei supporti | 21 |
| Misure da osservare durante il trasporto | 7 |  Porta dell'apparecchio | 21 |
|  Tutela dell'ambiente | 8 | Sgancio e riaggancio della porta del forno | 21 |
| Risparmio energetico | 8 | Montaggio e smontaggio dei pannelli dello sportello | 22 |
| Smaltimento ecocompatibile | 8 | Sicurezza supplementare dello sportello | 23 |
|  Conoscere l'apparecchio | 9 |  Malfunzionamento, che fare? | 23 |
| Pannello di comando | 9 | Eliminare i guasti autonomamente | 23 |
| Tasti e display | 9 | Durata di funzionamento massima | 24 |
| Tipi di riscaldamento e funzioni | 10 | Sostituzione della lampadina superiore del forno | 24 |
| Temperatura | 10 |  Servizio assistenza clienti | 25 |
| Vano cottura | 11 | Codice prodotto (E) e codice di produzione (FD) | 25 |
|  Accessori | 11 |  Programmi | 25 |
| Accessori forniti | 11 | Stoviglie | 25 |
| Inserimento degli accessori | 11 | Preparazione delle pietanze | 25 |
| Accessori speciali | 12 | Programmi | 26 |
|  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta | 13 | Impostazione del programma | 27 |
| Prima messa in funzione | 13 |  Testati nel nostro laboratorio | 27 |
| Pulizia del vano cottura e degli accessori | 13 | Avvertenze generali | 27 |
|  Uso dell'apparecchio | 13 | Dolci e biscotti | 28 |
| Accensione e spegnimento dell'apparecchio | 13 | Sformati e gratin | 32 |
| Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura | 13 | Pollame, carne e pesce | 32 |
| Riscaldamento rapido | 14 | Verdure e contorni | 35 |
|  Funzioni durata | 14 | Yogurt | 35 |
| Impostazione della durata | 14 | Acrilamide negli alimenti | 36 |
| Impostazione dell'ora di fine cottura | 15 | Essiccazione per la conservazione | 36 |
| Impostazione del timer | 16 | Lievitazione dell'impasto | 36 |
| Modifica dell'ora | 16 | Scongelamento | 37 |
|  Sicurezza bambino | 16 | Pietanze sperimentate | 37 |
| Attivare e disattivare | 16 | | |
|  Impostazioni di base | 17 | | |
| Elenco delle impostazioni di base | 17 | | |
| Modifica delle impostazioni di base | 17 | | |

Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet www.bosch-home.com e l'eShop www.bosch-eshop.com

Conformità d'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione a terzi.

Le immagini rappresentate in queste istruzioni hanno carattere orientativo.

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.

L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi e bevande. Prestare attenzione all'apparecchio durante il suo funzionamento. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.

Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 4000 metri sul livello del mare.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o se istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 15 anni e che siano assistiti da parte di un adulto.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura. → "Accessori" a pagina 11

Importanti avvertenze di sicurezza

In generale

Avviso – Pericolo di incendio!

- Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi. Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura. Non aprire mai la porta dell'apparecchio quando fuoriesce del fumo. Disattivare l'apparecchio e staccare la spina o il fusibile nella scatola dei fusibili.
- I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.
- All'apertura della porta dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco. Durante il preriscaldamento non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata. Fermare sempre la carta da forno con una stoviglia o una teglia. Ricoprire con carta da forno solo la superficie necessaria. La carta da forno non deve fuoriuscire dall'accessorio.

Avviso – Pericolo di scottature!

- L'apparecchio si surriscalda. Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura o le resistenze. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
- L'accessorio o la stoviglia si surriscalda. Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.
- I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Non cucinare pietanze con quantità elevate di bevande ad alta gradazione alcolica. Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio.

⚠️ Avviso – Pericolo di scottature!

- Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde. Non toccare mai le parti ad alta temperatura. Tenere lontano i bambini.
- Aprendo la porta dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile. Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
- La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore. Non versare mai acqua nel forno caldo

⚠️ Avviso – Pericolo di lesioni!

- Il vetro graffiato della porta dell'apparecchio potrebbe saltare. Non utilizzare raschietti per vetro, né detergenti abrasivi o corrosivi.
- Le cerniere della porta dell'apparecchio si muovono aprendo e chiudendo la porta e possono bloccarsi. Non toccare mai la zona delle cerniere.
- Sbattere contro lo sportello aperto dell'apparecchio può provocare delle lesioni. Lo sportello dell'apparecchio deve essere chiuso sia durante il funzionamento che dopo che l'apparecchio è stato utilizzato.

⚠️ Avviso – Pericolo di scariche elettriche!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni e le sostituzioni di cavi danneggiati devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico adeguatamente istruito dal servizio di assistenza tecnica. Se l'apparecchio è difettoso, staccare la spina o il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Se posto vicino ai componenti caldi dell'apparecchio, l'isolamento del cavo degli apparecchi elettronici può fondere. Evitare il contatto tra il cavo di allacciamento e i componenti caldi dell'apparecchio.
- L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

- Un apparecchio difettoso può causare delle scosse elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Lampadina alogena

⚠️ Avviso – Pericolo di ustioni!

Le lampadine nel vano di cottura diventano molto calde. Anche un po' di tempo dopo lo spegnimento permane ancora il pericolo di scottature. Non toccare la copertura in vetro. Durante la pulizia evitare il contatto con la pelle.

⚠️ Avviso – Pericolo di scariche elettriche!

Durante la sostituzione della lampada del vano di cottura i contatti del portalampada sono sotto tensione. Prima di procedere alla sostituzione, staccare la spina o disattivare il fusibile nella relativa scatola.

Funzione pulizia

⚠️ Avviso – Pericolo di incendio!

- Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura e dall'accessorio. Non pulirci gli accessori
- Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Non appendere alla maniglia della porta oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci. Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
- Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello. Non strofinare né rimuovere la guarnizione. Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.


⚠️ Avviso – Rischio di gravi danni alla salute!

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Il rivestimento antiaderente delle teglie e degli stampi viene danneggiato e può verificarsi la formazione di gas velenosi. Non utilizzare la funzione di pulizia per teglie e stampi con rivestimento antiaderente. In generale non pulirci gli accessori.

⚠️ Avviso – Rischio di danni alla salute!

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose. Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina. Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza. Tenere lontano i bambini e gli animali domestici. Anche per il funzionamento differito, con tempo di fine posticipato, rispettare le istruzioni.

⚠️ Avviso – Pericolo di scottature!

- Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo. Non aprire mai la porta dell'apparecchio. Lasciar raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
-  Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Non toccare mai la porta dell'apparecchio. Lasciar raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

 Cause dei danni**In generale****Attenzione!**

- Accessori, pellicola, carta da forno o stoviglie sul fondo del vano di cottura: non riporre alcun accessorio sul fondo del vano di cottura. Non coprire il fondo del vano di cottura con nessun tipo di pellicola o carta da forno. Con temperature superiori a 50 °C non collocare alcuna stoviglia sul fondo del vano di cottura. Si genera un accumulo di calore. I tempi di cottura non sono più corretti e la superficie smaltata viene danneggiata.
- Pellicola in alluminio: nel vano di cottura la pellicola in alluminio non deve mai entrare in contatto con il pannello della porta. Potrebbero verificarsi variazioni cromatiche permanenti sul pannello della porta.
- Acqua nel vano di cottura caldo: non versare mai acqua nel vano di cottura caldo per evitare la formazione di vapore acqueo. La variazione di temperatura può danneggiare la superficie smaltata.
- Umidità nel vano di cottura: un'umidità prolungata nel vano di cottura può causare la corrosione. Dopo avere utilizzato il vano di cottura, lasciarlo asciugare. Non conservare alimenti umidi all'interno del vano di cottura chiuso per periodi di tempo prolungati. Non conservare gli alimenti all'interno del vano di cottura.
- Raffreddamento con porta dell'apparecchio aperta: dopo il funzionamento ad alte temperatura, il raffreddamento del vano di cottura deve avvenire esclusivamente con la porta chiusa. Controllare che nulla resti incastrato nella porta dell'apparecchio. Anche se la porta è socchiusa, con il passare del tempo i mobili adiacenti possono danneggiarsi. Dopo un funzionamento con molta umidità, lasciare aperto il vano di cottura per farlo asciugare.
- Succo della frutta: durante la preparazione di dolci alla frutta molto succosi, non riempire eccessivamente la teglia. Il succo della frutta che trabocca dalla teglia causa la formazione di macchie indelebili. Se possibile, si consiglia di utilizzare la leccarda più profonda.
- Guarnizione molto sporca: se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio la porta non si chiude più correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi. Mantenere sempre pulita la guarnizione. Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione. → "Pulizia" a pagina 18
- Utilizzo della porta dell'apparecchio come superficie d'appoggio: non appoggiarsi alla porta dell'apparecchio, né sedervisi sopra o appendervisi. Non posare stoviglie o accessori sulla porta dell'apparecchio.
- Inserimento degli accessori: a seconda del modello di apparecchio è possibile che gli accessori graffino il pannello della porta al momento della chiusura di quest'ultima. Inserire gli accessori nel vano di cottura sempre fino all'arresto.
- Trasporto dell'apparecchio: non trasportare l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia in quanto questa non sopporta il peso dell'apparecchio e può rompersi.

Installazione ed allacciamento

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.

Collegamento elettrico

L'allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. Attenersi obbligatoriamente a quanto indicato sul relativo generatore di corrente.

Qualora l'apparecchio non venga allacciato correttamente e si verificano dei danni, decade il diritto alla garanzia.

Attenzione!

In caso di danni, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal relativo servizio assistenza clienti o da personale qualificato.

- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.
- L'apparecchio rispetta la classe di protezione I e può essere collegato solamente a una presa con messa a terra.
- Il cavo di alimentazione deve essere almeno del modello H05 V V-F 3G 1,5 mm².


Avviso – Pericolo di morte!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre direttamente dalla spina e mai tirando il cavo, perché si rischia di danneggiarlo.
- Non staccare mai la spina durante il funzionamento dell'apparecchio.

Rispettare le seguenti avvertenze e assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti:

Avvertenze

- spina di alimentazione e presa elettrica siano compatibili.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessaria) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghie.
- Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme attualmente in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, modificato o tagliato.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

Misure da osservare durante il trasporto

Fissare tutte le parti mobili all'interno e all'esterno dell'apparecchio con nastro adesivo che sia possibile rimuovere senza lasciare tracce. Inserire tutti gli accessori (ad es. la teglia da forno) nei relativi ripiani con un cartone sottile sui bordi al fine di evitare danni all'apparecchio. Posizionare un cartone o simili tra la parete anteriore e quella di fondo, al fine di evitare eventuali urti contro la parte interna della porta in vetro. Fissare la porta e, se presente, il coperchio superiore ai lati dell'apparecchio con nastro adesivo.

Conservare l'imballaggio originale dell'apparecchio. Trasportare l'apparecchio solo nell'imballaggio originale. Prestare attenzione alle frecce per il trasporto presenti sull'imballaggio.

Se non è più disponibile l'imballaggio originale

Avvolgere l'apparecchio in un imballaggio esterno tale da garantire una protezione adeguata da eventuali danni durante il trasporto.



Trasportare l'apparecchio in posizione verticale. Non fare presa sulla maniglia della porta o sui collegamenti posteriori dell'apparecchio, poiché possono danneggiarsi. Non porre oggetti pesanti sull'apparecchio.

Tutela dell'ambiente



Il suo nuovo apparecchio è particolarmente efficiente in termini di energia. Questa parte contiene consigli per ottimizzare il risparmio energetico e su come smaltire l'apparecchio in modo corretto.

Risparmio energetico



- Preriscaldare l'apparecchio soltanto se indicato nella ricetta o nelle tabelle delle istruzioni per l'uso.
- Lasciare scongelare le pietanze surgelate prima di inserirle nel vano di cottura.

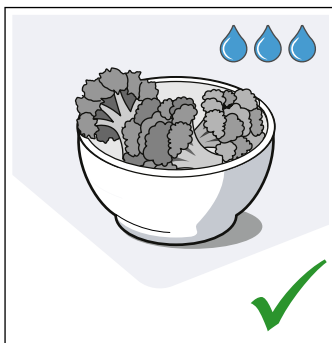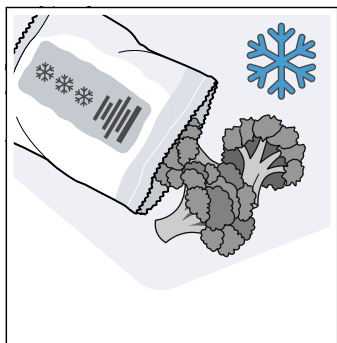



- Utilizzare stampi scuri, con smalto o vernice nera. Questo tipo di stoviglie assorbe bene il calore.

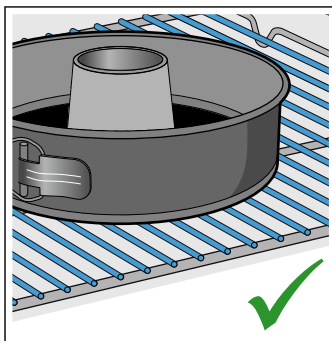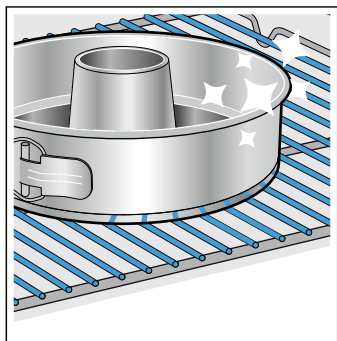



- Rimuovere dal vano di cottura gli accessori non necessari.

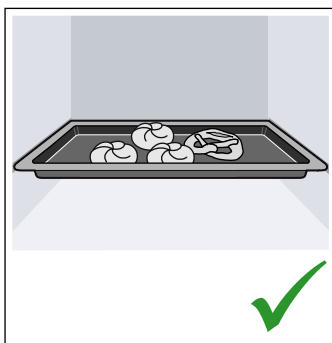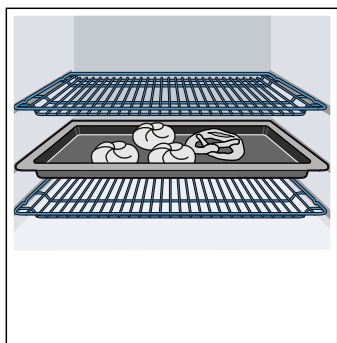

- Durante la cottura, aprire il meno possibile la porta dell'apparecchio.

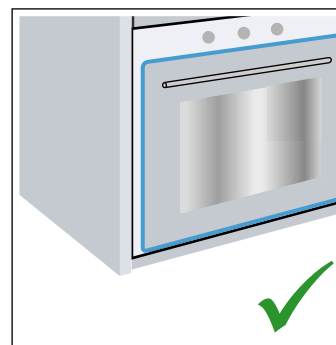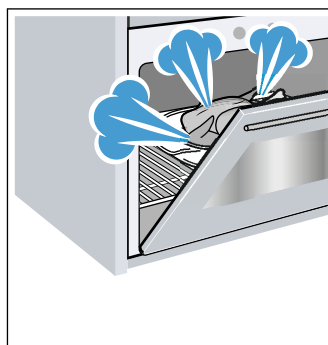

- In caso di preparazione di più dolci, si consiglia di cuocerli in forno uno dopo l'altro. Il vano di cottura rimane caldo e si riduce così il tempo di cottura per il secondo dolce. È possibile inserire del vano di cottura due stampi rettangolari uno accanto all'altro all'interno.

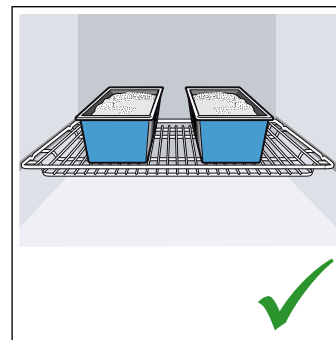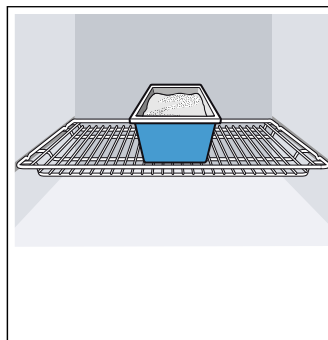

- In caso di tempi di cottura prolungati, disattivare l'apparecchio 10 minuti prima della fine del tempo di cottura e utilizzare il calore residuo per ultimare la cottura.

Smaltimento ecocompatibile

Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente.




Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Conoscere l'apparecchio

In questo capitolo vengono illustrati gli indicatori e gli elementi di comando. Inoltre verrete a conoscenza delle diverse funzioni dell'apparecchio.

Avvertenza: A seconda del modello è possibile che vi siano alcune differenze per quanto concerne colori e vari dettagli.

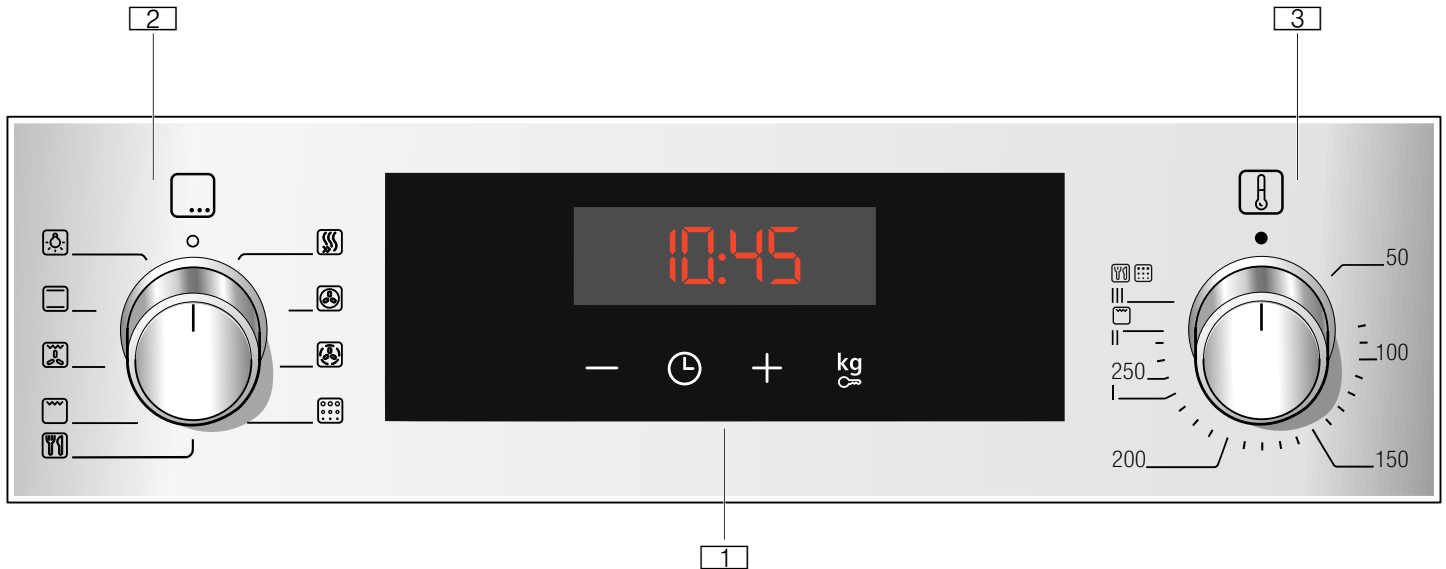

1 Tasti e display

I tasti sono campi tattili al di sotto dei quali si trovano dei sensori. Basta toccare il simbolo per selezionare la funzione. Il display mostra i simboli delle funzioni attive e le funzioni durata.

2 Selettore funzioni

Con il selettore funzioni è possibile impostare il tipo di riscaldamento o ulteriori funzioni. Il selettore funzioni può essere ruotato dalla posizione zero verso sinistra o verso destra.

3 Selettore temperatura

Servendosi del selettore temperatura, impostare la temperatura per il tipo di riscaldamento o selezionare l'impostazione per ulteriori funzioni. Il selettore temperatura può essere altrettanto ruotato verso destra o verso sinistra.





Avvertenza: Su alcuni apparecchi i selettori sono manopole a scomparsa. Per estrarli e reinserirli, premerli quando si trovano in posizione zero.

Pannello di comando

Servendosi del pannello di comando impostare le diverse funzioni dell'apparecchio. Sono qui forniti uno schema generale del pannello di comando e l'assegnazione degli elementi di comando.


Tasti e display

Con i tasti è possibile impostare diverse funzioni supplementari del proprio apparecchio. Sul display compaiono i rispettivi valori.

| Simbolo | | Significato |
|---|-------------------|--|
|  | Funzioni durata | Selezionare timer,  , durata \rightarrow , fine \rightarrow e ora  premendo più volte. |
| - | Meno | Per ridurre i valori di impostazione. |
| + | Più | Per aumentare i valori di impostazione. |
|  | Sicurezza bambini | Bloccare e sbloccare le funzioni del forno sul pannello di comando. |
| | Peso | È possibile scegliere il peso nei programmi. |

Display






Il valore attualmente impostabile o che scorre è in primo piano sul display.

Per sfruttare le singole funzioni durata, premere più volte sul tasto . Si illumina il simbolo corrispondente, il cui valore è ora in primo piano.

Tipi di riscaldamento e funzioni





Con il selettore funzioni è possibile impostare i tipi di riscaldamento e ulteriori funzioni.

Affinché sia sempre possibile trovare il giusto tipo di riscaldamento per la pietanza, vi illustriamo qui le differenze e le diverse modalità di cottura.

| Tipo di riscaldamento | Utilizzo |
|--|--|
|  Aria calda 3D | Per la cottura al forno e la cottura arrosto su uno o più livelli. La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore del forno. |
|  Aria calda delicata | Per la cottura delicata di pietanze selezionate su un livello, senza preriscaldare. La ventola distribuisce il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore. Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire la classe di efficienza energetica e il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria. |
|  Grill, superficie grande | Per grigliare alimenti sottili, ad es. bistecche, salsicce o toast e per gratinare. Si riscalda l'intera superficie al di sotto dell'elemento grill. |
|  Grill ventilato | Per la cottura arrosto di pollame, pesci interi e grosse porzioni di carne. L'elemento grill e la ventola si attivano e disattivano in maniera alternata. La ventola si attiva e l'aria calda avvolge le pietanze. |
|  Riscaldamento sup./inf. | Per la tradizionale cottura al forno e per la cottura arrosto su un livello. Particolarmente adatto per dolci con farcitura cremosa. Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso. Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità tradizionali. |

Ulteriori funzioni

Il vostro nuovo forno è dotato anche di ulteriori funzioni che qui vi verranno brevemente illustrate.


| Funzione | Utilizzo |
|--|--|
|  Riscaldamento rapido | Per preriscaldare velocemente il vano cottura, senza accessori. |
|  Illuminazione del vano cottura | Accendere l'illuminazione del vano cottura, senza funzionamento. Agevola ad esempio la pulizia del vano cottura. |
|  Programmi | Per molte pietanze i parametri di impostazioni adatti sono già programmati sull'apparecchio. → "Programmi" a pagina 25 |
|  Pulizia pirolitica | La funzione della pulizia pirolitica pulisce il vano di cottura in maniera pressoché indipendente. → "Funzione pulizia" a pagina 19 |

Temperatura


Impostare la temperatura nel vano cottura servendosi del selettore temperatura. Inoltre vengono selezionati in questo modo i livelli per altre funzioni.

Se si imposta una temperatura superiore a 250 °C, dopo circa 10 minuti l'apparecchio riduce la temperatura a 240 °C. Se l'apparecchio dispone del tipo di riscaldamento sup./inf. o riscaldamento inferiore, questa riduzione non avverrebbe.

| Posizione | Significato |
|-----------|---|
| ● | Posizione zero L'apparecchio non riscalda. |
| 50-275 | Intervallo di temperatura La temperatura impostabile nel vano cottura in °C. |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1, 2, 3 o I, II, III | Livelli grill | I livelli impostabili per grill, superficie grande  e superficie piccola  (a seconda del tipo di apparecchio). Livello 1 = basso Livello 2 = medio Livello 3 = elevato |
|  | Programmi | La posizione per la funzione di programmazione. |
| 1, 2, 3 o I, II, III | Livelli di pulizia | I livelli impostabili per la funzione di pulizia sono: Livello 1 = leggero Livello 2 = medio Livello 3 = intensivo |

Indicazione temperatura

Quando l'apparecchio scalda, si accende sul display il simbolo .

Quando si preriscalda, il momento giusto per mettere la pietanza in forno è quando il simbolo si spegne.

Avvertenze

- L'indicatore della temperatura compare soltanto per tipi di riscaldamento per i quali viene impostata una temperatura. Per i livelli grill ad es. non compare.
- Per effetto dell'inerzia termica, la temperatura visualizzata può discostarsi leggermente dal valore di temperatura effettiva nel vano cottura.

Vano cottura

Diverse funzioni nel vano cottura facilitano il funzionamento dell'apparecchio. Ad esempio, il vano cottura viene illuminato interamente e una ventola di raffreddamento protegge l'apparecchio dal surriscaldamento.

Aprire la porta dell'apparecchio

Se durante il funzionamento viene aperta la porta dell'apparecchio, il funzionamento procede.

Illuminazione del vano cottura

Per la maggior parte dei tipi di riscaldamento e delle funzioni durante il funzionamento è accesa l'illuminazione del vano cottura. Si spegne al termine del funzionamento con il selettore funzioni.

Con la posizione del vano cottura sul selettore funzioni è possibile accendere l'illuminazione senza il riscaldamento. Ciò è utile ad esempio durante la pulizia dell'apparecchio.

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva quando necessario. L'aria calda fuoriesce attraverso la porta.

Attenzione!

Non coprire le fessure di aerazione. L'apparecchio si surriscalderebbe.

Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido del vano cottura.

Accessori

Insieme all'apparecchio sono forniti alcuni accessori. Si riceve qui una panoramica relativa agli accessori forniti e al loro esatto utilizzo.

Accessori forniti

Il forno è dotato degli accessori seguenti:

| | |
|--|---|
|  | <p>Griglia Per stoviglie, stampi per dolci e sformati. Per arrostiti, grigliate e pietanze surgelate.</p> |
|  | <p>Leccarda Per torte con frutta o crema, biscotti, piatti surgelati e arrostiti di grandi dimensioni. Può essere utilizzato anche come contenitore di raccolta del grasso quando si cuoce direttamente sulla griglia.</p> |

Utilizzare solo gli accessori originali, in quanto sono particolarmente adatti a questo apparecchio.


Gli accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o in Internet.

Avvertenza: Quando si surriscaldano, gli accessori possono deformarsi. Ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. Non appena si raffredda nuovamente, la deformazione sparisce.

Inserimento degli accessori

Il vano di cottura è provvisto di 5 livelli di inserimento. I livelli di inserimento vengono contati dal basso verso l'alto.


Sul vano di cottura, in alcuni apparecchi, il livello di inserimento maggiore è contrassegnato con un simbolo del grill.

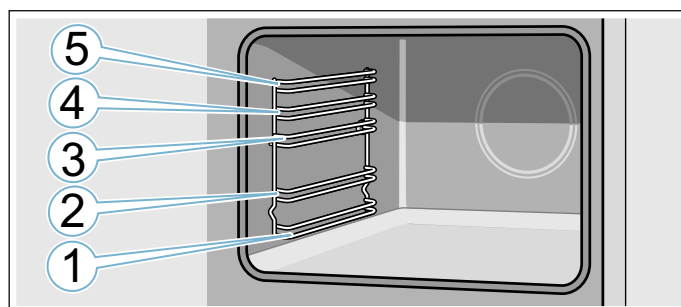

Inserire l'accessorio sempre tra entrambe le aste guida di un livello di inserimento.

È possibile estrarre gli accessori per circa la metà della loro lunghezza, senza che si ribaltino.

Durante l'introduzione nel vano di cottura, prestare attenzione affinché la sporgenza incurvata dell'accessorio sia dietro. Solo in questo modo si innesta fino allo scatto.

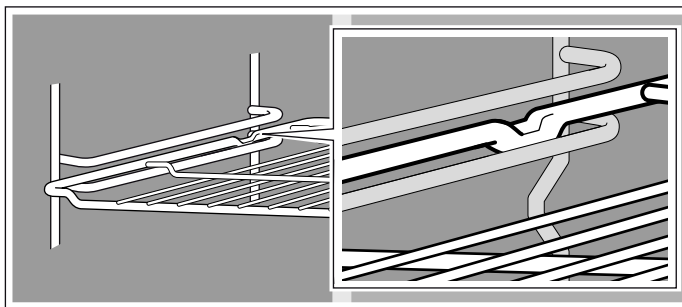

Avvertenze

- Sorreggere la teglia da forno dai lati con entrambe le mani e inserirla parallelamente nel supporto. Durante l'inserimento, la teglia non deve essere mossa lateralmente di qua e di là. In caso contrario, la teglia può essere inserita solo con difficoltà. Le superfici smaltate potrebbero venire danneggiate.
- Prestare attenzione affinché gli accessori vengano sempre inseriti correttamente nel vano di cottura.
- Inserire sempre in maniera completa l'accessorio nel vano di cottura, in modo che non tocchi lo sportello dell'apparecchio.
- Togliere dal vano di cottura gli accessori che non sono necessari durante il funzionamento.

Accessori speciali

Gli accessori speciali sono in vendita presso il servizio clienti o i rivenditori specializzati o su Internet. Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei cataloghi o sul sito Internet del produttore.

La disponibilità e la possibilità di acquisto on-line variano a seconda del Paese. Consultare i documenti di vendita per individuare quelli disponibili nel proprio Paese.

Avvertenza: Non tutti gli accessori speciali sono compatibili con tutti gli apparecchi. Al momento dell'acquisto indicare sempre la denominazione precisa (cod. E) dell'apparecchio. → "Servizio assistenza clienti" a pagina 25

Accessori speciali

Griglia

Per stoviglie, stampi per dolci e sformati e per arrosti e pezzi da grigliare.

Teglia

Per dolci in teglia e pasticcini.

Leccarda

Per torte con frutta o crema, biscotti, piatti surgelati e arrosti di grandi dimensioni.

Può essere utilizzato anche come contenitore di raccolta del grasso quando si cuoce direttamente sulla griglia.

Griglia inseribile

Per carne, pollame e pesce.

Da inserire nella leccarda in modo da raccogliere il grasso e il sugo della carne.

Padella professionale

Per la preparazione di grosse quantità di cibo. Si addice alla perfezione per es. per la moussaka.

Coperchio per la padella professionale

Il coperchio permette di passare da una padella professionale a una pirofila professionale.

Teglia per pizza

Per la preparazione di pizze e dolci rotondi di grandi dimensioni.

Griglia speciale

Da utilizzare al posto della griglia normale oppure per proteggere l'apparecchio dagli schizzi. Utilizzare soltanto nella leccarda.

Pietra refrattaria

Per pane, panini e pizza fatti in casa, se si desidera ottenere un fondo croccante.

La pietra refrattaria deve essere preriscaldata fino alla temperatura raccomandata.

Pentola per arrosti di vetro

Per brasati e sformati.

Tegame in vetro

Per sformati, piatti a base di verdura e pasticcini.

Sistema di estrazione singolo

Grazie alle guide di estensione al livello 2 è possibile estrarre l'accessorio senza pericolo che si ribalti.

Sistema di estrazione doppio

Grazie alle guide ai livelli 2 e 3 è possibile estrarre ulteriormente l'accessorio senza pericolo che si ribalti.

Sistema di estrazione triplo

Grazie alle guide di estrazione ai livelli 1, 2 e 3 è possibile estrarre ulteriormente l'accessorio senza pericolo che si ribalti.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Prima di poter utilizzare l'apparecchio nuovo è necessario effettuare alcune impostazioni. Pulire inoltre il vano di cottura e gli accessori.


Prima messa in funzione

Dopo aver eseguito il collegamento elettrico, sul display compare l'ora. Impostare ora attuale.

Impostazione dell'ora

Accertarsi che il selettore funzioni si trovi in posizione zero.

L'ora si avvia alle "12:00".

1. Impostare l'ora servendosi del tasto **- o +**.
2. Per confermare premere sul tasto . Sul display viene visualizzata l'ora attuale.

Pulizia del vano cottura e degli accessori

Prima di preparare per la prima volta le pietanze nell'apparecchio, pulire il vano cottura e gli accessori.

Pulizia del vano cottura

Per eliminare l'odore dell'apparecchio nuovo, riscaldare il vano cottura vuoto tenendolo chiuso.

Controllare che il vano di cottura sia sgombro dai resti dell'imballaggio, quali ad es. le palline di polistirolo e rimuovere il nastro adesivo presente all'interno o sull'apparecchio. Prima di riscaldare, pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito. Arieggiare la cucina durante il riscaldamento dell'apparecchio.

Effettuare le impostazioni indicate. Per l'impostazione di temperatura e tipo di riscaldamento, consultare il seguente capitolo. → "Uso dell'apparecchio" a pagina 13

| Impostazioni | |
|-----------------------|---|
| Tipo di riscaldamento | Aria calda 3D  |
| Temperatura | massimo |
| Durata | 1 ora |

Al termine della durata indicata spegnere l'apparecchio.

Quando il vano cottura è raffreddato pulire le superfici lisce con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.

Pulizia degli accessori

Pulire bene gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna o una spazzola morbida.

Uso dell'apparecchio


Gli elementi di comando e le modalità di funzionamento sono già state apprese. Sono qui illustrate le impostazioni dell'apparecchio.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio


Il selettore funzioni accende e spegne l'apparecchio. Non appena viene ruotato su una posizione diversa da zero, l'apparecchio è acceso. Per spegnere l'apparecchio, ruotare sempre il selettore funzioni in posizione zero.

Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura


Con il selettore funzioni e temperatura è possibile eseguire semplicemente tutte le impostazioni per l'apparecchio. All'inizio delle istruzioni per l'uso è possibile verificare quale tipo di riscaldamento si addice al meglio per una determinata pietanza.

Esempio nella figura: riscaldamento sup./inf.  a 190°C.

1. Impostare il tipo di riscaldamento servendosi del selettore funzioni.

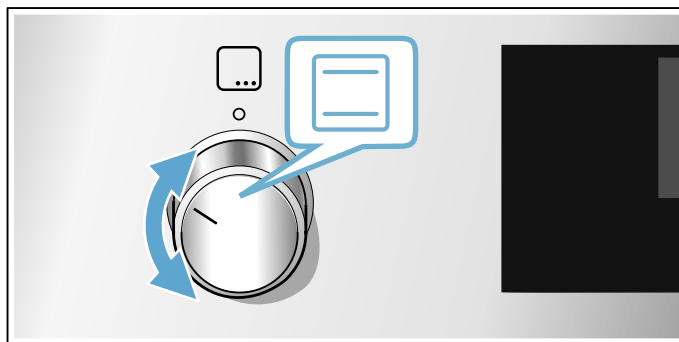

2. Servendosi del selettore temperatura, impostare la temperatura o il livello grill.

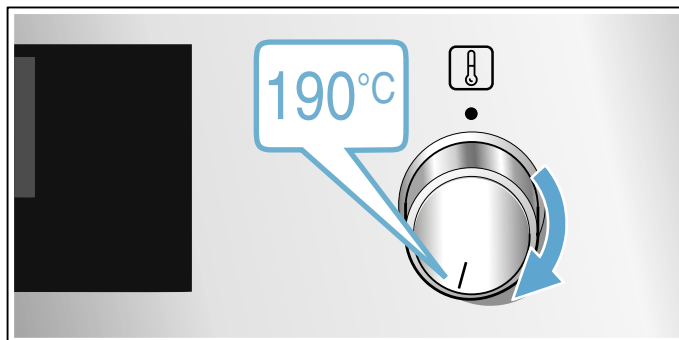

Dopo alcuni secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi.

Quando la pietanza è pronta, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni in posizione zero.

Avvertenza: Sull'apparecchio è possibile impostare anche una durata oppure una fine per il funzionamento. → "Funzioni durata" a pagina 14



Modifica

Il tipo di riscaldamento e la temperatura possono essere modificati in qualunque momento con il selettore corrispondente.

Riscaldamento rapido


Con il riscaldamento rapido è possibile ridurre il tempo di riscaldamento.

Dopo è preferibile utilizzare:

-  Aria calda 3D
-  Riscaldamento superiore/inferiore

Utilizzare il riscaldamento rapido soltanto per temperature impostate superiori a 100 °C.

Per ottenere un risultato di cottura uniforme, inserire la pietanza nel vano di cottura soltanto al termine della fase di riscaldamento rapido.


1. Portare il selettore funzioni su .
2. Impostare la temperatura servendosi dell'apposito selettore.


Dopo qualche secondo, il forno inizia a riscaldarsi.


Se il riscaldamento rapido è terminato, viene emesso un segnale acustico. Introdurre la pietanza nel vano di cottura.

Funzioni durata

L'apparecchio dispone di varie funzioni durata.

| Funzione durata | Utilizzo |
|--|--|
|  Durata | Al termine di una durata impostata l'apparecchio interrompe automaticamente il funzionamento. |
|  Fine | Impostare una durata e un'ora di fine desiderata. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata. |
|  Timer | Il timer funziona come un contaminuti. Funziona indipendentemente dal processo di cottura e non influisce sul funzionamento dell'apparecchio. |
|  Ora | Finché non scorre nessun'altra funzione in primo piano, l'apparecchio mostra l'ora sul display. |



È possibile richiamare la durata con il tasto  solo dopo aver impostato un tipo di riscaldamento. Dopo avere impostato una durata, è possibile richiamare l'ora di fine.

Terminata una durata o il tempo del timer viene emesso un segnale acustico. È possibile disattivare anticipatamente il segnale premendo il tasto .

Impostazione della durata



Impostare sull'apparecchio la durata di cottura per la pietanza. In questo modo la durata di cottura non può essere inavvertitamente oltrepassata e non è necessario interrompere altri lavori per terminare il funzionamento.


È possibile impostare al max 23 ore e 59 minuti. È possibile impostare fino a un'ora di tempo a intervalli di un minuto, durate maggiori a intervalli di 5 minuti.

A seconda di quale tasto si preme per primo, la durata inizia a trascorrere da un altro valore proposto: 10 minuti per il tasto  e 30 minuti per il tasto .

Esempio nella figura: durata 45 minuti.

Sono possibili discrepanze nel dettaglio della figura.

1. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura o il livello.
2. Premere due volte il tasto .
Sul display viene contrassegnata la durata .

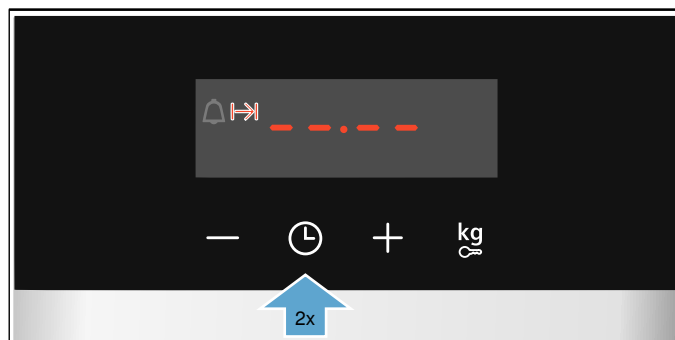

3. Impostare la durata con il tasto **-** o **+**.

Dopo pochi secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi. La durata scorre sul display.

La durata è trascorsa

Viene emesso un segnale acustico. L'apparecchio smette di riscaldare. Sul display, la durata è zero.

Non appena il segnale è terminato, è possibile impostare nuovamente una durata con il tasto **+**.

Quando la pietanza è pronta, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni in posizione zero.

Modifica e annullamento

È possibile modificare la durata in qualunque momento con il tasto **-** o **+**. Dopo alcuni secondi la modifica viene acquisita.

Per annullare impostare la durata nuovamente su zero con il tasto **-**. L'apparecchio continua a riscaldare senza durata.

Impostazione dell'ora di fine cottura

È possibile posticipare l'ora in cui termina la durata. È possibile ad es. inserire la pietanza nel vano di cottura di mattina e impostare la cottura in modo che all'ora di pranzo sia pronta.




Avvertenze



- Accertarsi che gli alimenti non rimangano troppo a lungo nel vano di cottura e non deperiscano.
- Non impostare più un'ora di fine se il funzionamento è già stato avviato. Il risultato di cottura non sarebbe più corretto.

La fine della durata può essere spostata in avanti al massimo di 23 ore e 59 minuti.

Esempio nella figura: sono le 10:30, la durata impostata è di 45 minuti e la pietanza deve essere pronta alle 12:30.

Sono possibili discrepanze nel dettaglio della figura.

1. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura o il livello.
2. Premere due volte il tasto  e con il tasto **-** o **+** impostare la durata.
3. Premere nuovamente il tasto . Sul display viene contrassegnata l'ora di fine cottura .

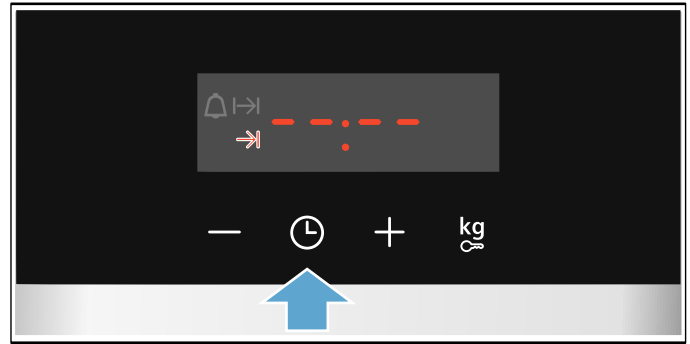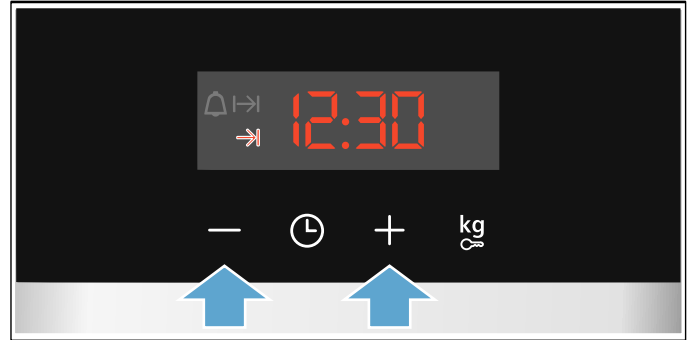**4.** Posticipare l'ora di fine cottura con il tasto **+** o **-**.

Dopo pochi secondi l'apparecchio accetta le impostazioni. Sul display viene visualizzata l'ora di fine cottura. Non appena l'apparecchio si avvia, la durata scorre.

La durata è trascorsa

Viene emesso un segnale acustico. L'apparecchio smette di riscaldare. Sul display, la durata è zero.

Non appena il segnale è terminato, è possibile impostare nuovamente una durata con il tasto **+**.

Quando la pietanza è pronta, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni in posizione zero.

Modifica e annullamento

Con il tasto **-** o **+** è possibile modificare l'ora di fine. Dopo alcuni secondi la modifica viene acquisita. L'ora di fine non è più modificabile mentre scorre la durata. Il risultato di cottura non sarebbe più corretto.

Per annullare riportare indietro l'ora di fine all'ora attuale più la durata con il tasto **-**. L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.



Impostazione del timer

È possibile utilizzare il timer sia con l'apparecchio acceso che spento. Non deve però essere impostata alcuna durata né ora di fine.

È possibile impostare al max 23 ore e 59 minuti. È possibile impostare il timer a intervalli 30 secondi alla volta fino a 10 minuti di tempo. Dopodiché gli intervalli aumentano all'aumentare del valore.

A seconda di quale tasto si preme per primo, il tempo del timer inizia a trascorrere da un altro valore proposto:

5 minuti per il tasto **-** e 10 minuti per il tasto **+**.

1. Premere il tasto  finché non viene contrassegnato il simbolo del timer .
2. Con il tasto **-** o **+** impostare il tempo del timer. Il tempo del timer si avvia dopo pochi secondi.

Consiglio: Se il tempo del timer impostato si riferisce al funzionamento dell'apparecchio, utilizzare la durata. In questo modo l'apparecchio si spegne automaticamente.

Il tempo del timer è trascorso

Viene emesso un segnale acustico. Sul display, il tempo del timer è zero.

Disattivare il timer con il tasto qualsiasi.


Modifica e annullamento

È possibile modificare il timer in qualunque momento con il tasto **-** o **+**. Dopo alcuni secondi la modifica viene acquisita.

Per annullare impostare il timer nuovamente su zero con il tasto **-**. Il timer è disattivato.

Modifica dell'ora

Se necessario, è possibile modificare nuovamente l'ora ad es. dall'ora legale all'ora solare.

A tal proposito se l'apparecchio è spento premere  finché non viene contrassegnato il simbolo per l'ora e con il tasto **-** o **+** modificare l'ora.

Sicurezza bambino


Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, esso è dotato di una sicurezza bambini.

Avvertenze


- È possibile modificare nelle impostazioni di base se è possibile impostare o meno la funzione sicurezza bambini. → "Impostazioni di base" a pagina 17
- Un piano cottura eventualmente acceso non viene compromesso dalla sicurezza bambini in funzione sul forno.


Attivare e disattivare

Per attivare la sicurezza bambini, il selettore funzioni deve trovarsi in posizione zero.

Tenere premuto il tasto  per ca. 4 secondi.

Sul display compare il simbolo. È attivata la sicurezza bambini.

Avvertenza: Se il tempo del timer è stato impostato  quest'ultimo continua a scorrere. Finché la sicurezza bambini è attiva, non è possibile modificare il tempo del timer.

Per la disattivazione, tenere premuto il tasto  per 4 secondi finché il simbolo non scompare sul display.

Impostazioni di base

Sono disponibili diverse impostazioni che consentono di utilizzare l'apparecchio in modo semplice ed ottimale. Se necessario, le impostazioni possono essere modificate.

Elenco delle impostazioni di base

Non tutte le impostazioni di base sono disponibili, dipende dalle caratteristiche dell'apparecchio.

| Impostazioni di base | Selezione |
|---|--|
| c 1 Durata del segnale acustico una volta terminato il tempo del contaminuti o del parametro di durata | 1 = ca. 10 secondi 2 = ca. 30 secondi* 3 = ca. 2 minuti |
| c 2 Tempo di attesa prima dell'acquisizione di un'impostazione | 1 = ca. 3 secondi* 2 = ca. 6 secondi 3 = ca. 10 secondi |
| c 3 Tono tasti premendo un tasto | 0 = spento 1 = acceso* |
| c 4 Intensità dell'illuminazione del display | 1 = scura 2 = media 3 = chiara* |
| c 5 Indicatore dell'ora | 0 = nascondere l'ora 1 = visualizzare l'ora* |
| c 6 Possibile attivazione della sicurezza bambini | 0 = no 1 = sì* 2 = sì, con bloccaggio sportello** |
| c 7 Illuminazione del vano di cottura in caso di funzionamento | 0 = no 1 = sì* |
| c 8 Tempo di postfunzion. della ventola di raffreddamento | 1 = breve 2 = medio* 3 = lungo 4 = molto lungo |
| c 9 Estensioni telescopiche aggiunte** | 0 = no* (nei supporti e con estensione singola) 1 = sì (con estensione doppia e tripla) |
| c R Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica | 0 = no* 1 = sì |

* Impostazioni di fabbrica (le impostazioni di fabbrica possono differire a seconda del tipo di apparecchio)

** Non è disponibile per tutti i tipi di apparecchi.

Modifica delle impostazioni di base

Il selettore funzioni deve trovarsi in posizione zero.

1. Tenere premuto il tasto \odot per ca. 4 secondi. Sul display viene visualizzata la prima impostazione di base, ad es. **c 1 1**.
2. Se necessario, modificare l'impostazione con il tasto **-** o **+**.
3. Confermare con il tasto \odot . Sul display viene visualizzata la prossima impostazione di base.
4. Con il tasto \odot scorrere tutte le impostazioni di base e, se necessario, modificarle con il tasto **-** o **+**.
5. Infine tenere premuto nuovamente il tasto \odot per circa 4 secondi per confermare.

Tutte le impostazioni di base sono state acquisite.

Le impostazioni di base possono essere modificate in qualunque momento.

Avvertenza: Dopo un'interruzione di corrente le modifiche sulle impostazioni di base vengono mantenute.



Pulizia

Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni. Sono qui illustrate le modalità di cura e pulizia dell'apparecchio corrette.

Detergenti adatti

Per non danneggiare le diverse superfici con l'utilizzo di detergenti non appropriati, prestare attenzione alle indicazioni della tabella. A seconda del tipo di apparecchio, non tutti i campi sono presenti sull'apparecchio.

Attenzione!

Danni alle superfici

Non utilizzare

- detergenti aggressivi o abrasivi,
- detergenti a elevato contenuto di alcol,
- spugnette dure o abrasive,
- pulitrici ad alta pressione o a getto di vapore,
- detergenti speciali per la pulizia a caldo.

Lavare bene le spugne nuove prima di utilizzarle.

Consiglio: Si consiglia di acquistare i prodotti per la pulizia e la cura presso il servizio di assistenza tecnica. Rispettare le istruzioni del produttore.

Avviso – Pericolo di scottature!

L'apparecchio si surriscalda. Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura o le resistenze. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

| Settore | Pulizia |
|---------------------------------|---|
| Esterno dell'apparecchio | |
| Frontale in acciaio | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido o albume, in quanto potrebbero corrodere la superficie. Speciali detergenti per acciaio inox, adatti a superfici calde, sono disponibili presso il servizio di assistenza tecnica o presso i rivenditori specializzati. Stendere uno strato sottile di detergente con un panno morbido. |
| Plastica | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro. |
| Superfici laccate | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. |
| Pannello di comando | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro. |

| | |
|----------------------|---|
| Pannelli della porta | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare raschietti per vetro o pagliette in acciaio inox. |
| Maniglia della porta | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Se l'anticalcare entra in contatto con la maniglia della porta, rimuoverlo immediatamente altrimenti potrebbero formarsi macchie indelebili. |

Interno dell'apparecchio

| | |
|---|---|
| Superfici smaltate | Soluzione di lavaggio calda o acqua e aceto: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. Eliminare i residui di cibo bruciati con un panno umido e una soluzione di lavaggio. In caso di sporco ostinato, utilizzare una paglietta in acciaio inox o un apposito detergente per forno. Attenzione! Non utilizzare mai il detergente per forno nel vano di cottura caldo. Potrebbero verificarsi danni allo smalto. Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano di cottura e dallo sportello dell'apparecchio. Terminata la pulizia, lasciare aperto il vano di cottura per farlo asciugare. Come migliore soluzione, utilizzare la funzione pulizia. → "Funzione pulizia" a pagina 19 Avvertenza: I residui degli alimenti possono causare la formazione di una patina bianca. Non rappresenta un problema e non incide sul funzionamento. Se necessario, rimuoverla con acido citrico. |
| Copertura di vetro nell'illuminazione del vano di cottura | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna e asciugare con un panno morbido. In caso di sporco ostinato, si consiglia di utilizzare un detergente per forno. |
| Rivestimento della porta | In acciaio inox: utilizzare detergenti per acciaio inox. Osservare le avvertenze fornite dal produttore. Non utilizzare prodotti per la cura dell'acciaio inox. In plastica: pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno spugna. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro. Per la pulizia rimuovere il rivestimento della porta. |
| Supporti | Soluzione di lavaggio calda: lasciare in ammollo e pulire con un panno spugna o una spazzola. |
| Sistema di estrazione | Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna o una spazzola. Non rimuovere il grasso lubrificante dalle guide di estensione, pulire quando sono inserite. Non lavare in lavastoviglie. |

| | |
|-----------|---|
| Accessori | <p>Soluzione di lavaggio calda: lasciare in ammollo e pulire con un panno spugna o una spazzola.</p> <p>In caso di sporco ostinato, utilizzare una paglietta in acciaio inox.</p> <p>L'accessorio smaltato è adatto al lavaggio in lavastoviglie.</p> |
|-----------|---|

Avvertenze

- Lievi differenze di colore sul lato frontale dell'apparecchio sono dovute a diversi materiali quali vetro, plastica o metallo.
- Eventuali ombreggiature sui pannelli della porta, simili a striature, sono dovute al riflesso dell'illuminazione interna del vano di cottura.
- A temperature molto elevate lo smalto viene bruciato. Durante questo processo possono generarsi lievi variazioni cromatiche. Questo è normale e non influisce in alcun modo sul funzionamento dell'apparecchio. I bordi delle teglie sottili non possono essere smaltati integralmente e possono pertanto apparire grezzi. Questo non pregiudica la protezione anticorrosione.

Tenere pulito l'apparecchio

Al fine di evitare la formazione di sporco ostinato, tenere sempre pulito l'apparecchio e rimuovere immediatamente lo sporco.

Avviso – Pericolo di incendio!

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

Consigli

- Pulire il vano di cottura dopo ogni utilizzo. In questo modo i residui di sporco non vengono bruciati.
- Eliminare immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido o albume.
- Cuocere i dolci morbidi e molto farciti nella leccarda.
- Per la cottura arrosto utilizzare stoviglie adatte, ad es. una pirofila in ghisa.

Funzione pulizia


Pulire il vano cottura con la funzione di pulizia "Pirolisi".

È possibile scegliere fra tre livelli di pulizia.

| Livello | Grado di pulizia | Durata |
|---------|------------------|----------------------|
| 1 | leggero | ca. 1 ora, 15 minuti |
| 2 | medio | ca. 1 ora, 30 minuti |
| 3 | intenso | ca. 2 ore |


Quanto più resistenti e vecchi sono gli accumuli di sporco, tanto più elevato dovrebbe essere il livello di pulizia. È sufficiente pulire il vano di cottura ogni due o tre mesi. In caso di necessità pulirlo anche più spesso. Per un ciclo di pulizia occorrono all'incirca 2,5-4,8 chilowattore.

Avvertenze

- Per motivi di sicurezza, lo sportello dell'apparecchio viene bloccato automaticamente al raggiungimento di una data temperatura. È possibile aprire nuovamente lo sportello dell'apparecchio solo quando sul display scompare il simbolo del blocco .
- L'illuminazione interna non si accende durante la funzione di pulizia.

Avviso

Pericolo di scottature!

- Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo. Non aprire mai la porta dell'apparecchio. Lasciar raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
-  Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Non toccare mai la porta dell'apparecchio. Lasciar raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

Avviso

Rischio di danni alla salute!

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose. Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina. Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza. Tenere lontano i bambini e gli animali domestici. Anche per il funzionamento differito, con tempo di fine posticipato, rispettare le istruzioni.

Prima della funzione di pulizia

Il vano di cottura deve essere vuoto. Togliere dal vano di cottura gli accessori, le stoviglie e i supporti. Per le istruzioni su come sganciare i supporti, vedere il corrispondente capitolo. → "Supporti" a pagina 21

Pulire lo sportello dell'apparecchio e le superfici laterali del vano di cottura in corrispondenza della guarnizione. Non strofinare né rimuovere la guarnizione.

Pulire il pannello interno dello sportello con una soluzione di lavaggio calda e un panno spugna. Asciugare con un panno morbido. In caso di sporco ostinato, si consiglia di utilizzare un detergente per forno.

Avviso


Pericolo di incendio!

- Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco. Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura e dall'accessorio. Non pulirci gli accessori
- Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Non appendere alla maniglia della porta oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci. Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
- Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello. Non strofinare né rimuovere la guarnizione. Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

Impostazione della funzione di pulizia

Prima di impostare la funzione di pulizia, accertarsi di aver seguito tutte le indicazioni per la preparazione.

La durata per ogni livello di pulizia è predefinita e non può essere modificata.


1. Impostare la pulizia pirolitica  utilizzando il selettore funzioni.
2. Impostare il livello di pulizia utilizzando il selettore della temperatura.

Sul display compare la durata per ciascun livello. Dopo alcuni secondi si avvia la funzione di pulizia. La durata scorre sul display.


Arieggiare la cucina quando è attiva la funzione di pulizia.

Poco dopo l'avvio, lo sportello dell'apparecchio si blocca. Sul display compare il simbolo .

Quando la funzione di pulizia è terminata, viene emesso un segnale acustico. Sul display, la durata è zero. Spegnerne l'apparecchio ruotando il selettore funzioni in posizione zero.

È possibile aprire nuovamente lo sportello dell'apparecchio solo quando il vano di cottura si è sufficientemente raffreddato e scompare il simbolo .

Spostare l'ora di fine

È possibile posticipare l'ora di fine. Prima dell'avvio premere il tasto , finché sul display non viene contrassegnato il simbolo di fine. Posticipare l'ora di fine con il tasto **+**.

Dopo l'avvio l'apparecchio passa in posizione di attesa.

Modifica e annullamento

Dopo l'avvio non è più possibile modificare il livello di pulizia.

L'ora di fine cottura può essere modificata, finché l'apparecchio si trova in posizione di attesa.

Se si desidera interrompere la funzione di pulizia, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni in posizione zero.

Lo sportello dell'apparecchio rimane bloccato finché il vano di cottura non si è sufficientemente raffreddato e sul display non si spegne il simbolo del blocco.

Al termine della funzione pulizia

Lasciare raffreddare bene il vano di cottura. Con un panno umido eliminare la cenere residua presente nel vano di cottura ed nello spazio dello sportello dell'apparecchio.

Riagganciare i supporti.

Avvertenza: Se lo sporco è molto ostinato può rimanere una patina bianca sulle superfici smaltate. Si tratta di residui degli alimenti e non rappresentano un problema. Non incidono sul funzionamento. Se necessario, tali residui possono essere rimossi con acido citrico.

Supporti


Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni. In questo capitolo viene illustrato come smontare e pulire i supporti.

Sgancio e riaggancio dei supporti

I supporti possono essere rimossi ai fini della pulizia. Il forno deve essere freddo.

Sgancio dei supporti


1. Afferrare anteriormente i supporti, sollevarli
2. e sganciarli (figura A).
3. Quindi, tirare in avanti l'intero supporto
4. ed estrarlo (figura B).

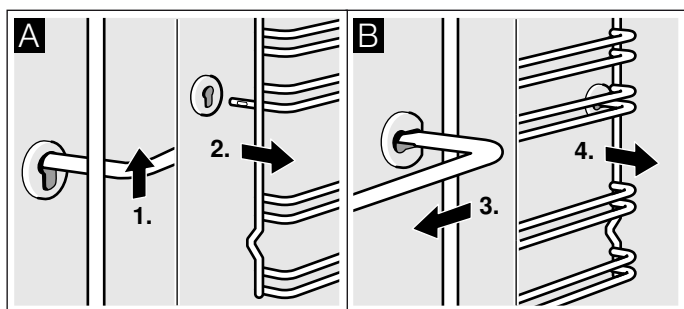

Pulire i supporti con una spugna e del detersivo per piatti. In caso di sporco ostinato utilizzare una spazzola.

Riaggancio dei supporti

1. Inserire prima il supporto nell'attacco posteriore, spingere leggermente all'indietro (figura A)
2. e poi agganciare nell'attacco anteriore (figura B).

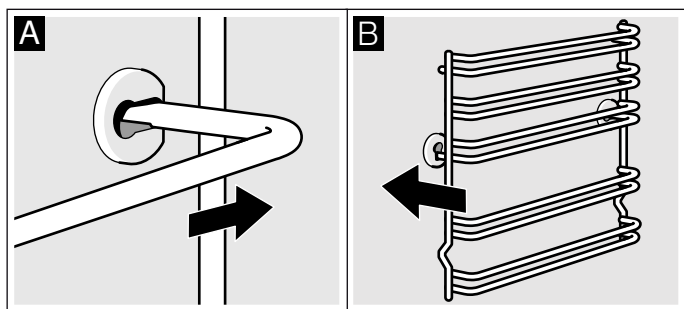

I supporti devono essere inseriti a sinistra e a destra. Controllare che, come nella figura B, il livello 1 e 2 siano in basso e il livello 3, 4 e 5 in alto.


Porta dell'apparecchio

Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni. In questo capitolo viene illustrato come smontare e pulire la porta dell'apparecchio.

Sgancio e riaggancio della porta del forno

È possibile rimuovere la porta del forno a scopo di pulizia o per smontare i pannelli della porta.

Le cerniere della porta del forno sono dotate di una leva di bloccaggio. Quando le leve di bloccaggio sono chiuse (figura A), la porta del forno è bloccata. Non è possibile sganciarla. Quando le leve di bloccaggio sono aperte per consentire la rimozione della porta del forno (figura B), le cerniere sono bloccate. Non è possibile farle scattare.

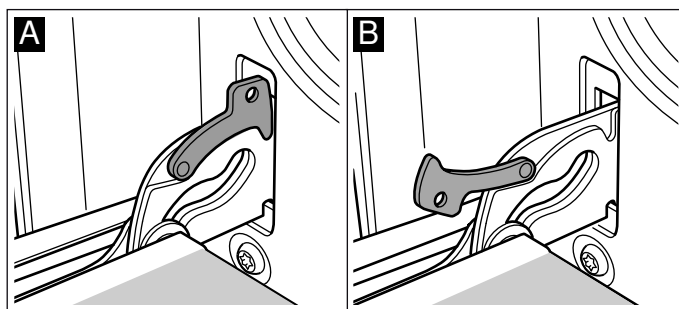


Avviso – Pericolo di lesioni!

Se le cerniere non sono bloccate, scattano con una forza maggiore. Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e, durante l'estrazione della porta del forno, che siano completamente aperte.

Sgancio della porta


1. Aprire completamente la porta del forno.
2. Aprire completamente le leve di bloccaggio a destra e a sinistra (figura A).
3. Chiudere la porta del forno fino all'arresto. Afferrarla con entrambe le mani a destra e a sinistra. Chiudere ancora leggermente e rimuoverla (figura B).

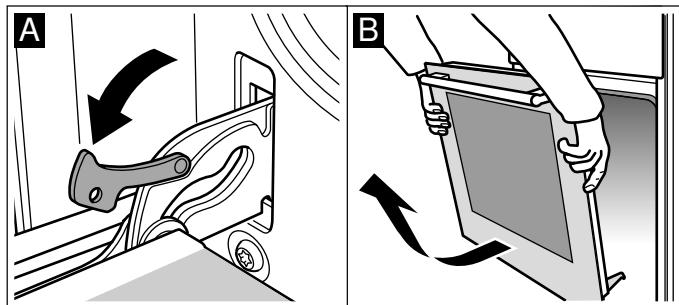


Riaggancio della porta

Riagganciare la porta del forno eseguendo la procedura di sgancio in ordine inverso.

1. Quando si rimonta la porta del forno, controllare che le due cerniere siano inserite nelle aperture corrispondenti (figura A).
2. Le tacche sulla cerniera devono scattare su entrambi i lati (figura B).

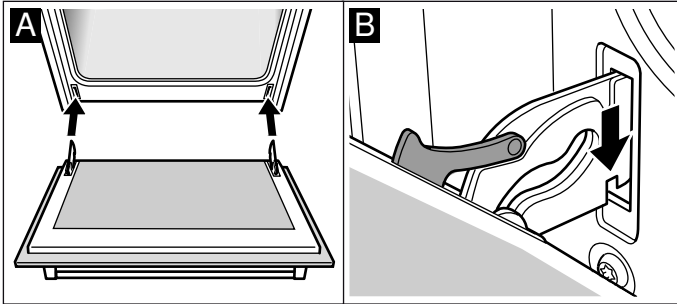

3. Richiudere entrambe le leve di bloccaggio (figura C). Chiudere la porta del forno.

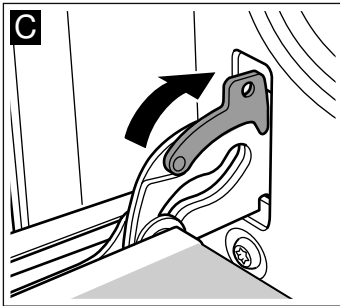

⚠ Avviso – Pericolo di lesioni!

Se la porta del forno cade inavvertitamente o se scatta una cerniera, non toccarla. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.


Montaggio e smontaggio dei pannelli dello sportello

Per una migliore pulizia, si possono rimuovere i pannelli in vetro dallo sportello del forno.


Durante lo smontaggio dei pannelli interni, prestare attenzione alla sequenza con cui si estraggono. Per inserire nuovamente i pannelli nello stesso ordine, fare riferimento al rispettivo numero posto sul pannello. All'inizio inserire il pannello numero 1.

Smontaggio


1. Sganciare lo sportello del forno e riporlo su un panno con la maniglia rivolta verso il basso.
2. Svitare la copertura sul forno. Allentare le viti a sinistra e a destra (figura A).
3. Sollevare il pannello superiore, estrarlo e rimuovere le due piccole guarnizioni (figura B).

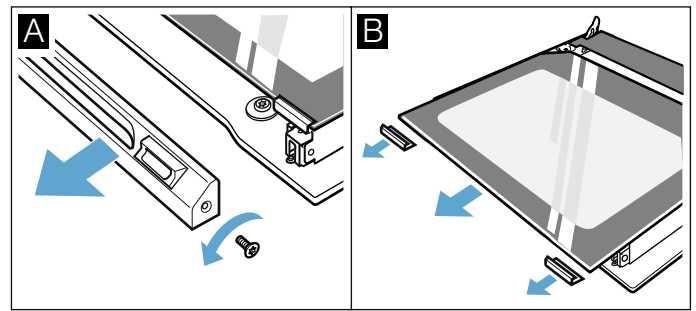

4. Rimuovere le clip a destra e sinistra. Sollevare il pannello e rimuovere i ganci dal pannello (figura C).
5. Rimuovere la guarnizione sotto il pannello (figura D). Spingere la guarnizione e rimuoverla spostandola verso l'alto. Estrarre il pannello.

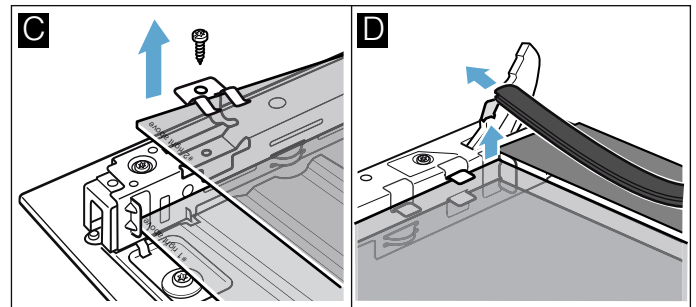

6. Estrarre il pannello inferiore inclinandolo e tirandolo verso l'alto.
7. **NON RIMUOVERE** le viti che si trovano a destra e a sinistra sulla parte in lamiera (figura E).

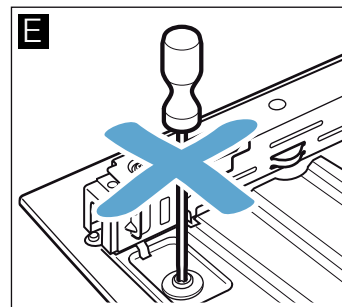

Pulire i pannelli in vetro utilizzando detergente per vetro e un panno morbido.


⚠ Avviso – Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato della porta dell'apparecchio potrebbe saltare. Non utilizzare raschietti per vetro, né detergenti abrasivi o corrosivi.


Montaggio

Quando si montano i pannelli, prestare attenzione a che su entrambi i pannelli la dicitura "right above" si trovi capovolta in basso a sinistra.


1. Inserire il pannello inferiore con il numero 1 inclinandolo e facendolo scorrere verso la parte posteriore dell'apparecchio (figura A).
2. Inserire il pannello centrale con il numero 2 spingendolo verso l'interno (figura B).

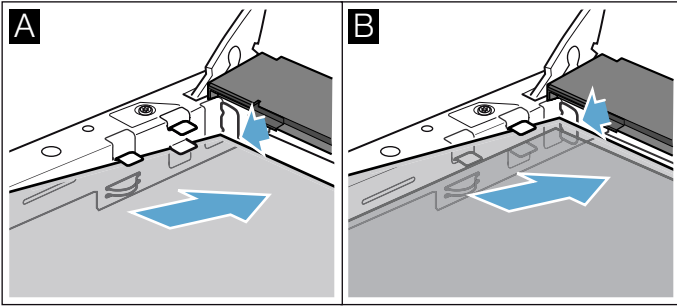

3. Applicare le clip a destra e a sinistra sul pannello e allinearle in modo tale che le molle si trovino sopra il dado. Avvitare le clip (figura C).
4. Inserire la guarnizione sotto il pannello (figura D).

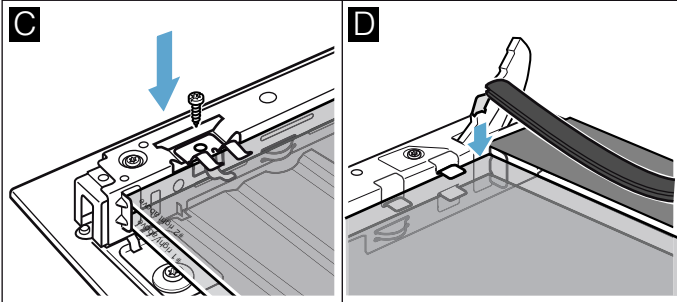

5. Tenere il pannello superiore da entrambi i supporti e inserirlo facendolo scorrere verso la parte posteriore. Prestare attenzione a che la guarnizione non scivoli verso la parte posteriore (figura E).
6. Applicare nuovamente entrambe le piccole guarnizioni a destra e a sinistra sul pannello (figura F).

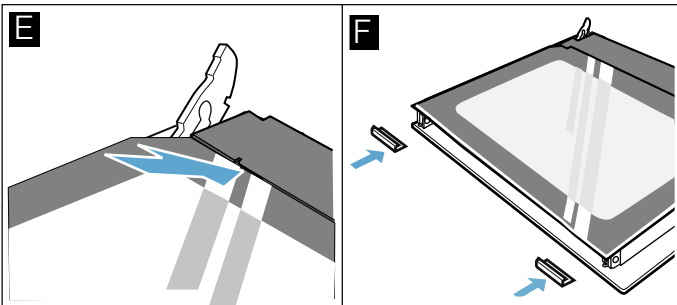

7. Applicare e avvitare la protezione.
8. Agganciare lo sportello del forno.

Il forno potrà essere nuovamente utilizzato soltanto dopo aver montato correttamente i pannelli.

Sicurezza supplementare dello sportello

Per pietanze che necessitano di tempi di cottura prolungati, lo sportello del forno può raggiungere temperature molto elevate.

Se il forno è in funzione, sorvegliare e tenere lontano i bambini piccoli.

Sono presenti ulteriori dispositivi di sicurezza che impediscono il contatto con gli sportelli del forno. Se i bambini si trovano nelle vicinanze del forno, applicare questi dispositivi di protezione.

È possibile ricevere questo accessorio speciale (11023590) contattando l'assistenza clienti.

? Malfunzionamento, che fare?

Quando si verificano anomalie, spesso si tratta di guasti facilmente risolvibili. Prima di rivolgersi al servizio di assistenza clienti, si prega di tentare di eliminare autonomamente il guasto, basandosi sulle indicazioni fornite nella tabella.

Eliminare i guasti autonomamente

Spesso i guasti tecnici all'apparecchio possono essere eliminati da soli con facilità.

Se una pietanza non riesce perfettamente, consultare i diversi suggerimenti e le indicazioni per la preparazione alla fine delle istruzioni per l'uso. → "Testati nel nostro laboratorio" a pagina 27

| Anomalia | Possibile causa | Rimedio/avvertenze |
|---|---|---|
| L'apparecchio non funziona. | Il fusibile è difettoso. | Controllare il fusibile nella scatola corrispondente. |
| | Interruzione dell'alimentazione elettrica | Controllare se la luce della cucina o gli altri elettrodomestici funzionano. |
| Sul display lampeggia l'ora. | Interruzione di corrente. | Impostare nuovamente l'ora. |
| Non è possibile impostare l'apparecchio. Sul display si accende il simbolo della chiave o SAFE . | È attivata la sicurezza bambini. | Disattivare la sicurezza bambini premendo per ca. 4 secondi il tasto con il simbolo della chiave. |
| Lo sportello dell'apparecchio non si apre. Sul display si accende il simbolo della chiave. | Lo sportello dell'apparecchio è bloccato con la sicurezza bambini. | Disattivare la sicurezza bambini premendo per ca. 4 secondi il tasto con il simbolo della chiave. Il blocco può essere disattivato nelle impostazioni di base. |
| Lo sportello dell'apparecchio non si apre. Sul display si accende il simbolo del lucchetto. | Lo sportello dell'apparecchio è bloccato dalla funzione di pulizia. | Attendere che il vano cottura si sia raffreddato e che il simbolo del lucchetto  si sia spento. |
| Dopo aver acceso un tipo di funzionamento, sul display lampeggia h . | L'apparecchio non si è sufficientemente raffreddato. | Spegnere l'apparecchio, lasciarlo raffreddare e impostare di nuovo la modalità di funzionamento. |
| L'apparecchio non scalda. Sul display lampeggiano i due punti. Su alcuni apparecchi compare inoltre d sul display. | La modalità demo è attivata. | Staccare per breve tempo l'apparecchio dalla rete (staccare il fusibile nella scatola corrispondente) e disattivare infine la modalità Demo entro 5 minuti regolando le impostazioni di base c 13 o cb sul valore 0 . → "Impostazioni di base" a pagina 17 |


⚠️ Avviso – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo. Non tentare mai di riparare autonomamente l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico adeguatamente istruito del servizio di assistenza clienti. Se l'apparecchio presenta dei guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠️ Avviso – Pericolo di scariche elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni e le sostituzioni di cavi danneggiati devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico adeguatamente istruito dal servizio di assistenza tecnica. Se l'apparecchio è difettoso, staccare la spina o il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Messaggi di errore nel display

Se sul display compare un messaggio d'errore con "E", ad es. **E05-32**, premere il tasto . Il messaggio d'errore viene ripristinato. Se necessario, impostare nuovamente l'ora.

Se si è trattato di un'anomalia occasionale, è possibile utilizzare nuovamente l'apparecchio come di consueto. Tuttavia, se il messaggio d'errore compare nuovamente, rivolgersi al servizio di assistenza clienti, comunicare il messaggio preciso e il codice E dell'apparecchio. → "Servizio assistenza clienti" a pagina 25

Durata di funzionamento massima

Se le impostazioni dell'apparecchio non vengono modificate per diverse ore, l'apparecchio smette automaticamente di scaldare. In tal modo si impedisce un funzionamento fisso involontario.

Il raggiungimento della durata massima di funzionamento si basa sulle diverse impostazioni dell'apparecchio.

Durata di funzionamento massima raggiunta

Sul display compare **FB**.

Ruotare il selettore funzioni in posizione zero. In caso di necessità effettuare una nuova impostazione.

Consiglio: Affinché l'apparecchio non si spenga involontariamente, ad es. per tempi di preparazione molto lunghi, impostare una durata. L'apparecchio scalda finché il parametro di durata non è trascorso.


Sostituzione della lampadina superiore del forno

È necessario sostituire le lampadine del forno bruciate. Le lampadine alogene termostabili da 230V, 25 Watt, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Afferrare la lampadina alogena con un panno asciutto per garantirne una durata maggiore. Si consiglia di utilizzare soltanto queste lampadine.

⚠️ Avviso – Pericolo di scariche elettriche!

Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

1. Stendere un canovaccio nel forno freddo per evitare di danneggiarlo.
2. Rimuovere la copertura in vetro spingendo lateralmente con il pollice le linguette in metallo (figura A).
3. Estrarre la lampadina senza tirarla (figura B). Inserire la lampadina nuova facendo attenzione alla posizione delle spine. Premere la lampadina in modo che si innesti saldamente in posizione.

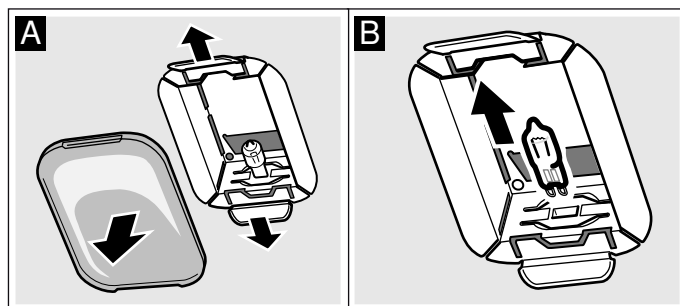


4. Riapplicare la copertura in vetro inserendola da un lato e premendo con forza l'altro lato. Il vetro si innesta in posizione.
5. Rimuovere il canovaccio e attivare il fusibile.

Servizio assistenza clienti

Il servizio di assistenza tecnica è a disposizione per eventuali riparazioni. Troviamo sempre la soluzione adatta, anche per evitare l'intervento del personale del servizio di assistenza clienti quando non è necessario.

Codice prodotto (E) e codice di produzione (FD)

Quando si contatta il servizio clienti indicare sempre il codice prodotto (E) e il codice di produzione (FD), in modo da poter ricevere subito un'assistenza mirata. La targhetta con i numeri si trova a lato della porta del forno. Per avere subito a disposizione le informazioni utili in caso di necessità, si consiglia di riportare subito qui i dati relativi all'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza tecnica.

| Codice prodotto (E) | Codice di produzione (FD) |
|---|---------------------------|
| Servizio di assistenza tecnica  | |

Prestare attenzione al fatto che, in caso di utilizzo improprio, l'intervento del tecnico del servizio di assistenza non è gratuito anche se effettuato durante il periodo di garanzia.

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800-829120
Linea verde
CH 0848 840 040

Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati del servizio assistenza e con pezzi di ricambio originali per il vostro apparecchio.

Programmi

Con la funzione di programmazione è possibile preparare le pietanze con estrema semplicità. Basta selezionare un programma e l'apparecchio adotta a tale scopo le impostazioni ottimali.

Per ottenere buoni risultati, il vano cottura non deve essere troppo caldo. Lasciare raffreddare il vano cottura e avviare soltanto dopo il programma.

Stoviglie

Osservare le avvertenze fornite dal costruttore.

Stoviglie adatte:

Utilizzare sempre stoviglie refrattarie e resistenti al vapore fino a 300 °C.

Si addice meglio una stoviglia in vetro o in vetroceramica. Il grill riscalda attraverso il coperchio in vetro e l'arrosto mantiene una bella crosta croccante.

Le pirofile in acciaio inossidabile non sempre sono adatti. La superficie lucida riflette gran parte delle radiazioni termiche. La pietanza si dora di meno e la carne è meno cotta. Se si utilizza un tegame in acciaio inossidabile, al termine del programma di cottura, rimuovere il coperchio. Fare cuocere la carne al livello grill 3 ancora per 8-10 minuti.

Se si utilizza una pirofila in acciaio smaltato, ghisa o pressofusione in alluminio, gli alimenti assumono una colorazione più scura in basso. Aggiungere una quantità di liquido maggiore.

Consiglio: Se l'intingolo per l'arrosto è troppo chiaro o troppo scuro, la prossima volta aggiungere meno liquido o più liquido.

Stoviglie non adatte:

Non sono adatte le stoviglie in alluminio chiaro e lucido, quelle in argilla non vetrinata e le stoviglie in plastica o con i manici in plastica.

Dimensioni delle stoviglie:

l'arrosto deve ricoprire circa i due terzi del fondo della pentola. Così si otterrà un bel fondo dell'arrosto.

La distanza tra la carne e il coperchio deve essere di almeno 3 cm in quanto durante la cottura la carne può aumentare di volume.

Preparazione delle pietanze

Utilizzare ingredienti freschi, meglio se a temperatura di frigorifero.

Consiglio: La carne magra resta più succosa se la si guarnisce con fette di pancetta.

Pesare la pietanza. Il peso è utile ai fini delle impostazioni. Impostare sempre il peso per il valore per eccesso immediatamente successivo.

Collocare la stoviglia sulla griglia. Introdurre sempre la stoviglia nel vano cottura freddo.

Programmi

Quando l'arrosto è pronto, è possibile lasciarlo riposare per altri 10 minuti nel forno spento e chiuso in modo che il sugo della carne si distribuisca meglio.

Il peso è impostabile in un intervallo compreso tra 0,5 kg e 2,5 kg.


Avvertenza: L'intervallo dei parametri di peso è stato appositamente limitato. Per pietanze di grandi dimensioni, spesso non si trova alcuna stoviglia adatta e il risultato di cottura non sarebbe più corretto.

| Programma | Alimenti | Stoviglia | Aggiunta di liquido | Livello di inserimento | Peso impostato | Note |
|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| 01 Pollo, non ripieno | pronto per la cottura, speziato | Pirofila con coperchio in vetro | No | 2 | Peso del pollo | Disporre nella stoviglia con il petto rivolto verso l'alto |
| 02 Petto di tacchino | al pezzo, speziato | Pirofila con coperchio in vetro | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura | 2 | Peso del petto di tacchino | Non rosolare prima la carne |
| 03 Stufato di verdure | piatto vegetariano | Pirofila con bordi alti con coperchio | a seconda della ricetta | 2 | Peso totale | Tagliare a pezzetti più piccoli le verdure con tempi di cottura maggiori (ad es. carote) rispetto alle verdure che necessitano di tempi di cottura minori (ad es. pomodori). |
| 04 Gulasch | Carne di manzo o di maiale, tagliata a bocconcini, con verdura | Pirofila con bordi alti con coperchio | a seconda della ricetta | 2 | Peso totale | Disporre prima la carne e quindi ricoprire con le verdure. Non rosolare prima la carne. |
| 05 Polpettone di carne tritata, fresco | Base di carne trita con carne di manzo, maiale o agnello | Pirofila con coperchio | No | 2 | Peso dell'arrosto | - |
| 06 Brasato di manzo | ad es. controfiletto, sottospalla, noce, arrosto all'agro | Pirofila con coperchio | coprire quasi completamente la carne con del liquido | 2 | Peso della carne | Non rosolare prima la carne |
| 07 Involtini di manzo | Farciti con verdura o carne | Pirofila con coperchio | Coprire quasi completamente gli involtini, ad es. con del brodo o dell'acqua | 2 | Peso di tutti gli involtini farciti | Non rosolare prima la carne |
| 08 Cosciotto di agnello, ben cotto | disossato, speziato | Pirofila con coperchio | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura | 2 | Peso della carne | Non rosolare prima la carne |
| 09 Arrosto di vitello, magro | ad es. lombata o noce | Pirofila con coperchio | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura | 2 | Peso della carne | Non rosolare prima la carne |
| 10 Stufato di capocollo | disossato, speziato | Pirofila con coperchio in vetro | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura | 2 | Peso della carne | Non rosolare prima la carne |

Impostazione del programma

L'apparecchio seleziona il tipo di riscaldamento ottimale e le impostazioni relative al tempo e alla temperatura. È necessario impostare soltanto il peso.

Il peso è impostabile soltanto nell'intervallo del peso previsto.

1. Portare il selettore funzioni e il selettore temperatura su programmi .
2. Con il tasto **+** o **-** impostare il programma desiderato.
3. Premere il tasto **kg**.
4. Con il tasto **+** o **-** impostare il peso della pietanza. Se il peso è stato acquisito, sul display compare la durata calcolata. Con il tasto **kg** è possibile tornare al programma.

Il programma entra in funzione dopo pochi secondi. La durata scorre sul display.

Quando il programma è terminato, viene emesso un segnale acustico. Sul display, la durata è zero.

Se si è soddisfatti del risultato di cottura, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni e il selettore temperatura in posizione zero.

Durata del programma

La durata del programma impostato viene calcolata automaticamente dall'apparecchio. La durata compare dopo aver impostato il peso per il programma selezionato.

Non è possibile modificare la durata di un programma.


Proseguimento della cottura

Non appena il programma e il segnale sono terminati, è possibile impostare una nuova durata con il tasto **+**. L'apparecchio continua a riscaldare con le impostazioni di programma.

Avvertenza: È possibile proseguire la cottura quante volte lo si desidera.

Se si è soddisfatti del risultato di cottura, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni e il selettore temperatura in posizione zero.

Spostare l'ora di fine

Per alcune programmi è possibile posticipare l'ora di fine. Prima dell'avvio premere il tasto , finché sul display non viene contrassegnato il simbolo di fine. Posticipare l'ora di fine con il tasto **+**.

Dopo l'avvio l'apparecchio passa in posizione di attesa.

Modifica e annullamento

Dopo l'avvio non è più possibile modificare il codice del programma e il peso.

È possibile modificare l'ora di fine cottura fintanto che l'apparecchio si trova in posizione di attesa.

Per annullare il programma, spegnere l'apparecchio ruotando il selettore funzioni e il selettore temperatura in posizione zero.

Testati nel nostro laboratorio

Qui di seguito viene proposta una selezione di vivande con le relative impostazioni ottimali. Sono inoltre indicati il tipo di riscaldamento e la temperatura da utilizzare per cuocere i cibi nel modo migliore. Sono riportate indicazioni sugli accessori adatti e sui livelli di inserimento più opportuni. Le istruzioni sono corredate da consigli sulle stoviglie da utilizzare e sulla preparazione dei piatti.

Avvertenza: Durante la cottura degli alimenti può formarsi molto vapore acqueo nel vano di cottura. L'apparecchio ha un'elevata efficienza energetica e durante il funzionamento emana all'esterno solo una piccola quantità di calore. A causa delle elevate differenze di temperatura tra l'interno e le parti esterne dell'apparecchio può depositarsi condensa sulla porta, sul pannello di comando o sui pannelli dei mobili vicini. Si tratta di un evento fisico normale. Con il preriscaldamento, oppure aprendo la porta con cautela, si può ridurre la condensa.

Avvertenze generali

Impostazioni consigliate

Nella tabella è indicato il tipo di riscaldamento ottimale per diversi piatti. La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dalla ricetta. Per questo motivo sono indicati intervalli e valori non precisi. La prima volta provare con il valore più basso. Una temperatura più bassa permette una doratura più uniforme. Se occorre, la volta successiva impostare una temperatura superiore.

Avvertenza: I tempi di cottura non si accorciano impostando temperature più alte. La pietanza cuocerebbe bene soltanto fuori e non dentro.

I valori indicati si riferiscono all'inserimento dei cibi nel vano di cottura freddo, in modo da risparmiare energia. Se si preriscalda il forno, ridurre i tempi di cottura indicati di alcuni minuti.

I cibi per cui è necessario il preriscaldamento sono opportunamente segnalati nella tabella. Inserire la pietanza e l'accessorio nel vano di cottura soltanto dopo il preriscaldamento.

Per la preparazione di ricette non indicate, orientarsi in base ai piatti simili riportati nella tabella. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Consigli riportata in appendice alle tabelle.

Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano di cottura. Per ottenere un risultato ottimale e risparmiare energia.

Tipo di riscaldamento Aria calda delicata

Aria calda delicata è un tipo di riscaldamento intelligente per la preparazione delicata di carne, pesce e dolci. L'apparecchio regola in modo ottimale l'apporto di energia nel vano di cottura. Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo. In questo modo rimane più succoso e si scurisce di meno. A

seconda della preparazione e dell'alimento è possibile risparmiare energia. Aprendo in anticipo la porta durante la cottura o preriscaldando, si perde questo effetto.

Utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio, poiché sono ideati appositamente in funzione del vano di cottura e dei tipi di riscaldamento. Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano di cottura.

Inserire le pietanze nel vano di cottura vuoto e freddo. Durante la cottura tenere chiusa la porta dell'apparecchio. Cuocere soltanto su un livello.

Il tipo di riscaldamento Aria calda delicata viene utilizzato per definire la classe di efficienza energetica e il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria.

Cottura al forno su un livello

Per la cottura su un livello utilizzare i seguenti livelli di inserimento:


- Livello 2, impasti alti ad es. stampo sulla griglia
- Livello 3, impasto piatto ad es. teglia

Cottura al forno su più livelli

Utilizzare il tipo di riscaldamento Aria calda. Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

Cottura al forno su due livelli:

- Leccarda, livello 3
Teglia, livello 1
- Stampi sulla griglia
Prima griglia, livello 3
Seconda griglia, livello 1

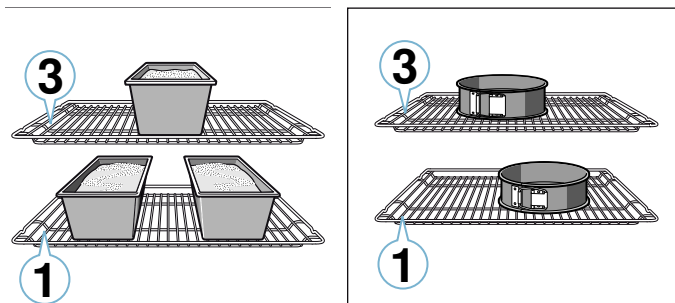

Cottura al forno su tre livelli:

- Teglia, livello 5
Leccarda, livello 3
Teglia, livello 1

Preparando contemporaneamente più piatti si può risparmiare energia. Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro in modo sfalsato all'interno del vano di cottura.

Dolci in stampi

| Piantanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Torta morbida, semplice | Stampo a ciambella/a cassetta | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Torta morbida semplice, 2 livelli | Stampo a ciambella/a cassetta | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |

Accessori

Utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio, poiché sono ideati appositamente in funzione del vano di cottura e delle modalità di funzionamento.

Accertarsi che venga sempre utilizzato l'accessorio adatto e che venga inserito correttamente.

→ "Accessori" a pagina 11

Carta da forno

Utilizzare solo carta da forno adatta per la temperatura selezionata. Tagliare sempre la carta da forno nella misura giusta.

Dolci e biscotti

L'apparecchio offre numerosi tipi di riscaldamento per la preparazione di torte e pasticcini. Nelle tabelle si trovano le impostazioni ottimali per molte ricette.

Osservare anche le avvertenze presenti nella sezione "Far lievitare l'impasto".

Stampi per dolci

Per un risultato di cottura ottimale si consiglia di utilizzare stampi da forno scuri in metallo.

Gli stampi in lamiera stagnata, in ceramica e in vetro prolungano i tempi di cottura e impediscono una duratura uniforme.

Se si desidera utilizzare gli stampi in silicone, regolarsi secondo le indicazioni e le ricette del produttore.

Spesso, gli stampi in silicone sono più piccoli di quelli normali. Di conseguenza, le dosi e le ricette possono variare.

Prodotti surgelati

Non utilizzare prodotti surgelati molto ghiacciati. Rimuovere il ghiaccio dagli alimenti.

A volte i prodotti surgelati sono precotti, ma non in modo uniforme. La doratura rimane non uniforme anche dopo la cottura.

Pane e pagnotte

Attenzione!

Non versare mai dell'acqua nel vano di cottura caldo e non collocare la stoviglia con l'acqua sul fondo del vano di cottura. La variazione di temperatura può danneggiare la superficie smaltata.

Alcuni cibi riescono meglio se cotti al forno in più riprese. Sono indicati nella tabella.

I valori di impostazione relativi agli impasti per pane valgono sia per gli impasti in teglia sia per quelli in stampo a cassetta.

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Torta morbida, sottile | Stampo a ciambella/a cassetta | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Fondi di torta a impasto morbido | Stampo basso per torta | 3 | | 160-180 | 30-40 |
| Torta alla frutta o alla ricotta con fondo di pasta frolla | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 70-90 |
| Crostata | Stampo per crostata | 1 | | 200-240 | 25-50 |
| Torta lievitata | Stampo a cerniera Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 25-35 |
| Gugelhupf (dolce all'uvetta) | Stampo per Gugelhupf | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Pan di Spagna, 3 uova | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 2 | | 160-170 | 30-40 |
| Pan di Spagna, 6 uova | Stampo a cerniera Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | 35-45 |

Dolci in teglia

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Torta morbida con copertura | Leccarda | 3 | | 160-180 | 20-45 |
| Dolcetti lievitati, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 140-160 | 30-55 |
| Torta di pasta frolla con copertura asciutta | Leccarda | 2 | | 170-190 | 25-35 |
| Torta di pasta frolla con copertura asciutta, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 160-170 | 35-45 |
| Torta di pasta frolla con copertura umida | Leccarda | 2 | | 160-180 | 60-90 |
| Torta lievitata con copertura asciutta | Leccarda | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Torta lievitata con copertura asciutta, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 150-170 | 20-30 |
| Torta lievitata con copertura umida | Leccarda | 3 | | 160-180 | 30-50 |
| Torta lievitata con copertura umida, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 150-170 | 40-65 |
| Treccia/Corona lievitata | Leccarda | 2 | | 160-170 | 35-40 |
| Rotolo di Pan di Spagna | Leccarda | 2 | | 170-190* | 15-20 |
| Strudel, dolce | Leccarda | 2 | | 190-210 | 55-65 |
| Strudel, congelato | Leccarda | 3 | | 200-220 | 35-40 |

* Preriscaldare per 10 minuti

Pasticcini

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Muffin | Teglia per muffin | 2 | | 170-190 | 20-40 |
| Muffin, 2 livelli | Teglie per muffin | 3+1 | | 160-170 | 30-40 |
| Dolcetti lievitati | Leccarda | 3 | | 150-170 | 25-35 |
| Dolcetti lievitati, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 150-170 | 25-40 |
| Dolci di pasta sfoglia | Leccarda | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Dolci di pasta sfoglia, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 180-200 | 25-35 |
| Dolci di pasta sfoglia, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 170-190 | 30-45 |
| Bignè | Leccarda | 3 | | 190-210 | 35-50 |
| Bignè, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 190-210 | 35-45 |

Biscotti

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Biscotti siringati | Leccarda | 3 | | 140-150* | 30-40 |
| Biscotti siringati, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 140-150* | 30-45 |
| Biscotti siringati, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 130-140* | 40-55 |
| Biscotti | Leccarda | 3 | | 140-160 | 20-30 |
| Biscotti, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 130-150 | 25-35 |
| Biscotti, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 130-150 | 30-40 |
| Meringhe | Leccarda | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Meringhe, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 90-100* | 100-150 |
| Amaretti | Leccarda | 2 | | 100-120 | 30-40 |
| Amaretti, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 100-120 | 35-45 |
| Amaretti, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 100-120 | 40-50 |

* preriscaldamento

Pane e pagnotte

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Passo | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------|----------------|
| Pane, 750 g (in stampo a cassetta infornato) | Leccarda o stampo a cassetta | 2 | | - | 180-200 | 50-60 |
| Pane, 1000 g (in stampo a cassetta e infornato) | Leccarda o stampo a cassetta | 2 | | - | 200-220 | 35-50 |
| Pane, 1500 g (in stampo a cassetta e infornato) | Leccarda o stampo a cassetta | 2 | | - | 180-200 | 60-70 |
| Panfocaccia | Leccarda | 3 | | - | 240-250 | 25-30 |
| Panini dolci freschi | Leccarda | 3 | | - | 170-180* | 20-30 |
| Panini dolci freschi, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | - | 160-180* | 15-25 |
| Pagnotte fresche | Leccarda | 3 | | - | 200-220 | 20-30 |
| Gratinare i toast, 4 fette | Griglia | 3 | | - | 200-220 | 15-20 |
| Gratinare i toast 12 fette | Griglia | 3 | | - | 220-240 | 15-25 |

* preriscaldamento

Pizza, quiche e torte salate

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Pizza fresca | Leccarda | 2 | | 190-210 | 20-30 |
| Pizza fresca, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 160-180 | 35-45 |
| Pizza fresca, sottile | Leccarda | 2 | | 250-270* | 20-30 |
| Pizza refrigerata | Leccarda | 3 | | 190-210* | 10-15 |
| Pizza, congelata, sottile, 1 pezzo | Griglia | 2 | | 190-210 | 15-25 |
| Pizza, congelata, sottile, 2 pezzi | Leccarda + griglia | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Pizza, surgelata, spessa, 1 pezzo | Griglia | 2 | | 200-210 | 20-30 |
| Pizza, surgelata, spessa, 2 pezzi | Leccarda + griglia | 3+1 | | 170-190 | 20-30 |
| Pizzette | Leccarda | 3 | | 190-210 | 10-20 |
| Torte salate in stampo | Stampo a cerniera Ø 28 cm | 3 | | 170-190 | 50-60 |

* preriscaldamento

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Quiche | Stampo per crostata | 1 | | 210-230 | 40-50 |
| Crostata | Stampo per sformato | 2 | | 170-190 | 55-65 |
| Empanada | Leccarda | 3 | | 180-190 | 35-45 |
| Börek | Leccarda | 2 | | 190-210 | 35-45 |

* preriscaldamento

Consigli per la cottura al forno

| | |
|--|--|
| Per sapere se un dolce è ben cotto. | Infilzare un bastoncino di legno nel punto più alto del dolce. Se la pasta non aderisce al legno, il dolce è pronto. |
| Il dolce si sgonfia. | La prossima volta usare meno liquido. Oppure impostare una temperatura più bassa di 10 °C e prolungare il tempo di cottura. Rispettare scrupolosamente gli ingredienti e le istruzioni della ricetta. |
| Il dolce è cresciuto al centro, ma non ai bordi. | Imburrare soltanto il fondo dello stampo a cerniera. A cottura ultimata, staccare con attenzione il dolce dallo stampo servendosi di un coltello. |
| Il succo della frutta trabocca. | La volta successiva utilizzare la leccarda. |
| Durante la cottura, i pasticcini si attaccano l'uno all'altro. | Disporli a una distanza di circa 2 cm, in modo che abbiano spazio sufficiente per lievitare e dorare su tutti i lati. |
| Il dolce è troppo secco. | Impostare una temperatura più alta di 10 °C e ridurre il tempo di cottura. |
| Il dolce non si è dorato. | Se il livello di inserimento e l'accessorio sono corretti, aumentare eventualmente la temperatura o prolungare il tempo di cottura. |
| Il dolce è troppo chiaro in alto, ma troppo scuro in basso. | La volta successiva, inserire il dolce a un livello più alto. |
| Il dolce è troppo scuro in alto, ma troppo chiaro in basso. | La volta successiva, inserire il dolce a un livello più basso. Selezionare una temperatura più bassa e prolungare il tempo di cottura. |
| La parte adiacente alla parete posteriore del forno del dolce nello stampo o nello stampo a cassetta diventa troppo scura. | Non mettere lo stampo troppo vicino alla parete posteriore del forno, ma al centro, utilizzando gli accessori. |
| Il dolce è troppo scuro. | La prossima volta selezionare una temperatura più bassa e se necessario prolungare il tempo di cottura. |
| I dolci hanno una doratura non uniforme. | Selezionare una temperatura un po' più bassa. Anche la carta da forno sporgente può influire sulla circolazione dell'aria. Tagliare sempre la carta da forno nella misura giusta. Controllare che lo stampo non sia davanti alle aperture della parete posteriore del vano di cottura. Per la cottura dei pasticcini, controllare che grandezza e spessore siano il più possibile uniformi. |
| Si sono usati più ripiani per la cottura. I dolci al livello superiore sono più scuri di quelli al livello inferiore. | Per la cottura su più livelli, scegliere sempre la modalità Aria calda. Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente. |
| Il dolce sembra a posto, ma all'interno non è cotto bene. | Abbassare la temperatura e prolungare la cottura, eventualmente aggiungere un po' di liquido. Per i dolci con crema o frutta, cuocere prima il fondo. Cospargere con mandorle o pangrattato, quindi guarnire. |
| Il dolce non si stacca capovolgendolo. | Una volta ultimata la cottura, lasciare raffreddare il dolce per altri 5-10 minuti. Se non si stacca ancora, separarlo dai bordi con un coltello, operando con cautela. Provare a rovesciare nuovamente il dolce e coprire più volte lo stampo con un panno bagnato e freddo. La volta successiva ungere lo stampo e spargere del pangrattato. |

Sformati e gratin

L'apparecchio offre numerosi tipi di riscaldamento per cucinare gli sformati. Nelle tabelle si trovano le impostazioni ottimali per molte ricette.

Il grado di cottura di uno sformato dipende dal suo spessore e dal livello di inserimento dello sformato.

Per la preparazione di sformati e gratin, si consiglia di utilizzare pentole ampie e piane. Nelle stoviglie strette e

alte, gli alimenti necessitano infatti di un tempo di cottura maggiore e la parte superiore diventa più scura. Rispettare sempre i livelli di inserimento indicati.

Si può cuocere su un livello in stampi o nella leccarda.

- Stampi sulla griglia: livello 2
- Leccarda, livello 3

Preparando contemporaneamente più piatti si può risparmiare energia. Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro nel vano di cottura.

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Sformato, salato, ingredienti cotti | Stampo per sformato | 2 | | 200-220 | 30-60 |
| Sformato dolce | Stampo per sformato | 2 | | 180-200 | 50-60 |
| Gratin di patate crude, altezza 4 cm | Stampo per sformato | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Gratin di patate crude, altezza 4 cm, 2 livelli | Stampo per sformato | 3+1 | | 150-160 | 70-80 |

Pollame, carne e pesce

L'apparecchio offre diversi tipi di riscaldamento per la preparazione di pollame, carne e pesce. Nelle tabelle si trovano le impostazioni ottimali per alcune ricette.

Cottura arrosto sulla griglia

La cottura arrosto sulla griglia è particolarmente indicata per pollame di grandi dimensioni o per cuocere più pezzi contemporaneamente.

Disporre i pezzi da cuocere al grill direttamente sulla griglia. Se si prepara una sola porzione, posizionarla al centro della griglia.

Inserire anche la leccarda al livello 1. In questo modo viene raccolto il sugo della carne e il vano di cottura resta pulito.

A seconda delle dimensioni e del tipo di arrosto, aggiungere fino a 1/2 litro d'acqua nella leccarda. I liquidi che gocciolano vengono raccolti. Con questo fondo di cottura si può preparare una salsa. Inoltre si fa meno fumo e il vano di cottura rimane pulito.

Arrosti in pentola

Avviso – Pericolo di ferite a causa dei vetri che scoppiano!

Deporre i contenitori in vetro caldi su un sottopentola asciutto. Il vetro può rompersi se la base d'appoggio è fredda o bagnata.

Avviso – Pericolo di scottature!

Dopo la cottura, l'apertura del coperchio può sprigionare vapore molto caldo. Sollevare il coperchio da dietro, in modo che il vapore caldo fuoriesca dalla parte opposta a quella del proprio corpo.

Utilizzare solo stoviglie adatte per il forno. Si addicono al meglio le stoviglie in vetro. Accertarsi che le stoviglie siano adatte alle dimensioni del vano cottura.

Pirofile lucide in acciaio inox o in alluminio riflettono il calore come uno specchio e si addicono pertanto solo in parte. Il pollame, la carne e il pesce cuociono più lentamente e diventano poco dorati. Impostare una

temperatura di cottura più elevata e/o un tempo di cottura più lungo.

Rispettare le istruzioni del produttore della vostra stoviglia.

Cottura senza coperchio

Per preparare il pollame, la carne e il pesce è consigliabile utilizzare una teglia alta. Disporre lo stampo sulla griglia. Se non si dispone di una stoviglia adatta, utilizzare la leccarda.

Stoviglia con coperchio

Se durante la preparazione si cuoce con il coperchio, il vano di cottura rimane molto più pulito. Accertarsi che il coperchio sia delle stesse dimensioni del contenitore e chiuda bene. Collocare la stoviglia sulla griglia.

Il pollame, la carne e il pesce possono diventare croccanti anche in una pirofila chiusa. Utilizzare una pirofila con coperchio di vetro e regolare una temperatura più alta.

Grill

Durante la cottura al grill tenere chiusa la porta dell'apparecchio. Non utilizzare il grill con la porta dell'apparecchio aperta.

Collocare la pietanza da grigliare sulla griglia. Inoltre inserire la leccarda sotto di almeno un livello, con la parte obliqua rivolta verso la porta dell'apparecchio, in modo da raccogliere il grasso che fuoriesce.

Scegliere pezzi il più uniformi possibile, di spessore e peso simili. Così rosolano in modo uniforme e non seccano. Disporre i pezzi da cuocere al grill direttamente sulla griglia.

Girare i pezzi da cuocere al grill con una pinza per griglia. Se la si buca con una forchetta, la carne perde la parte liquida, risultando asciutta.

Si consiglia di salare la carne soltanto dopo la cottura al grill. Il sale elimina l'acqua dalla carne.

Avvertenze

- Non si tratta di un comportamento anomalo se l'elemento grill si attiva e disattiva costantemente. La frequenza dipende dal livello grill impostato.
- Durante la cottura con il grill può svilupparsi fumo.
- Durante la cottura con il grill non inserire la teglia o la leccarda al di sopra del livello di inserimento 3. Si deformerebbe a causa del calore intenso e potrebbe danneggiare il vano di cottura mentre la si estrae.

Termometro per arrosti

A seconda delle caratteristiche dell'apparecchio, si dispone di un termometro per arrosti. Il termometro per arrosti consente di ottenere una cottura perfetta. Leggere le indicazioni importanti sull'utilizzo del termometro per arrosti nel relativo capitolo, dove viene spiegato come inserire il termometro, vengono indicati i possibili tipi di riscaldamento e sono riportate altre informazioni.

Impostazioni consigliate

I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano di cottura freddo di pollame, carne o pesce non ripieni e pronti per la cottura a temperatura di frigorifero.

Nella tabella è indicato il pollame, la carne e il pesce con il peso consigliato. Utilizzare sempre la temperatura più bassa, anche per preparare pezzi più grandi di pollame, carne o pesce. Per cuocere più pezzi, basarsi sul peso del pezzo più pesante per determinare la durata della cottura. I singoli pezzi dovrebbero essere di dimensioni quasi uguali.

Più grande è il pollame, la carne o il pesce, minore deve essere la temperatura e perciò più lungo il tempo di cottura.

Dopo ca. $\frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3}$ del tempo indicato girare il pollame, la carne e il pesce.

Pollame

Per l'anatra e l'oca, punzecchiare la pelle sotto le ali. Si consente così al grasso di colare.

Per il petto d'anatra incidere la pelle. Non girare il petto d'anatra.

Per il pollame aggiungere una quantità di liquido maggiore nella stoviglia. Il fondo della pentola deve essere ricoperto fino a un'altezza di circa 1-2 cm.

Quando si gira il pollame, accertarsi che la prima parte a stare sotto sia quella del petto o della pelle.

Il pollame risulterà particolarmente dorato e croccante se verso la fine della cottura lo si spennella con burro, acqua salata o succo d'arancia.

Carne

Cospargere con grasso la carne magra oppure rivestirla con striscioline di speck.

Se la carne per la cottura arrosto è troppo magra, aggiungere un po' di liquido. Nelle stoviglie di vetro, il fondo deve essere ricoperto fino a un'altezza di ca. $\frac{1}{2}$ cm.

Incidere la cotenna a croce. Quando si gira l'arrosto, accertarsi che la prima parte a stare sotto sia quella della cotenna.

Quando l'arrosto è pronto, lasciarlo riposare per altri 10 minuti nel forno spento e chiuso. Così il sugo della carne si distribuisce meglio. Eventualmente avvolgere l'arrosto in un foglio di alluminio. La durata della cottura indicata non comprende il tempo di riposo consigliato.

La cottura di arrosti e brasati in pentola è più comoda. La cottura in pentola consente di estrarre l'arrosto più facilmente dal vano di cottura e di preparare la salsa direttamente nella stoviglia.

La quantità di liquido dipende dal tipo di carne, dal materiale della stoviglia e dall'utilizzo o meno di un coperchio. Se si prepara la carne in un contenitore di metallo scuro o smaltato, occorre aggiungere un po' di liquido in più rispetto alla cottura in un contenitore in vetro.

Durante la cottura il liquido evapora. Se necessario, aggiungere con cautela altro liquido.

La distanza tra la carne e il coperchio deve essere di almeno 3 cm in quanto durante la cottura la carne può aumentare di volume.

Per i brasati, se necessario far rosolare prima la carne. Aggiungere acqua, vino, aceto o simili per il brodo del brasato. Il fondo della stoviglia deve essere ricoperto fino a un'altezza di 1-2 cm.

Pesce

Non bisogna girare il pesce intero. Introdurre nel vano di cottura il pesce intero appoggiato sul ventre, con la pinna dorsale rivolta verso l'alto. Per rendere stabile il pesce aggiungere nel ventre una patata tagliata o un piccolo contenitore adatto alla cottura al forno.

Il pesce è cotto quando la pinna dorsale si stacca facilmente.

Per stufare aggiungere due o tre cucchiaini di liquido e un po' di succo di limone o aceto.

Pollame

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Pollo, 1,3 kg | Griglia | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Tranci di pollo, 250 g ciascuno | Griglia | 3 | | 220-230 | 30-35 |
| Bastoncini e nugget di pollo surgelati | Leccarda | 3 | | 190-210 | 20-25 |
| Anatra, 2 kg | Griglia | 2 | | 190-210 | 100-110 |

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Petto d'anatra, cottura media, 300 g ciascuno | Griglia | 3 | | 240-260 | 30-40 |
| Oca, 3 kg | Griglia | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Cosce d'oca, 350 g ciascuna | Griglia | 3 | | 220-240 | 40-50 |
| Tacchino piccolo, 2,5 kg | Griglia | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| Petto di tacchino disossato, 1 kg | Stoviglia con coperchio | 2 | | 240-260 | 80-100 |
| Cosciotto di tacchino con ossa, 1 kg | Griglia | 2 | | 180-200 | 90-100 |

Carne

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Passo | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------|----------------|
| Arrosto di maiale senza cotenna, ad es. collo, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 1 | | - | 180-200 | 140-160 |
| Arrosto di maiale con cotenna, ad es. spalla, 2 kg | Stoviglia senza coperchio | 1 | | - | 170-190 | 190-200 |
| Arrosto di lombata di maiale, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 190-210 | 130-140 |
| Bistecche di maiale, spessore 2 cm | Griglia | 4 | | - | 3 | 20-25** |
| Filetto di manzo, cottura media, 1 kg | Stoviglia senza coperchio | 3 | | - | 210-220 | 45-55 |
| Brasato di manzo, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 200-220 | 100-120 |
| Roastbeef, cottura media, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 200-220 | 60-70 |
| Hamburger, altezza 3-4 cm | Griglia | 4 | | - | 3 | 25-30** |
| Arrosto di vitello, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 180-200 | 120-140 |
| Stinco di vitello, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 210-230 | 130-150 |
| Cosciotto d'agnello disossato, cottura media, 1,5 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 170-190 | 70-80* |
| Costolette d'agnello con osso, cottura media, 1,5 kg | Griglia | 2 | | - | 180-190 | 45-55*/** |
| Salsicce alla griglia | Griglia | 3 | | - | 3 | 20-25** |
| Polpettone, 1 kg | Stoviglia senza coperchio | 2 | | - | 170-180 | 70-80 |

* non girare

** Inserire la leccarda al livello di inserimento 1

Pesce

| Pesce | Peso | Accessori e stoviglie | Altezza | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C, livello grill | Durata in minuti |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Pesce, intero | ca. 300 g ciascuna | Griglia | 2 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Griglia | 2 | | 180-200 | 45-50 |
| | 1,5 kg | Griglia | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Cotoletta di pesce, spessore 3 cm | | Griglia | 3 | | 2 | 20-25 |

Consigli per arrosti, brasati e cottura al grill

| | |
|---|---|
| Il vano di cottura si sporca molto. | Preparare il cibo in una pirofila con coperchio oppure utilizzare la teglia grill. Utilizzando la teglia grill si ottengono risultati ottimali. La teglia grill può essere acquistata separatamente come accessorio speciale. |
| L'arrosto è troppo scuro e la crosta è parzialmente bruciata e/o l'arrosto è troppo asciutto. | Controllare il livello di inserimento e la temperatura. La prossima volta selezionare una temperatura più bassa e se necessario ridurre il tempo di cottura. |
| La crosta è troppo sottile. | Aumentare la temperatura oppure, al termine della cottura, accendere brevemente il grill. |
| L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è bruciato. | La prossima volta scegliere una teglia più piccola ed eventualmente aggiungere più liquido. |
| L'arrosto ha un bell'aspetto, ma il sugo è troppo chiaro e acquoso. | La volta successiva scegliere una teglia più grande ed eventualmente aggiungere meno liquido. |
| La carne dello stufato si attacca. | Il coperchio deve essere delle stesse dimensioni della stoviglia e chiudere bene. Ridurre la temperatura e, se necessario, aggiungere ancora liquido durante la cottura. |
| La carne diventa troppo secca. | Salare la carne soltanto dopo la cottura. Il sale elimina l'acqua dalla carne. Non bucare la carne mentre la si gira. Utilizzare una pinza per griglia. |

Verdure e contorni

Attenersi a quanto indicato nella tabella.

Qui sono riportate informazioni per la preparazione di verdure alla griglia, patate e prodotti surgelati a base di patate.

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Verdure grigliate | Leccarda | 5 | | 3 | 10-20 |
| Patate al forno, tagliate a metà | Leccarda | 3 | | 160-180 | 45-60 |
| Prodotti surgelati a base di patate, ad es. patatine fritte, crocchette, tasche di patate, rosti di patate | Leccarda | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Patate fritte, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 190-210 | 30-40 |

Yogurt

Con questo apparecchio è possibile preparare lo yogurt in casa.

Togliere dal vano di cottura gli accessori e i supporti. Il vano di cottura deve essere vuoto.

1. Sul piano cottura, riscaldare 1 litro di latte (3,5% di grasso) a 90 °C, quindi lasciarlo raffreddare fino a 40 °C.

Per il latte a lunga conservazione è sufficiente riscaldare a 40 °C.

2. Aggiungere 30 g (1 cucchiaino ca.) di yogurt (a temperatura di frigorifero).
3. Versare il tutto in tazze o piccoli vasetti e coprire con pellicola per alimenti.
4. Posizionare le tazze o i vasetti sul fondo del vano cottura e procedere all'impostazione come indicato in tabella.
5. Dopo la preparazione, lasciar raffreddare lo yogurt in frigorifero.

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata |
|----------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Yogurt | Tazza/bicchiere | Fondo del vano di cottura | | - | 4-5h |

Acrilamide negli alimenti

L'acrilamide si genera principalmente nei prodotti a base di cereali e patate quali patatine, patate fritte,

toast, pagnotte, pane o prodotti da forno (biscotti, panepato, biscotti speziati) cotti a temperature elevate.

| Consigli per una preparazione degli alimenti a basso contenuto di acrilamide | |
|--|---|
| Informazioni generali | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impostare valori minimi per i tempi di cottura. ■ Far dorare gli alimenti, evitando che diventino troppo scuri. ■ I prodotti da cottura spessi e di grandi dimensioni contengono meno acrilamide. |
| Cottura al forno | Con il riscaldamento superiore/inferiore max. 200 °C. Con aria calda max. 180 °C. |
| Biscotti | Con il riscaldamento superiore/inferiore max. 190 °C. Con aria calda max. 170 °C. La presenza di uova o tuorli riduce la formazione di acrilamide. |
| Patate fritte al forno | Distribuire le patatine in modo uniforme nella teglia, formando uno strato unico. Cuocere ca. 400-600 g per ogni teglia, in modo che le patatine non secchino e diventino croccanti. |

Essiccazione per la conservazione

Con Aria calda si ottiene un'essiccazione eccellente. Con questo tipo di conservazione, gli aromi si concentrano grazie alla disidratazione dell'alimento.

Utilizzare soltanto frutta, verdura ed erbe aromatiche in ottimo stato, dopo averle lavate accuratamente. Coprire la griglia con carta da forno o carta pergamena. Lasciare sgocciolare bene la frutta e asciugarla.

Eventualmente tagliarla in pezzi o fette della stessa misura. Disporre la frutta non sbucciata con la buccia verso il basso e la parte tagliata verso l'alto. La frutta e i funghi non devono essere sovrapposti sulla griglia.

Grattugiare la verdura quindi sbollentarla. Far sgocciolare bene la verdura sbollentata e distribuirla uniformemente sulla griglia.

Asciugare le erbe con il gambo. Disporre uniformemente a piccoli mucchietti sulla griglia.

Per l'essiccazione utilizzare i seguenti livelli di inserimento:

- 1 griglia: livello 3
- 2 griglie: livello 3+1

Girare più volte la frutta e la verdura molto succose. Terminato il procedimento, staccare subito dalla carta gli alimenti essiccati.

Nelle tabelle sono riportate le impostazioni per essiccare diversi alimenti. La temperatura e la durata dipendono dal tipo, il livello di umidità, il grado di maturazione e lo spessore degli alimenti. Più a lungo vengono fatti essiccare gli alimenti, meglio si conservano. Più gli alimenti vengono tagliati sottili, prima si essiccano e restano aromatici. Per questo motivo sono indicati intervalli e valori non precisi.

Per essiccare altri alimenti, orientarsi in base agli elementi simili riportati nella tabella.

| Frutta, verdura ed erbe aromatiche | Accessori | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in ore |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Frutta con semi (anelli di mela, spessore 3 mm, 200 g per griglia) | 1-2 griglie | | 80 | 4-8 |
| Ortaggi a radice (carote), grattati, sbollentati | 1-2 griglie | | 80 | 4-7 |
| Funghi a fette | 1-2 griglie | | 80 | 5-8 |
| Erbe aromatiche pulite | 1-2 griglie | | 60 | 2-5 |

Lievitazione dell'impasto

È utile per far lievitare l'impasto molto più rapidamente di quanto avvenga a temperatura ambiente e senza farlo seccare. Attivare questa modalità soltanto con il vano di cottura completamente raffreddato.

Alla fase di lievitazione fare sempre seguire una fase di riposo. Osservare quanto indicato nelle tabelle per la lievitazione e il riposo.

Lievitazione

Mettere l'impasto in una ciotola resistente al calore, quindi posizionarla sulla griglia. Effettuare l'impostazione come indicato nella tabella.

Durante l'operazione non aprire la porta dell'apparecchio per non far uscire l'umidità. Non coprire.

Durante l'operazione si forma condensa, che appanna il vetro della porta. Al termine del processo pulire il vano di cottura. Sciogliere i residui di calcare con un po' di aceto e pulire con acqua pulita.

Riposo

Disporre l'impasto all'altezza di inserimento indicata nella tabella.

Se si desidera preriscaldare, far riposare l'impasto fuori dall'apparecchio in un luogo caldo.

La temperatura e la durata dipendono dal tipo e dalla quantità degli ingredienti. Pertanto i dati riportati nella tabella sono indicativi.

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Passo | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------------------|----------------|
| Pasta lievitata leggera | Ciotola | 2 | | 1. | -* | 25-30 |
| | Leccarda o stampo a cassetta | 2 | | 2. | -* | 10-20 |
| Pasta lievitata pesante e ricca di grassi | Ciotola | 2 | | 1. | -* | 60-75 |
| | Leccarda o stampo a cassetta | 2 | | 2. | -* | 45-60 |

* riscaldare con fino a 50 °C

Scongelamento

Adatto per scongelare verdura, frutta e prodotti da forno surgelati. È consigliabile scongelare il pollame, la carne e il pesce nel frigorifero. Non è adatto per torte alla panna e alla crema.

Per lo scongelamento utilizzare i seguenti livelli di inserimento:

- 1 griglia: livello 2
- 2 griglie: livello 3+1

Consiglio: Gli alimenti porzionati o surgelati in strati sottili si scongelano più rapidamente di quelli congelati in blocco.

Togliere gli alimenti congelati dalla confezione e disporli sulla griglia in un contenitore adatto.

Girare o mescolare gli alimenti una- due volte. Le porzioni di maggiori dimensioni devono essere girate più volte. Se necessario, tagliarli a pezzi ed estrarre dall'apparecchio quelli già scongelati.

Lasciar riposare gli alimenti scongelati ancora per 10-30 minuti nell'apparecchio spento per compensare la temperatura.

| Alimenti congelati | Accessori | Altezza | Tipo di riscaldamento | Temperatura |
|--|-----------|---------|-----------------------|--|
| Ad es. torte alla panna, torte alla crema di burro, torte con glassa di cioccolato o di zucchero, frutta, pollo, salsicce e carne, pane e pagnotte, dolci e biscotti | Griglia | 2 | | Il selettore della temperatura resta disattivato |

Pietanze sperimentate

Queste tabelle sono state create per gli enti di controllo al fine di agevolare le verifiche degli apparecchi (conforme a EN 60350-1).

Cottura al forno

Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

Livelli di inserimento per la cottura al forno su due livelli:


- Leccarda, livello 3
Teglia, livello 1
- Stampi sulla griglia
Prima griglia, livello 3
Seconda griglia, livello 1

Livelli di inserimento per la cottura al forno su tre livelli:

- Teglia, livello 5
- Leccarda, livello 3
- Teglia: livello 1

Cuocere al forno con due stampi a cerniera:

- Su un livello (figura **1**)
- Su due livelli (figura **2**)

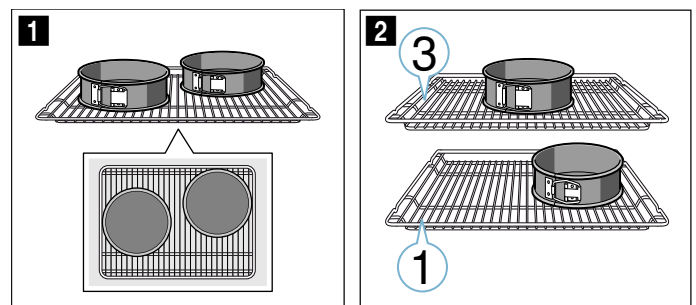

Avvertenze

- I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano di cottura freddo.
- Osservare le avvertenze relative al preriscaldamento contenute nelle tabelle. I valori indicati non si riferiscono al riscaldamento rapido.
- Per la cottura al forno utilizzare inizialmente la temperatura più bassa tra quelle indicate.

Grill

Inserire anche la leccarda. In questo modo viene raccolto il liquido e il vano di cottura resta più pulito.

Cottura al forno

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Biscotti siringati | Leccarda | 3 | | 140-150* | 25-35 |
| Biscotti siringati, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 140-150* | 30-45 |
| Biscotti siringati, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 130-140* | 35-50 |
| Cupcake | Leccarda | 3 | | 160-170* | 20-35 |
| Cupcake, 2 livelli | Leccarda + teglia | 3+1 | | 140-160* | 30-40 |
| Cupcake, 3 livelli | Teglia + leccarda | 5+3+1 | | 130-150* | 35-55 |
| Pan di Spagna all'acqua | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 2 | | 160-170* | 30-40 |
| Pan di Spagna all'acqua, 2 livelli | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 3+1 | | 150-160* | 35-50 |
| Torta di mele coperta | 2 stampi in lamiera nera Ø 20 cm | 2 | | 170-190 | 80-100 |
| Torta di mele coperta, 2 livelli | 2 stampi in lamiera nera Ø 20 cm | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* preriscaldare, non usare la funzione di cottura rapida

Grill

| Pietanza | Accessori | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Dorare i toast Preriscaldare per 10 min. | Griglia | 5 | | 3 | 0,2-1,5 |
| Hamburger, 12 pezzi * Non preriscaldare | Griglia | 4 | | 3 | 25-30* |

* Girare dopo 2/3 del tempo totale



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001464556

070599(A)