



**BOSCH**

Zarejestruj  
swoje nowe  
urządzenie na MyBosch  
i skorzystaj z bezpłatnych  
opcji dodatkowych:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Suszarka bębnowa

**WTH850K7PL**

**pl** Instrukcja obsługi i ustawiania

## Nowa suszarka bębnowa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki bębnowej marki Bosch.

Zachęcamy do przeczytania instrukcji obsługi i zapoznania się z zaletami zakupionej suszarki.

Każde urządzenie opuszczające nasz zakład zostało starannie sprawdzone pod kątem działania i stanu, aby sprostać wysokim wymaganiom jakości urządzeń marki Bosch.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapoznania się z ofertą naszych produktów, wyposażenia dodatkowego, części zamiennych oraz usług serwisowych można odwiedzić naszą stronę internetową [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) lub skontaktować się z centrum obsługi klienta.

Jeśli w instrukcji obsługi i ustawiania opisane są różne modele, to w odpowiednich miejscach wskazane są różnice.



Przed użyciem suszarki bębnowej należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i ustawiania!

## Zasady prezentacji

### **Ostrożnie!**

Taka kombinacja symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na sytuację, która jest potencjalnie niebezpieczna. Niezachowanie środków ostrożności może prowadzić do obrażeń lub śmierci.

### **Uwaga!**

To hasło ostrzegawcze wskazuje na sytuację, która jest potencjalnie niebezpieczna. Niezachowanie środków ostrożności może spowodować szkody materialne lub zanieczyszczenie środowiska.

### **Wskazówka / Rada**

Wskazówki odnośnie optymalnej eksploatacji urządzenia / przydatne informacje.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Poszczególne etapy działania są oznaczone cyframi lub literami.

■ / -

Elementy wykazów są oznaczone punktem lub myślnikiem.

# Spis treści

|                                                                                    |                                                           |                                                                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Przeznaczenie urządzenia</b> . . . . .4                |    | <b>Obsługa urządzenia</b> . . . . .26                                |
|    | <b>Instrukcje bezpieczeństwa</b> . . . . .4               |                                                                                     | Wkładanie prania<br>i włączanie suszarki . . . . .26                 |
|                                                                                    | Dzieci/inne osoby/zwierzęta . . . . .5                    |                                                                                     | Ustawianie programu . . . . .26                                      |
|                                                                                    | Instalacja . . . . .6                                     |                                                                                     | Włączanie programu . . . . .26                                       |
|                                                                                    | Obsługa . . . . .9                                        |                                                                                     | Przebieg programu . . . . .26                                        |
|                                                                                    | Czyszczenie/konserwacja . . . . .12                       |                                                                                     | Zmiana programu<br>lub dokładanie prania . . . . .27                 |
|    | <b>Ochrona środowiska</b> . . . . .13                     |                                                                                     | Zatrzymanie programu . . . . .27                                     |
|                                                                                    | Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . .13                  |                                                                                     | Koniec programu . . . . .27                                          |
|                                                                                    | Czynnik chłodniczy . . . . .14                            |                                                                                     | Wyjąć białinę i wyłączyć suszarkę . .27                              |
|                                                                                    | Wskazówki dotyczące<br>oszczędności . . . . .14           |                                                                                     | Opróżnianie pojemnika na<br>skondensowaną wodę . . . . .27           |
|    | <b>Ustawianie i podłączanie</b> . . . . .15               |                                                                                     | Czyszczenie filtra<br>wyłapującego kłaczki . . . . .28               |
|                                                                                    | Zakres dostawy . . . . .15                                |    | <b>Ustawianie sygnału</b> . . . . .29                                |
|                                                                                    | Ustawianie i podłączanie suszarki . .15                   |    | <b>Odgłosy</b> . . . . .30                                           |
|                                                                                    | Wypożyczenie opcjonalne . . . . .16                       |    | <b>Czyszczenie</b> . . . . .31                                       |
|                                                                                    | Transport i ochrona przed mrozem . .17                    |                                                                                     | Czyszczenie suszarki<br>i panelu obsługi . . . . .31                 |
|    | <b>Najważniejsze informacje<br/>w skrócie</b> . . . . .18 |                                                                                     | Czyszczenie czujnika wilgotności . .31                               |
|    | <b>Informacje<br/>na temat urządzenia</b> . . . . .19     |                                                                                     | Czyszczenie filtra EasyClean . . . . .32                             |
|                                                                                    | Suszarka . . . . .19                                      |    | <b>Usterka, co robić?</b> . . . . .34                                |
|                                                                                    | Panel obsługi . . . . .20                                 |   | <b>Parametry zużycia</b> . . . . .36                                 |
|                                                                                    | Wyświetlacz . . . . .21                                   |                                                                                     | Tabela parametrów zużycia . . . . .36                                |
|  | <b>Pranie</b> . . . . .22                                 |                                                                                     | Najbardziej efektywny program<br>dla tkanin bawełnianych . . . . .36 |
|                                                                                    | Przygotowanie prania . . . . .22                          |  | <b>Dane techniczne</b> . . . . .37                                   |
|                                                                                    | Sortowanie prania . . . . .22                             |  | <b>Serwis</b> . . . . .38                                            |
|  | <b>Programy i przyciski</b> . . . . .23                   |                                                                                     |                                                                      |
|                                                                                    | Programy . . . . .23                                      |                                                                                     |                                                                      |
|                                                                                    | Przyciski . . . . .25                                     |                                                                                     |                                                                      |



## Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w warunkach domowych.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w żadnym miejscu narażonym na ujemne temperatury ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że w przypadku zamarznięcia pozostałej w nim wody urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Zamarznięte węże mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do suszenia i odświeżania domowego prania, składającego się z rzeczy upranych w wodzie i nadających się do suszarki bębnowej (patrz etykieta na danym egzemplarzu). Zabrania się użytkowania urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wysokości do 2000 m n.p.m.

### Przed włączeniem urządzenia:

Sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli zaistnieją jakieś problemy, prosimy o zwrócenie się do wyspecjalizowanego dealera lub naszego punktu obsługi klienta.

Należy zapoznać się i postępować według instrukcji obsługi i instalacji oraz wszelkich pozostałych informacji dołączonych do urządzenia.

Należy zachować tę dokumentację do późniejszego użytku lub do użytku przyszłego właściciela.



## Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą zminimalizowaniu ryzyka obrażeń i szkód materialnych w Twoim otoczeniu.

Tym niemniej, ważne jest podjęcie czynności zapobiegawczych oraz zachowanie odpowiedniej ostrożności podczas montażu, konserwacji, czyszczenia oraz użytkowania urządzenia.

## Dzieci/inne osoby/zwierzęta

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko utraty życia!**

Dzieci oraz inne osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka wiążącego się z używaniem urządzenia mogą ulec zranieniu lub znaleźć się w sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego należy pamiętać:

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z obniżonym poziomem możliwości fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia czy wiedzy o bezpiecznym używaniu urządzenia pod warunkiem, że osoby te rozumieją potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z używaniem tego urządzenia.
- Dzieciom należy zabronić zabawy tym urządzeniem.
- Nie zezwalać dzieciom na czyszczenie ani na konserwację urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Należy pilnować, aby dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz zwierzęta nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Dzieci ani osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka nie mogą bez nadzoru pozostawać w pobliżu urządzenia.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko utraty życia!**

Dzieci mogą zatrzasknąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.

- Nie umieszczać urządzenia za drzwiami, ponieważ może to utrudnić otwarcie drzwi urządzenia bądź też spowodować, że ich otwarcie będzie w ogóle niemożliwe.
- Gdy urządzenie osiągnie kres swojego okresu eksploatacyjnego, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka **przed** odcięciem kabla zasilającego, a następnie zniszczyć zamek znajdujący się na drzwiach urządzenia.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko uduszenia się!**

Jeżeli pozwolimy dzieciom bawić się opakowaniem/folią lub częściami opakowania, będą mogły się tym owinać lub naciągnąć na głowę i może dojść do uduszenia. Chronić z dala od dzieci opakowanie/folię lub części opakowania.

## **Ostrzeżenie**

### **Ryzyko zatrucia!**

Środki piorące i preparaty do tkanin mogą spowodować zatrucie w przypadku ich spożycia.

W razie przypadkowego połknięcia środka, należy zasięgnąć porady lekarza. Środki piorące i preparaty do tkanin należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **Ostrzeżenie**

### **Podrażnienie oczu/skóry!**

Kontakt ze środkami piorącymi i zmiękczacymi może spowodować podrażnienie oczu lub skóry.

W razie dostania się do oczu/kontaktu ze skórą środka piorącego lub preparatu do tkanin, dokładnie przepłukać oczy/skórę. Środki piorące i preparaty do tkanin należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **Instalacja**

## **Ostrzeżenie**

### **Ryzyko porażenia prądem / pożaru/ szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**

Jeżeli urządzenie nie zostało prawidłowo zamontowane, może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Upewnić się, że:

- Napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem określonym na urządzeniu (tabliczka identyfikacyjna). Poziomy obciążenia oraz wymagana ochrona bezpiecznika są określone na tabliczce identyfikacyjnej.
- Urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak minutnik, ani też podłączone do obwodu, który jest stale włączany i wyłączany przez sieć zasilającą.
- Wtyczka do sieci zasilającej oraz gniazdko wtykowe z bolcem ochronnym pasują do siebie oraz że instalacja uziemiająca została prawidłowo wykonana.
- Przekrój poprzeczny kabla w instalacji jest odpowiedni.

- Swobodny dostęp do wtyczki sieciowej musi być zapewniony przez cały czas. Jeśli nie jest to możliwe, w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, do instalacji podłączonej na stałe należy wbudować przełącznik (2-biegunowy wyłącznik) zgodny z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- W przypadku zastosowania stacjonarnego wyłącznika nadmiarowo-prądowego, używać tylko takiego wyłącznika, który ma następujące oznaczenie: . Obecność tego oznaczenia jest jedynym sposobem na upewnienie się, że spełnia on wymagania wszystkich obowiązujących przepisów.

### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko porażenia prądem/ ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/ryzyko dla urządzenia!**

Jeżeli kabel do podłączenia do sieci elektrycznej był modyfikowany lub uległ uszkodzeniu, może to skutkować porażeniem prądem, zwarciem lub pojawieniem się ognia z racji jego przegrzania.

Przewód zasilający nie jest skręcony, zgnieciony lub zmodyfikowany i nie styka się z żadnym źródłem ciepła.

### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/uszkodzenia urządzenia!**

Używanie przedłużaczy lub rozgałęźników może zakończyć się pożarem wskutek przegrzania lub zwarcia. Podłączyć urządzenie bezpośrednio do odpowiednio zamontowanego gniazdka z uziemieniem. Nie używać przedłużaczy, rozgałęźników ani listew wielogniazdkowych.

## **Ostrzeżenie**

### **Ryzyko dla zdrowia/ryzyko szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**

- Urządzenie może wibrować lub przemieszczać się w trakcie użytkowania, co potencjalnie może skutkować obrażeniami lub uszkodzami materialnymi. Ustawić urządzenie na czystej, równej i twardej powierzchni przy pomocy poziomicy, a następnie przytwierdzić w wypoziomowanej pozycji wykorzystując wkęcane podstawki.
- Nieodpowiednie umieszczenie (ustawienie) tego urządzenia nad pralką może spowodować zagrożenie dla zdrowia, szkody materialne i/lub uszkodzenie urządzenia. Jeżeli urządzenie ma być umieszczone nad pralką, musi ona mieć co najmniej taką samą głębokość i szerokość, i powinna być zamocowana za pomocą odpowiedniego zestawu, zależnie od wyposażenia.  
→ *Strona 16*  
Urządzenie NALEŻY zamocować przy użyciu tego zestawu przyłączeniowego. Umieszczanie urządzenia w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

- W przypadku pochwycenia jednego z wystających elementów urządzenia (np. drzwi) w celu podniesienia urządzenia bądź jego przesunięcia, element taki może się oderwać i spowodować obrażenia. Nie chwytać za żadne wystające elementy urządzenia w celu jego przesunięcia.

## **Ostrzeżenie**

### **Ryzyko odniesienia obrażeń!**

- Urządzenie jest bardzo ciężkie. Jego podnoszenie może spowodować obrażenia. Nie podnosić tego urządzenia samodzielnie.
- Urządzenie to posiada ostre krawędzie, które mogą spowodować okaleczenie dłoni. Nie chwytać urządzenia za ostre krawędzie. Podnosić je jedynie po założeniu rękawic ochronnych.
- Jeżeli przewody lub kable elektryczne nie są poprowadzone prawidłowo, można się o nie potknąć i odnieść obrażenia. Poprowadzić przewody i kable tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia.



## Obsługa

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko eksplozji/ryzyko pożaru!**

Pranie, które wchodziło w kontakt z rozpuszczalnikami, olejem, woskiem, środkami do usuwania wosku, farby, smaru lub płam, może spowodować pojawienie się ognia podczas suszenia w maszynie lub też spowodować w niej eksplozję. Dlatego należy pamiętać:

- Przed przystąpieniem do suszenia w maszynie, dokładnie przepłukać pranie ciepłą wodą oraz środkiem piorącym.
- Nie umieszczać rzeczy przeznaczonych do suszenia w urządzeniu, jeżeli nie zostały wcześniej uprane.
- Nie używać tego urządzenia, jeżeli do czyszczenia tego prania były stosowane przemysłowe środki chemiczne.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko eksplozji/ryzyko pożaru!**

- Jeżeli w filtrze kłaczków pozostał jakikolwiek materiał może on ulec zapaleniu podczas cyklu suszenia albo nawet spowodować zapalenie się lub eksplozję urządzenia. Należy regularnie czyścić filtr kłaczków.
- Niektóre rzeczy mogą się zapalić, gdy suszenie jest w toku lub nawet spowodować, że urządzenie zapali się lub eksploduje. Usunąć wszelkie zapalniczki i zapałki z kieszeni z ubrań.
- Jeżeli w pobliżu urządzenia w powietrzu znajduje się miął węglowy lub mąka, może to spowodować eksplozję. Upewnić się, że obszar wokół urządzenia jest czysty, gdy jest ono w ruchu.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/uszkodzenia urządzenia!**

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290, który jest bezpieczny dla środowiska, ale łatwopalny.

Nie zbliżać się do urządzenia z otwartym płomieniem i innymi źródłami ognia.



### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/uszkodzenia urządzenia!**

Jeżeli program zostaje przerwany przed zakończeniem cyklu suszenia, uniemożliwia to należyte wystygnięcie prania i pranie może się zapalić albo może dojść do zaistnienia szkód materialnych lub uszkodzenie urządzenia.

- Podczas ostatniej części cyklu suszenia, pranie w bębnie nie jest podgrzewane (cykl chłodzenia). Służy to zagwarantowaniu, że pranie pozostaje w temperaturze, która uniemożliwia jego uszkodzenie.
- Nie wyłączać urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną z bębna wyjęte i rozłożone (w celu uwolnienia z nich ciepła).

### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko zatrucia/szkód materialnych!**

Woda ze skroplin nie jest wodą pitną i może być zanieczyszczona kłaczkami. Zatruta woda ze skroplin może być niebezpieczna dla zdrowia i może też spowodować szkody materialne.  
Nie pić ani nie używać ponownie.

### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko zatrucia!**

Trujące opary mogą być wydzielane przez środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalniki, np. rozpuszczalnik do czyszczenia. Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

### **Ostrzeżenie**

#### **Ryzyko odniesienia obrażeń!**

- Opieranie się/siedzenie na drzwiach urządzenia, gdy są otwarte, może skutkować przewróceniem się urządzenia i spowodować obrażenia.  
Nie opierać się o otwarte drzwiczki urządzenia.
- Wchodzenie na urządzenie może prowadzić do złamania się jego blatu i spowodować obrażenia.  
Nie wchodzić na urządzenie.
- Sięganie do bębna, gdy nadal się obraca naraża dłonie na zranienie.  
Należy poczekać, aż bęben przestanie się obracać.

**Uwaga!****Szkody materialne/  
uszkodzenie urządzenia**

- Jeżeli ilość prania w urządzeniu przekracza limit ładowności, może ono nie działać poprawnie lub też spowodować szkody materialne albo uszkodzenie urządzenia.  
Nie przekraczać limitu ładowności suchego prania.  
Pilnować, aby nie przekraczać limitów określonych dla poszczególnych programów.  
→ *Strona 23*
- W przypadku obsługi urządzenia bez wyłapywacza kłacek (np. filtra kłacek, zbiornika kłacek, zależnie od specyfikacji urządzenia) lub jeśli wyłapywacz kłacek jest niekompletny lub uszkodzony, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.  
Nie używać urządzenia bez wyłapywacza kłacek lub gdy wyłapywacz kłacek jest niekompletny albo uszkodzony.
- Lekkie rzeczy takie jak włosy czy kłaczki mogą zostać zassane do otworu wlotu powietrza, gdy urządzenie jest włączone.  
Powinny one znajdować się z dala od urządzenia.
- Pianka lub guma piankowa może ulec deformacji i roztopić się podczas suszenia w urządzeniu.  
Nie suszyć w urządzeniu rzeczy zawierających piankę lub gumę piankową.
- Wlanie nieodpowiedniej ilości środka piorącego lub środka czyszczącego do urządzenia może spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia.  
Używać środków piorących/ płynów zmiękczających zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeżeli urządzenie się przegrzewa, może to spowodować jego niepoprawne działanie lub też może spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia.  
Pilnować, aby otwór wlotu powietrza nigdy nie był zablokowany podczas działania urządzenia, a obszar wokół urządzenia jest odpowiednio wentylowany.

## Czyszczenie/konserwacja

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko utraty życia!!**

Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym. Kontakt z elementami znajdującymi się pod napięciem oznacza ryzyko porażenia prądem. Dlatego należy pamiętać:

- Wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od zasilania prądem (wyciągnąć wtyczkę).
- Nigdy nie chwytać wtyczki wilgotnymi rękami.
- W momencie usuwania wtyczki z gniazdka, zawsze chwytać za wtyczkę a nie za kabel, ponieważ w przeciwnym przypadku może to spowodować uszkodzenie kabla.
- Nie wprowadzać modyfikacji technicznych do urządzenia ani jego elementów.
- Wszelkie naprawy lub inne prace na urządzeniu powinny być wykonywane jedynie przez nasz punkt serwisowy lub przez elektryka. To samo odnosi się do wymiany kabla elektrycznego (jeśli konieczne).
- Zapasowe kable elektryczne mogą być zamówione w naszym punkcie serwisowym.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko zatrucia!**

Trujące opary mogą być wydzielane przez środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalniki, np. rozpuszczalnik do czyszczenia. Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

### **Ostrzeżenie** **Ryzyko porażenia prądem/ szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**

Jeżeli wilgoć dostanie się do urządzenia, może to być przyczyną zwarcia. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki ciśnieniowej, oczyszczacza parowego, węża ani pistoletu na parę.

 **Ostrzeżenie**  
**Ryzyko dla zdrowia/ryzyko szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**  
Użycie części zamiennych oraz akcesoriów innych marek jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie zdrowia, szkód materialnych lub też uszkodzenie urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych.

**Uwaga!****Szkody materialne/  
uszkodzenie urządzenia**

Środki czyszczące i środki impregnujące do tkanin (np. odplamiacze, spryskiwacze do prania wstępnego itp.) mogą spowodować uszkodzenia w przypadku zetknięcia się z powierzchniami urządzenia. Dlatego należy pamiętać:

- Aby takie środki nie stykały się z powierzchnią urządzenia.
- Czyścić urządzenie jedynie wodą i wilgotną szmatką.
- Natychmiast usuwać wszystkie środki piorące, spryskiwacze i inne pozostałe rzeczy.

**Ochrona środowiska****Opakowanie/zużyte  
urządzenie**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Czynnik chłodniczy

### Uwaga!

**Niebezpieczeństwo pożaru/  
niebezpieczeństwo zatrucia/szkody  
materialne i uszkodzenie uszkodzenia**

Urządzenie zawiera bezpieczny dla środowiska naturalnego, ale palny czynnik chłodniczy R290. Niewłaściwa utylizacja może być przyczyną pożaru lub zatrucia.

Urządzenie należy zutylizować w odpowiedni sposób, nie uszkadzając przewodów rurowych czynnika chłodniczego.

## Wskazówki dotyczące oszczędności

- Przed rozpoczęciem suszenia odwirować pranie. Dzięki temu czas suszenia ulega skróceniu i zmniejsza się zużycie energii.
- Wykorzystywać maksymalną pojemność ładunkową suszarki.  
**Wskazówka:** Nie przekraczać maksymalnej pojemności ładunkowej poszczególnych programów, ponieważ wydłuża to czas suszenia i powoduje wzrost zużycia energii.
- Zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia i nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej suszarki, co umożliwi prawidłową cyrkulację powietrza.
- Po każdym suszeniu wyczyścić filtr wyłapujący kłaczki. Zanieczyszczony filtr wyłapujący kłaczki wydłuża czas suszenia i zwiększa zużycie energii.
- **Tryb oszczędzania energii:** Jeśli suszarka nie jest obsługiwana przez dłuższy czas, wyłącza się automatycznie przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu programu w celu zaoszczędzenia energii. Po upływie kilku minut wyświetlacz i lampki kontrolne gasną i miga przycisk start. W celu włączenia oświetlenia nacisnąć dowolny przycisk, otworzyć lub zamknąć drzwi suszarki, obrócić programator.



## Ustawianie i podłączanie

### Zakres dostawy

- Suszarka
- Instrukcja obsługi i ustawiania
- Kosz na wełnę\*
- Odpływ skondensowanej wody\*

### Ustawianie i podłączanie suszarki



#### **Ostrzeżenie** **Zagrożenie życia!**

Suszarka jest zasilana energią elektryczną, co wiąże się z niebezpieczeństwem porażenia prądem.

- Sprawdzać suszarkę pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonej suszarki.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnić się, że napięcie elektryczne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieciowym.
- Używać wyłącznie wyłączników różnicowo-prądowych ze znakiem .
- Należy uważać, aby przewód sieciowy nie został zagięty ani zaciśnięty oraz aby nie stykał się ze źródłami ciepła ani ostrymi krawędziami.



#### **Ostrzeżenie** **Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i tym samym narazić się na niebezpieczeństwo zagrażające życiu.!**

Nie stawiać urządzenia za drzwiami lub drzwiami przesuwными, które uniemożliwiają lub utrudniają otwarcie drzwi suszarki.



#### **Ostrzeżenie** **Niebezpieczeństwo pożaru/ niebezpieczeństwo zatrucia/szkody materialne i uszkodzenie uszkodzenia!**

Suszarka zawiera bezpieczny dla środowiska naturalnego, ale palny czynnik chłodniczy R290.

- Nigdy nie zasłaniać kratki wentylacyjnej suszarki i zapewnić wystarczającą wentylację w pomieszczeniu.
- Suszarkę ustawić z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.

#### **Uwaga!**

#### **Niebezpieczeństwo obrażeń**

- Suszarka jest bardzo ciężka, co może być przyczyną obrażeń w przypadku jej podnoszenia. Nie podnosić suszarki samodzielnie.
- O ostre krawędzie suszarki można skaleczyć dłonie. Nie chwycać suszarki za ostre krawędzie.
- Wystające elementy suszarki mogą oderwać się podczas podnoszenia lub przesuwania urządzenia. Nie przemieszczać suszarki, chwytając za wystające elementy.

#### **Uwaga!**

#### **Uszkodzenia suszarki lub tekstyliów**

- Sprawdzić, czy suszarka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Nie używać uszkodzonej suszarki.
- Pozostałości wody w suszarce mogą zamarznąć i uszkodzić suszarkę. Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych wystąpieniem ujemnej temperatury.


\* w zależności od modelu

Podczas ustawiania suszarki zadbać o:

- czyste, płaskie i wytrzymałe podłoże,
- łatwy dostęp do wtyczki sieciowej,
- utrzymanie otoczenia suszarki w czystości oraz
- wypoziomowanie suszarki za pomocą regulowanych nóżek.

**Wskazówka:** Sprawdzić ustawienie urządzenia przy użyciu poziomnicy, w razie potrzeby skorygować. Zmienić wysokość przez odpowiednie obrócenie nóżek urządzenia.

Wszystkie nóżki urządzenia muszą stać stabilnie na podłożu.

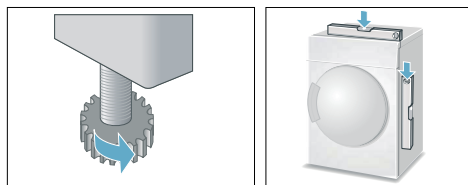

Nieprawidłowe wypoziomowanie może powodować głośne odgłosy, wibracje i nieprawidłowe ruchy bębna.

**Wskazówka:** W razie wątpliwości zlecić ustawienie urządzenia specjalście.

## Wyposażenie opcjonalne

Wyposażenie opcjonalne można zamówić\* w serwisie:

### ■ Zestaw łączeniowy do tworzenia kolumny pralka-suszarka:

W celu zaoszczędzenia miejsca suszarkę można ustawić na przystosowanej do tego celu pralce o identycznej głębokości i szerokości.

Do mocowania suszarki na pralce używać wyłącznie zestawu łączeniowego.

Numer artykułu z wysuwanym blatem roboczym: **WTZ11400**;  
Numer artykułu bez wysuwanego blatu roboczego: **WTZ20410**.

### ■ Kosz na wełnę/obuwie:

Pojedyncze tekstylia wełniane, buty sportowe i maskotki pluszowe suszyć w koszu na wełnę.

Numer artykułu: **WMZ20600**.

### ■ Przedłużenie odpływu skondensowanej wody:

Skondensowaną wodę odprowadzać bezpośrednio przez wąż.

Numer artykułu: **WTZ1110**.

\* w zależności od modelu



## Transport i ochrona przed mrozem

1. Opróżnić pojemnik na skondensowaną wodę.
2. Ustawić programator na dowolny program.
3. Nacisnąć przycisk start.
4. Odczekać 5 minut.  
**Wskazówka:** Skondensowana woda zostanie odpompowana.
5. Ponownie opróżnić pojemnik na skondensowaną wodę.
6. Wyłączyć suszarkę.

**Wskazówka:** Mimo odpompowania w suszarce wciąż znajdują się pozostałości wody.

### Uwaga!

**Pozostałości wody mogą wyciekać i spowodować szkody.**

Suszarkę transportować w pozycji pionowej.




### Uwaga!

**Suszarka zawiera czynnik chłodniczy i może ulec uszkodzeniu.**

Przed uruchomieniem suszarki odczekać 2 godziny.




## Najważniejsze informacje w skrócie

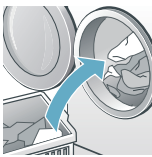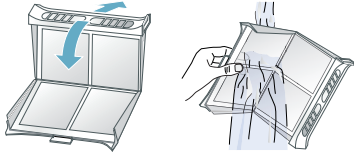- |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  |  |  |
|   | Włożyć pranie i zamknąć drzwi urządzenia.                                         | Włączyć suszarkę, ustawiając programator na dowolny program.                      | Nacisnąć przycisk start.                                                          |
| 2 |  |  |  |
|   | Koniec programu.                                                                  | Wyjąć pranie.                                                                     | Wyłączyć suszarkę.                                                                |
| 3 |  |  |                                                                                   |
|   | Opróżnić pojemnik na skondensowaną wodę.                                          | Wyczyścić filtr wytapujący kłaczki.                                               |                                                                                   |



## Informacje na temat urządzenia


### Suszarka

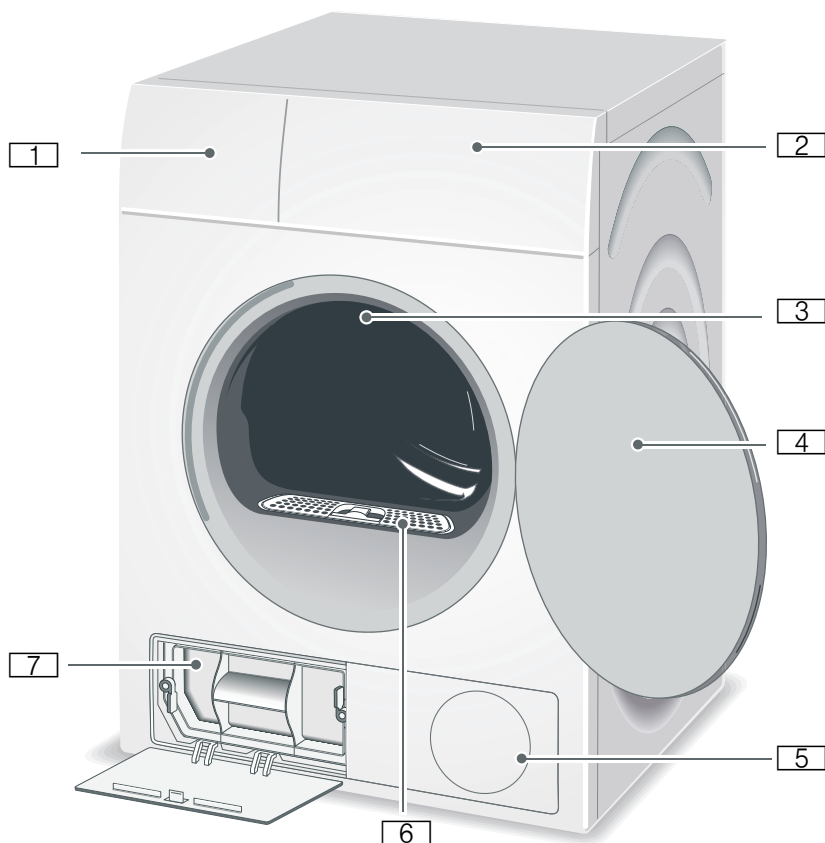

- 1 Pojemnik na skondensowaną wodę
- 2 Panel obsługi i wyświetlacz
- 3 Oświetlenie bębna\*
- 4 Drzwi suszarki
- 5 Kratka wentylacyjna
- 6 Filtr wyłapujący kłaczki
- 7 Filtr EasyClean

\* w zależności od modelu


## Panel obsługi

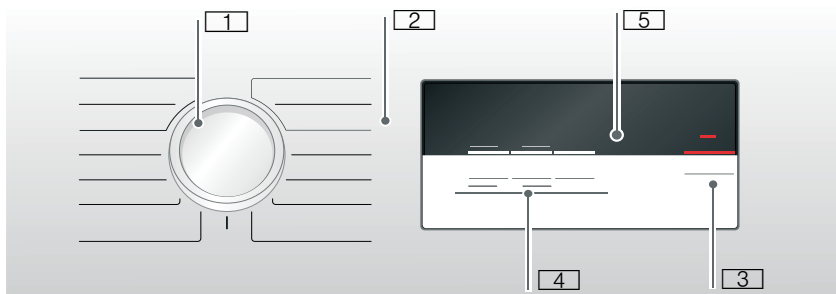

- 1 **Programator** do włączania lub wyłączania oraz do wyboru programu.
- 2 **Programy** → *Strona 23.*
- 3 **Przycisk start** do włączania lub przerywania programu → *Strona 25.*
- 4 **Przyciski** wstępnych ustawień programu → *Strona 25.*
- 5 **Wyświetlacz** → *Strona 21.*

## Wyświetlacz


### Przyciski na wyświetlaczu

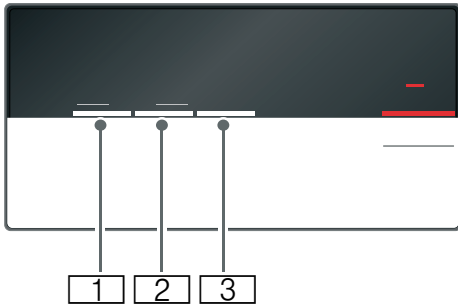

- 1** Stopień dosuszenia.
- 2** Gotowe za.
- 3** Mniej zagnieć.

Szczegółowy opis wszystkich przycisków od → *Strona 25*.

### Wyświetlacz

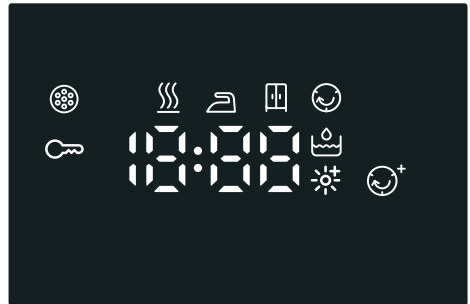

- Opróżnić pojemnik na skondensowaną wodę  
→ *Strona 27*.
- Wyczyścić filtr wyłapujący kłaczki  
→ *Strona 28*  
oraz wyczyścić filtr EasyClean  
→ *Strona 32*.
- **P - End** : Stopień zaawansowania programu: Suszenie, Do prasowania, Do szafy, Mniej zagnieć, Pauza i Zakończenie programu.
- Zabezpieczenie przed dziećmi aktywne → *Strona 25*.
- Wybrano opcję Mniej zagnieć.
- Wybrano stopień dosuszenia.
- 1:27** Przewidywany czas trwania programu w godzinach i minutach.
- 3h** Program zakończy się za 3 h/ godziny przy wyborze czasu Gotowe za.



## Pranie

### Przygotowanie prania



#### Ostrzeżenie

#### Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!

Wyjąć zapalniczki i zapalki z kieszeni ubrań.

#### Uwaga!

#### Bęben suszarki i tkaniny mogą zostać uszkodzone.

Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni ubrań przeznaczonych do suszenia i przestrzegać poniższych wskazówek:

- Związać paski z tkaniny, tasiemki fartuchów itp. lub używać siatek do prania.
- Zamknąć zamki błyskawiczne, haftki, zapiąć pętelki i guziki. Zapiąć guziki dużych części, np. poszew pościelowych.
- Usunąć z tekstyliów elementy metalowe, jak np. spinacze biurowe.
- W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia.
- Bardzo małe części, np. skarpetki dla niemowląt, zawsze suszyć z większymi, np. ręcznikami.
- Dziańliny, jak np. podkoszulki i bielizna trykotowa często zbiegają się podczas pierwszego suszenia. Używać delikatnego programu suszenia.
- Nie należy nadmiernie suszyć syntetyków. Intensywne suszenie sprzyja powstawaniu zagnieceń.
- Do suszenia pojedynczych części używać jednego z programów czasowych.
- Niektóre środki piorące i pielęgnacyjne, np. krochmal czy zmiękczacze, zawierają cząsteczki, które mogą się osadzać na czujniku wilgoci. Może to ujemnie wpływać na działanie czujnika, a więc skuteczność suszenia.

#### Wskazówki

- Środki piorące i pielęgnujące używane do prania bielizny przeznaczonej do późniejszego suszenia należy dozować według wskazówek producenta.
- Czujnik wilgotności należy regularnie czyścić → *Strona 31.*

### Sortowanie prania

- ☐ Nadaje się do suszenia w suszarce
- ☐ Suszenie w standardowej temperaturze
- ☐ Suszenie w niskiej temperaturze
- ☒ Nie suszyć w suszarce

**Wskazówka:** Nie przekładać prania z pralki bezpośrednio do suszarki. Przed włożeniem do bębna suszarki odwirowane pranie należy posortować.

Jednoczesne suszenie tkanin cienkich, wielowarstwowych lub grubych spowoduje, że rezultat ich suszenia będzie zróżnicowany. W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia należy suszyć razem wyłącznie tekstylia wykonane z tkanin tego samego rodzaju oraz o podobnej strukturze. Jeżeli pranie jest nadal zbyt wilgotne, można je dosuszyć za pomocą programu czasowego → *Strona 23.*

#### Uwaga!

#### Może dojść do uszkodzenia suszarki lub tkanin.

#### Nie suszyć w suszarce wymienionych niżej tkanin:

- Pranie zanieczyszczone olejem.
- Niewyprane tkaniny.
- Tkaniny nieprzepuszczające powietrza, np. gumowane.
- Wrażliwe tkaniny, np. jedwab, syntetyczne firanki.

## Programy i przyciski

### Programy

| Program i tekstylia                                                                                                                                                                                                                         | Informacje na temat maksymalnego załadunku i ustawień programu                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa programu<br>Informacja, do jakich tkanin przeznaczony jest dany program.                                                                                                                                                              | Maksymalny załadunek w odniesieniu do wagi suchych tekstyliów<br>Możliwe ustawienia programu |
| <b>Bawełna</b> Do szafy extra<br>Wielowarstwowe, grube, wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę tkaniny z bawełny lub lnu, które trudno schną.                                                                                           | <b>7 kg</b>                                                                                  |
| <b>Bawełna</b> Do szafy<br>Zwykłe, jednowarstwowe, wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę tkaniny z bawełny lub lnu.                                                                                                                    | <b>7 kg</b>                                                                                  |
| <b>Bawełna</b> Do prasowania<br>Zwykłe, jednowarstwowe, wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę tkaniny z bawełny lub lnu, które po zakończeniu programu suszenia powinny być wilgotne i są przeznaczone do prasowania lub rozwieszenia. | <b>7 kg</b>                                                                                  |
| <b>Bawełna</b>  <b>Eco</b><br>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania                                           | <b>7 kg</b>                                                                                  |
| <b>Syntetyki</b> Do szafy extra<br>Wielowarstwowe, grube tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych, które trudno schną.                                                                                                                | <b>3,5 kg</b>                                                                                |
| <b>Syntetyki</b> Do szafy<br>Zwykłe, jednowarstwowe tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych.                                                                                                                                         | <b>3,5 kg</b>                                                                                |
| <b>Syntetyki</b> Do prasowania<br>Zwykłe, jednowarstwowe tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych, które po zakończeniu programu suszenia powinny być wilgotne i są przeznaczone do prasowania lub rozwieszenia.                      | <b>3,5 kg</b>                                                                                |
| <b>Sport/Fitness</b><br>Tkaniny odporne na działanie czynników atmosferycznych, odzież wierzchnia z membranową podszewką termiczną oraz tekstylia wodoodporne.                                                                              | <b>1,5 kg</b>                                                                                |
| <b>Ręczniki</b><br>Wytrzymałe ręczniki z bawełny.                                                                                                                                                                                           | <b>6 kg</b>                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Mix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 kg</b>   |
| Mieszany wsad składający się z tkanin z bawełny oraz syntetyków.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Prog. ciepły 30'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 kg</b>   |
| Wszystkie rodzaje tkanin; program czasowy.<br>Przeznaczony do wstępnie wysuszonej lub lekko wilgotnej bielizny oraz do dosuszania grubych, tekstyliów wielowarstwowych.<br>Do suszenia pojedynczych sztuk prania.                                                                                                                                     |               |
| <b>Wskazówki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wełnę, obuwie sportowe i zabawki pluszowe suszyć wyłącznie przy użyciu kosza na wełnę → <i>Strona 16</i>.</li> <li>■ W programach czasowych wilgotność końcowa bielizny nie jest rozpoznawana automatycznie. Jeżeli bielizna po zakończeniu suszenia jest nadal zbyt wilgotna, powtórzyć program.</li> </ul> |               |
| <b>Prog. zimny 30'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 kg</b>   |
| Do odświeżania lub wietrzenia mało noszonych rzeczy.<br>Do suszenia pojedynczych sztuk prania.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Koszule/Bluzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,5 kg</b> |
| Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Szybki 40'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 kg</b>   |
| Syntetyki i lekka bawełna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Pierze/Puch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,5 kg</b> |
| Tekstylia puchowe, poduszki, kołdry lub kołdry puchowe.<br>Duże części suszyć pojedynczo.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |



## Przyciski

| Przyciski                                                                                                                              | Objaśnienia i wskazówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka:</b> W niektórych programach stosowanie określonych przycisków oraz ich funkcji nie jest możliwe.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stopień suszenia</b>                                                                                                                | <p>Jeżeli bielizna jest zbyt wilgotna po zakończeniu programu suszenia, za pomocą stopnia dosuszenia możliwe jest dokładne określenie oczekiwanego rezultatu suszenia, np. Do szafy. Za pomocą stopnia dosuszenia można trójstopniowo intensyfikować rezultat suszenia od 1 do 3.</p> <p>W przypadku dopasowania stopnia dosuszenia ustawienie pozostaje zapisane również po wyłączeniu suszarki.</p> <p><b>Wskazówka:</b> Im wyższy stopień suchości, tym dłuższy czas suszenia.</p> |
| <b>Gotowe za</b>                                                                                                                       | Program zakończy się po upływie od 1 do 24 godzin. Czas zakończenia programu (Gotowe za) można ustawić w odstępach godzinowych, opóźniając w ten sposób uruchomienie programu. Na wyświetlaczu widoczna będzie żądana liczba godzin, po upływie której program zakończy się.                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>3 sek.</b><br><b>(Zabezpieczenie przed dziećmi)</b> | Zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować lub dezaktywować, przytrzymując jednocześnie wciśnięte przyciski stopnia dosuszenia i czasu zakończenia programu (Gotowe za) przez 3 sekundy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Redukcja zagnieć</b>                                                                                                                | Po zakończeniu programu suszenia bęben obraca się w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec powstawaniu zagnieć. Automatyczną funkcję redukcji zagnieć można przedłużyć po zakończeniu każdego programu o 60 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Start/<br/>Dodanie prania</b>                                                                                                       | Uruchomienie i zatrzymanie programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Obsługa urządzenia

### Wkładanie prania i włączanie suszarki

**Wskazówka:** Suszarka musi zostać prawidłowo ustawiona i podłączona, → *Strona 15*.

1. Włożyć pranie do bębna.
2. W celu włączenia suszarki obrócić programator i ustawić na dowolny program.
3. Zamknąć drzwi suszarki.

#### Uwaga!


**Może dojść do uszkodzenia suszarki lub tkanin.**

Nie przytrzasnąć prania między ramą drzwi a uszczelką.

### Ustawianie programu

**Wskazówka:** Jeśli została włączona blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci, to należy koniecznie ją wyłączyć przed ustawieniem programu, patrz → *Strona 25*.

1. Wybrać żądany program, szczegółowe informacje na temat programów od → *Strona 23*.
2. Ustawić żądany program za pomocą programatora. Na wyświetlaczu pojawią się wstępne ustawienia wybranego programu.

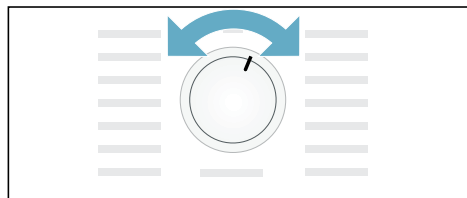

**Wskazówka:** Wstępne ustawienia programu są ustawieniami standardowymi, które są zaprogramowane w momencie wyboru programu. Ustawienia wstępne są widoczne na wyświetlaczu po dokonaniu wyboru programu.

3. Można je dopasować do indywidualnych wymagań i potrzeb. Szczegółowe informacje na ten temat od → *Strona 25*.

### Włączanie programu

Nacisnąć przycisk start.

**Wskazówka:** Jeśli program ma zostać zablokowany w celu uniknięcia przypadkowej zmiany ustawień, to można wybrać blokadę zabezpieczającą przed dostępem dzieci, patrz → *Strona 25*.

### Przebieg programu

Status programu pokazywany jest w polu wskazań.

np. Przewidywany czas trwania programu w godzinach i minutach.

**1:27**

**Wskazówka:** Podczas wybierania programu wyświetlany jest przewidywany czas suszenia zalecanej ilości. Czas suszenia (z wyjątkiem programów czasowych) jest określany i adaptowany na podstawie wilgotności zawartości suszarki. Jest to realizowane na zasadzie skokowych zmian pozostałego czasu suszenia.



Suche

Do prasowania

Do szafy

Mniej zagnieceń

Przerwa

Koniec

## Zmiana programu lub dokładanie prania

W trakcie suszenia można w każdej chwili wyjąć lub dołożyć pranie, jak również zmienić lub dopasować program.

1. Otworzyć drzwi suszarki lub wybrać przycisk start w celu zatrzymania programu.
2. Dołożyć pranie lub wyjąć tekstylia.
3. Jeśli to konieczne, wybrać inny program lub funkcję dodatkową.
4. Zamknąć drzwi suszarki.
5. Nacisnąć przycisk start.

**Wskazówka:** Widoczny na wyświetlaczu czas trwania programu zostanie zaktualizowany odpowiednio do załadunku i wilgotności końcowej białizny. Wyświetlone wartości mogą zostać zmodyfikowane po dokonaniu zmiany programu lub dopasowaniu załadunku.

## Zatrzymanie programu

Program można w każdej chwili zatrzymać, otwierając drzwi suszarki lub naciskając przycisk start w celu przerwania programu.

### Uwaga!

**Niebezpieczeństwo pożaru. Białizna może się zapalić.**


W przypadku przerwania programu wszystkie znajdujące się w suszarce rzeczy należy wyjąć i rozwiesić, umożliwiając ujście skumulowanego ciepła.

## Koniec programu

Na wyświetlaczu pojawia się **End**.

## Wyjąć białiznę i wyłączyć suszarkę

1. Wyjąć pranie.
2. Obrócić programator i ustawić w pozycji Wył.

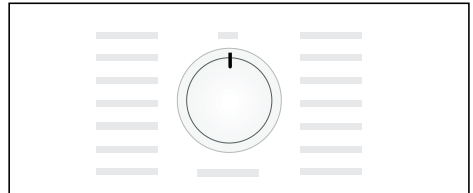


## Opróżnianie pojemnika na skondensowaną wodę

Ustawienie fabryczne przewiduje odprowadzanie skondensowanej wody z urządzenia do pojemnika.


Skondensowaną wodę można opcjonalnie odprowadzać przez wąż odprowadzający\* do kanalizacji. W przypadku odprowadzania skondensowanej wody do kanalizacji nie jest konieczne opróżnianie pojemnika na skondensowaną wodę w trakcie suszenia ani po każdym suszeniu.

1. Wyciągnąć poziomo pojemnik na skondensowaną wodę.

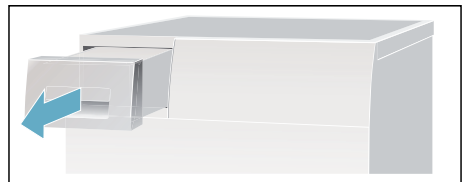

\* dołączany w zależności od modelu

## 2. Wylać skondensowaną wodę.

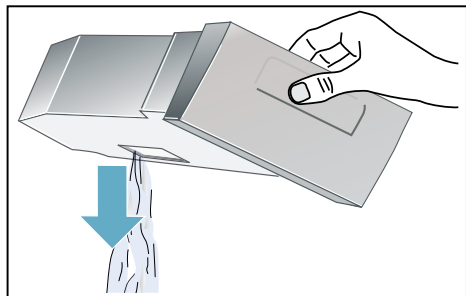


### Uwaga!

**Zanieczyszczona woda skondensowana może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub być przyczyną powstania szkód materialnych.**

Skondensowana woda nie nadaje się do picia i może być zanieczyszczona kłęczkami z tkanin. Nie wolno jej pić ani wykorzystywać do innych celów.

3. Pojemnik na skondensowaną wodę wsunąć do suszarki tak, aby wyraźnie zaskoczył na swoje miejsce.

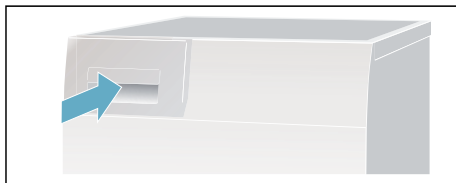


## Czyszczenie filtra wylapującego kłęczki


**Wskazówka:** Podczas suszenia kłęczki i włosy z prania wychwytywane są przez filtr wylapujący kłęczki. Zapchany lub zanieczyszczony filtr wylapujący kłęczki ogranicza przepływ powietrza i powoduje, że suszarka nie może osiągnąć pełnej mocy. Czyste filtry wylapujące kłęczki zmniejszają poza tym zużycie prądu i skracają czas suszenia.

Filtr wylapujący kłęczki należy czyścić **po każdym** suszeniu:

1. Otworzyć drzwi suszarki i usunąć z nich wszystkie kłęczki.
2. Wyjąć dwuczęściowy filtr wylapujący kłęczki.

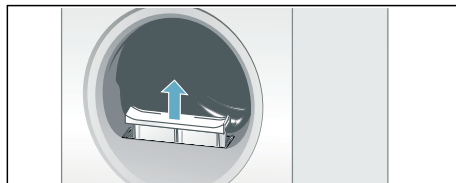


3. Usunąć kłęczki z wgłębienia na filtr.

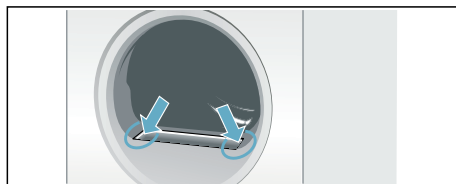


**Wskazówka:** Dopilnować, aby kłęczki nie wpadły do otwartego kanału.


4. Rozłożyć dwuczęściowy filtr wyłapujący kłaczki.

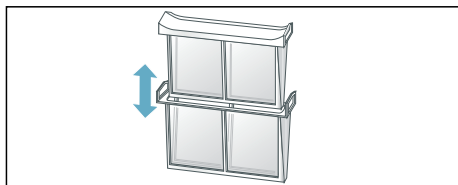


5. Otworzyć oba filtry i usunąć wszystkie kłaczki.

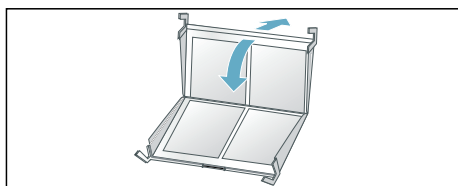

6. Spłukać kłaczki pod bieżącą, ciepłą wodą.

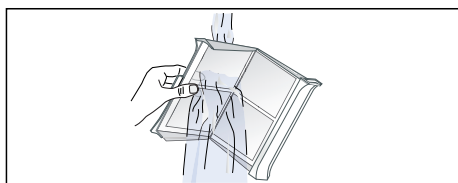

7. Osuszyć filtry wyłapujące kłaczki, złożyć je w całość i ponownie umieścić w suszarce.

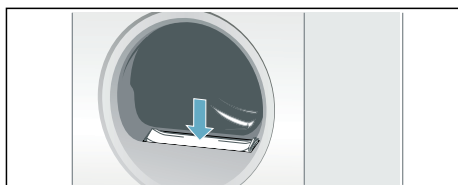

### Uwaga!

#### Suszarka może ulec uszkodzeniu.

Nie używać suszarki w przypadku braku lub uszkodzenia filtra wyłapującego kłaczki.




## Ustawianie sygnału

Możliwa jest zmiana następujących ustawień:

- prędkość wirowania w pralce, wyłącznie do precyzyjnego określenia przewidywanego czasu suszenia,
- głośność sygnału informującego o zakończeniu programu,
- głośność dźwięku przycisków.

W celu zmiany ustawień należy najpierw aktywować tryb ustawiania.

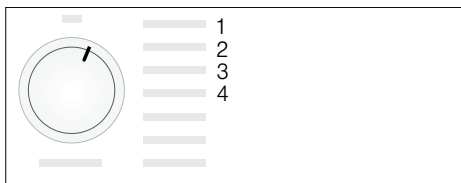


### Aktywacja trybu ustawiania

1. Włączyć suszarkę.
2. Wybrać program Bawełna, ustawiając pozycję 1 i odczekać 5 sekund.

Tryb ustawiania został aktywowany, na wyświetlaczu gasną symbole i pojawia się czas trwania programu.


1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk start, obracając jednocześnie programator w prawo na pozycję 2.
2. Na wyświetlaczu pojawia się wartość **prędkości wirowania**.
3. Zmienić prędkość wirowania, naciskając przycisk czasu zakończenia programu (Gotowe za).
4. Obrócić programator w prawo na pozycję 3.

5. Na wyświetlaczu pojawia się głośność **sygnału informującego o zakończeniu programu**.

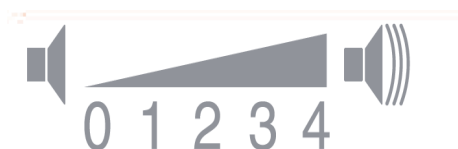

0 = wył.; 1 = cicho, 2 = średnio, 3 = głośno, 4 = bardzo głośno

6. Zmienić głośność, naciskając przycisk czasu zakończenia programu (Gotowe za).  
7. Obrócić programator w prawo na pozycję 4.  
8. Na wyświetlaczu pojawi się głośność **dźwięku przycisków**.

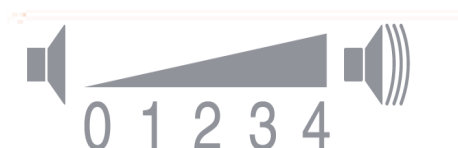

0 = wył.; 1 = cicho, 2 = średnio, 3 = głośno, 4 = bardzo głośno

9. Zmienić głośność, naciskając przycisk czasu zakończenia programu (Gotowe za).

**Wskazówka:** Programator można ustawić również w innych pozycjach, jednak nie ma możliwości zmiany odnośnych ustawień.


### Wyjście z trybu ustawiania

Po ustawieniu żądanej prędkości wirowania i głośności obrócić programator na pozycję Wył. Ustawienia zostały zapisane.


## Odgłosy

**Wskazówka:** W czasie suszenia, szczególnie w początkowej fazie, pojawiają się dźwięki wydawane przez sprężarkę i pompę, które wynikają z ich pracy. Dźwięki te są normalne i nie wywierają ujemnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia.


Kompresor sprawia, że w suszarce od czasu do czasu powstaje warkot. Natężenie odgłosów jest zróżnicowane w zależności od programu i postępu suszenia.

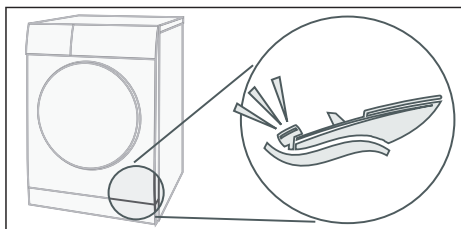

Kompresor suszarki jest co jakiś czas wietrzony; podczas tego procesu powstaje odgłos brzęczenia.

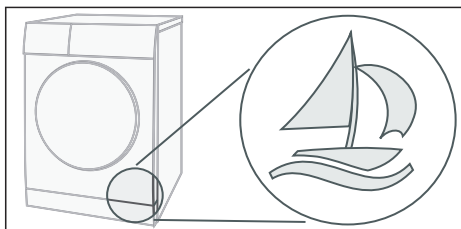

Pompa pompuje skondensowaną wodę do pojemnika. Słyszalne są odgłosy pompowania.

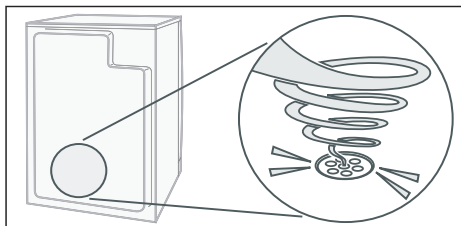



## Czyszczenie

### Czyszczenie suszarki i panelu obsługi



#### Ostrzeżenie

##### Zagrożenie życia!

Suszarka jest zasilana energią elektryczną, co wiąże się z niebezpieczeństwem porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.

Suszarkę należy czyścić wyłącznie wodą i miękką, wilgotną ściereczką.

Natychmiast usuwać wszelkie pozostałości środków piorących i sprayów. Nie używać środków czyszczących ani środków do wstępnego usuwania plam (np. sprayów do wstępnego zmiękczenia plam, odplamiaczy). Do czyszczenia urządzenia nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

### Czyszczenie czujnika wilgotności

**Wskazówka:** Suszarka jest wyposażona w czujnik wilgotności ze stali nierdzewnej. Czujnik wilgotności mierzy stopień wilgotności białizny. Po dłuższym użytkowaniu na czujniku wilgotności może powstać cienki osad kamienia albo resztek środków piorących i pielęgnujących. Osady takie należy regularnie usuwać, ponieważ mogą one ujemnie wpływać na działanie czujnika, a więc na skuteczność suszenia.

Otworzyć drzwi i wytrzeć czujnik wilgotności szorstką gąbką.



#### Uwaga!


##### Czujnik wilgotności może ulec uszkodzeniu.

Nie używać do czyszczenia czujnika wilgotności środków do szorowania ani czyścików z wełny stalowej.

## Czyszczenie filtra EasyClean

Wyczyścić filtr EasyClean w sposób opisany poniżej, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się :


1. Najpierw wyczyścić filtr wytapujący kłaczki → *Strona 28*.
2. Zamknąć drzwi suszarki.
3. Następnie otworzyć pokrywę serwisową wymiennika ciepła.
4. Odblokować dźwignię filtra EasyClean.
5. Wyciągnąć filtr EasyClean za uchwyt.

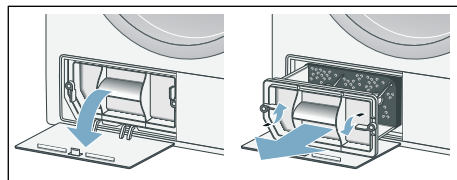

6. Wyjąć teraz matę filtracyjną.
7. Matę filtracyjną umyć ręcznie w czystej wodzie.

### Wskazówki


- Jeżeli mata filtracyjna jest silnie zabrudzona, można ją ostrożnie oczyścić za pomocą odkurzacza.
- Nie stosować środków czyszczących.

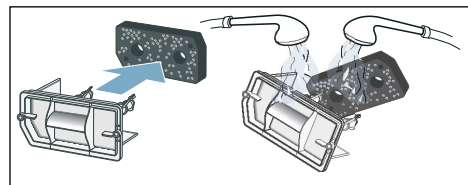

8. Osuszyć matę przez odcisnięcie wody.


**Wskazówka:** Używać wyłącznie czystej i suchej maty filtracyjnej.

9. Ponownie włożyć matę filtracyjną.

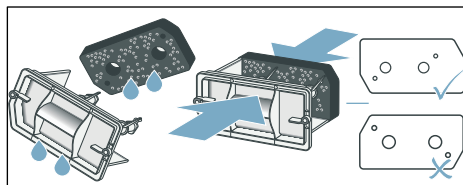

**Wskazówka:** Zwrócić uwagę, aby mata filtracyjna nie była odkształcona, podarta lub zapchana. Umieścić matę filtracyjną w sposób przedstawiony na rysunku powyżej.

10. Przed ponownym zamontowaniem filtra EasyClean sprawdzić, czy wymiennik ciepła suszarki nie jest mocno zabrudzony. Jeśli tak, za pomocą odkurzacza z nasadzoną szczotką oczyścić go ostrożnie w kierunku od góry do dołu.

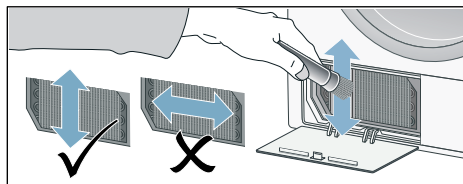

**Wskazówka:** Podczas czyszczenia uważać, aby nie wygiąć ani nie uszkodzić lameli wymiennika ciepła.

### Uwaga!


#### Niebezpieczeństwo zranienia.

Lamele wymiennika ciepła mogą spowodować skałeczenie.

Nie dotykać ich rękoma.

11. Wsunąć filtr EasyClean i zablokować.

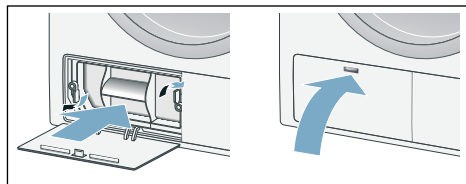

**12.** Zamknąć pokrywę serwisową.**13.** Wyłączyć suszarkę.

Czyszczenie filtra EasyClean zostało zakończone.

**Wskazówka:** Jeżeli mata filtracyjna uległa uszkodzeniu, w serwisie można zamówić nową, podając numer części zamienniej: 12007650.

Adresy serwisów w poszczególnych krajach znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

## ? Usterka, co robić?

| Usterki                                                                                                                                              | Przyczyna/rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na wyświetlaczu widoczny jest symbol  , suszenie zostało przerwane. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opróżnić pojemnik na skondensowaną wodę i nacisnąć przycisk start.</li> <li>■ W przypadku zainstalowania opcjonalnego odpływu skondensowanej wody, wąż może być zapchany lub zagięty. Sprawdzić wąż pod kątem gromadzenia się osadów i przepłukać. Unikać zaginania węża.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Na wyświetlaczu widoczny jest symbol  .                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić filtr wyłapujący kłaczki → <i>Strona 28</i>.</li> <li>■ Wyczyścić filtr EasyClean → <i>Strona 32</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suszarka nie włącza się.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Czy naciśnięty został przycisk start?</li> <li>■ Czy wtyczka sieciowa jest włożona do gniazda, a bezpiecznik został sprawdzony?</li> <li>■ Czy program jest wybrany? Wybrać program.</li> <li>■ Czy drzwi suszarki nie są otwarte? Zamknąć drzwi.</li> <li>■ Czy aktywowano zabezpieczenie przed dziećmi? Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi.</li> <li>■ Czy wybrano czas zakończenia programu (Gotowe za)? Program zostanie uruchomiony z opóźnieniem.</li> </ul> |
| Powstawanie zagnieceń.                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Powstawanie zagnieceń jest związane z przekroczeniem pojemności załadunkowej lub wyborem programu niedostosowanego do rodzaju suszonych tekstyliów. W tabeli programów podane są wszystkie niezbędne informacje.</li> <li>■ Wyjmować ubrania od razu po zakończeniu programu suszenia, pozostawienie ich w bębnie sprzyja powstawaniu zagnieceń.</li> </ul>                                                                                                               |
| Wycieka woda.                                                                                                                                        | To nie usterka, suszarka może być nieprawidłowo ustawiona. Wypoziomować suszarkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyświetlany czas trwania programu zmienia się w trakcie suszenia.                                                                                    | To nie usterka. Czujniki wilgotności określają wilgotność końcową prania i dopasowują do niej czas trwania programu (z wyjątkiem programów czasowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * w zależności od modelu                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Usterki                                                   | Przyczyna/rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pranie nie jest odpowiednio suche lub jest zbyt wilgotne. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ciepła bielizna sprawia wrażenie bardziej wilgotnej niż jest w rzeczywistości. Rozwiesić pranie i odczekać, aż jego temperatura spadnie.</li> <li>■ Precyzyjnie ustawić rezultat suszenia. Czas suszenia ulegnie wtedy wydłużeniu, ale nie nastąpi wzrost temperatury. Pranie będzie bardziej suche → <i>Strona 25</i>.</li> <li>■ Wybrać program o dłuższym czasie suszenia lub ustawić wyższy parametr rezultatu suszenia. Nie nastąpi przy tym wzrost temperatury.</li> <li>■ Wybrać program czasowy w celu dosuszenia wilgotnego prania → <i>Strona 23</i>.</li> <li>■ Wybrać program czasowy do niewielkiego załadunku i pojedynczych sztuk prania.</li> <li>■ Przekroczenie maksymalnej pojemności ładunkowej programu może uniemożliwić prawidłowe wysuszenie prania.</li> <li>■ Wyczyścić czujnik wilgotności w bębnie. Na czujniku wilgotności może powstać cienki osad z kamienia albo resztek środków piorących i pielęgnujących, który ujemnie wpływa na jego działanie. Pranie nie jest dostatecznie suche → <i>Strona 31</i>.</li> <li>■ Proces suszenia został przerwany z powodu awarii zasilania, pełnego pojemnika na skondensowaną wodę lub przekroczenia maksymalnego czasu suszenia.</li> </ul> <p><b>Wskazówka:</b> Przestrzegać również wskazówek dotyczących prania → <i>Strona 22</i>.</p> |
| Czy czas suszenia jest zbyt długi?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filtr wyłapujący kłaczki lub filtr EasyClean mogą być zanieczyszczone, co powoduje wydłużenie czasu suszenia. Wyczyścić filtr wyłapujący kłaczki lub filtr EasyClean.</li> <li>■ Również zastawienie lub zasłonięcie kratki wentylacyjnej suszarki może być przyczyną wydłużenia czasu suszenia. Nie zasłaniać kratki wentylacyjnej.</li> <li>■ Optymalna temperatura otoczenia powinna w przypadku suszenia mieścić się w przedziale od 15°C do 30°C. Poza tym zakresem temperatury czas suszenia może ulec wydłużeniu.</li> <li>■ Powodem wydłużenia czasu suszenia może być również niewystarczająca cyrkulacja powietrza. Przewietrzyć pomieszczenie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyświetlacz zgasił, a przycisk start miga.                | To nie usterka. Tryb oszczędzania energii jest aktywny → <i>Strona 13</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wilgotność w pomieszczeniu wzrasta.                       | To nie usterka. Zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przerwa w dopływie prądu.                                 | Program suszenia zostaje przerwany. Wyjąć i rozwiesić pranie lub ponownie włączyć program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dodatkowe odgłosy podczas suszenia.                       | To nie usterka, patrz także → <i>Strona 30</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suszarka wydaje się zimna mimo włączonego suszenia.       | To nie usterka. Suszarka z pompą ciepła suszy efektywnie w niskich temperaturach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * w zależności od modelu                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Wskazówka:** Jeśli usterki nie da się usunąć we własnym zakresie przez wyłączenie i włączenie suszarki, należy skontaktować się z serwisem.



## Parametry zużycia

### Tabela parametrów zużycia

| Program        | Prędkość, z jaką pranie zostało odwirowane | Czas trwania** |         | Zużycie energii elektrycznej** |          |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| Bawełna        |                                            | 7 kg           | 3,5 kg  | 7 kg                           | 3,5 kg   |
| Do szafy*      | 1400 obr./min                              | 195 min        | 128 min | 1,84 kWh                       | 1,16 kWh |
|                | 1000 obr./min                              | 219 min        | 141 min | 2,10 kWh                       | 1,30 kWh |
|                | 800 obr./min                               | 243 min        | 154 min | 2,36 kWh                       | 1,44 kWh |
| Do prasowania* | 1400 obr./min                              | 133 min        | 93 min  | 1,26 kWh                       | 0,83 kWh |
|                | 1000 obr./min                              | 157 min        | 106 min | 1,52 kWh                       | 0,97 kWh |
|                | 800 obr./min                               | 181 min        | 119 min | 1,78 kWh                       | 1,11 kWh |
| Syntetyki      |                                            | 3,5 kg         |         | 3,5 kg                         |          |
| Do szafy*      | 800 obr./min                               | 74 min         |         | 0,65 kWh                       |          |
|                | 600 obr./min                               | 89 min         |         | 0,79 kWh                       |          |

\* Ustawienia programu kontrolnego zgodnie z obowiązującą normą EN61121.

\*\* Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, ustawionego stopnia dosuszenia, ilości bielizny włożonej do suszarki, warunków otoczenia, jak również od aktywowanych funkcji dodatkowych.

### Najbardziej efektywny program dla tkanin bawełnianych

Poniższy "standardowy program do bawełny" (oznaczony symbolem ) jest przeznaczony do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym stopniu wilgotności i charakteryzuje się największą efektywnością w odniesieniu do parametrów zużycia energii podczas suszenia mokrych tkanin bawełnianych.

| Standardowe programy do bawełny zgodnie z aktualnym rozporządzeniem UE 932/2012                 |             |                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| Program                                                                                         | Załadunek   | Zużycie energii elektrycznej | Czas trwania programu |
| Bawełna  Eco | 7 kg/3,5 kg | 1,96 kWh/1,16 kWh            | 204 min/126 min       |

Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE.



## Dane techniczne

**Wymiary:**

85 x 60 x 60 cm

wysokość x szerokość x głębokość

**Waga:**

ok. 48 kg

**Maksymalna pojemność załadunkowa:**

7 kg

**Pojemnik na skondensowaną wodę:**

4,8 l

**Napięcie przyłączeniowe:**

220 - 240 V

**Moc przyłączeniowa:**

maks. 600 W

**Bezpiecznik:**

10 A

**Wewnętrzne oświetlenie bębna\*****Temperatura otoczenia:**

5-35°C

**Pobór mocy przy wyłączonym urządzeniu:**

0,10 W

**Pobór mocy w trybie gotowości (urządzenie nie jest wyłączone):**

0,50 W

\* w zależności od modelu



## Serwis

### Serwis

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (Usterka, co robić?), należy skontaktować się z serwisem. Pracownicy serwisu znajdą odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć zbędnych przyjazdów techników.

Dane kontaktowe najbliższego serwisu można znaleźć w dołączonym wykazie punktów serwisowych.

Pracownikowi serwisu należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer fabryczny (FD) suszarki.

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

Informacje te podane są po wewnętrznej stronie drzwi suszarki lub z tyłu suszarki.

### **Warto zaufać kompetencjom producenta.**

W razie usterki prosimy o kontakt z nami. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.





## Dziękujemy za zakup sprzętu gospodarstwa domowego Bosch!

Zarejestruj swoje nowe urządzenie na MyBosch i skorzystaj bezpośrednio z dodatkowych opcji:

- **Porady i wskazówki ekspertów dla każdego urządzenia**
- **Opcje przedłużenia gwarancji**
- **Rabaty na akcesoria i części zamienne**
- **Instrukcja obsługi w wersji cyfrowej i wszystkie dane urządzenia dostępne od ręki**
- **Łatwy dostęp do serwisu sprzętu gospodarstwa domowego Bosch**

Bezpłatna i łatwa rejestracja – także na telefonach komórkowych

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Potrzebujesz pomocy? Znajdziesz ją tutaj.

Porady specjalistów w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego, pomoc w razie problemów lub naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantów Bosch.

Dowiedz się wszystkiego o wielu sposobach udzielania pomocy technicznej przez Bosch:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Dane kontaktowe dla wszystkich krajów podano w załączonym katalogu serwisowym.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001469031 (0001)**

pl