


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

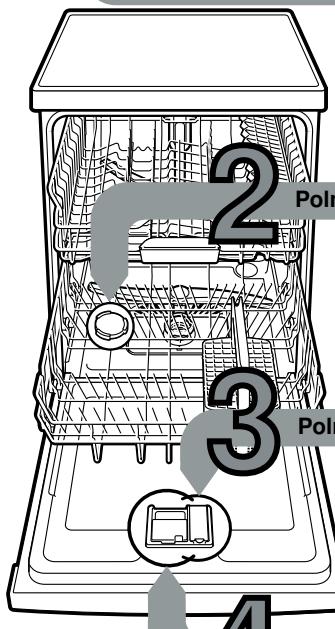

2 Poljenje posebne soli


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru sprememb trdote vode

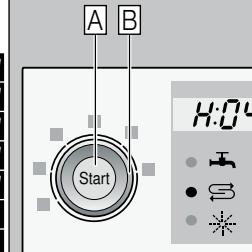

Hitro opravljeni ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrteči, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostiti tipko.
Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrteči, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

3 Poljenje sredstva za izpiranje

4 Poljenje pomivalnega sredstva

5 Vklop naprave

6 Izberite program

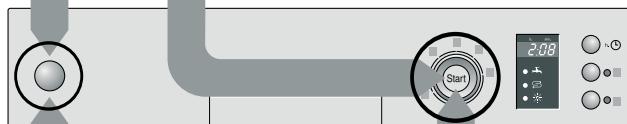

Zaženite program Naprej, gremo ...

7 Dodatne funkcije **

Varčevanje s časom (VarioSpeed)
... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.


Polovica kapacitete
... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

Intenzivna cna ... perfektna za mešano poljenje.
Pritisak pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.


Higiena (Hygiene)
... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

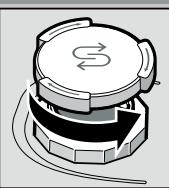


Odvijte pokrov.

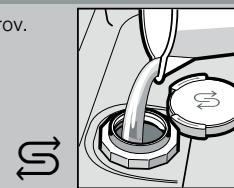

Le pred prvim pomivanjem napolnite posodo za sol z vodo.

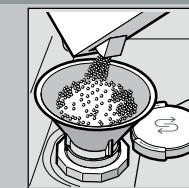


Polnite le posebno sol
(nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

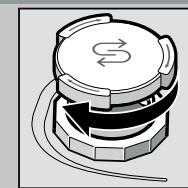

Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


Odlično čiščenje ...

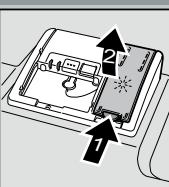


Pritisnite oznako 1, dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju

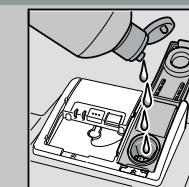


Napolnite sredstvo
za izpiranje.

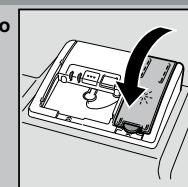

Zaprite pokrov.
KLIK!


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

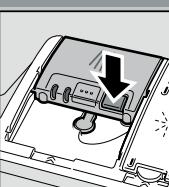


Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

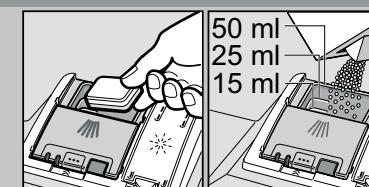

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

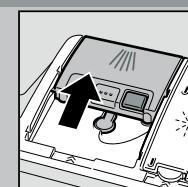


Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjena



Trajanje v ure : min.

3:30 - 1:05

1:00

0:15

Poraba električne energije v kWh

1,600 - 0,750

1,300

0,050

Poraba vode in litrah

19 - 9

10

4

Omogoča fleksibilnost ...

** odvisno od modela


Izklopite stroj Vse je jasno ...

9

Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega

Sita
...preverite, morebiti
ocistite

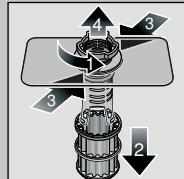


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...




Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

izperite pod
tekočo vodo ...

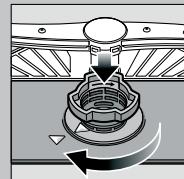


vstavite ...

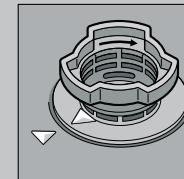


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

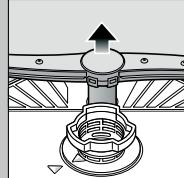

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

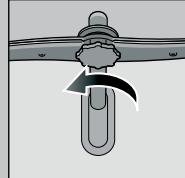


odvijte zgornjo
brizgalko ...

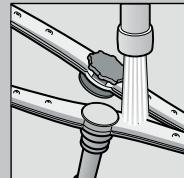

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...
zgornje brizgalko
močno privijte

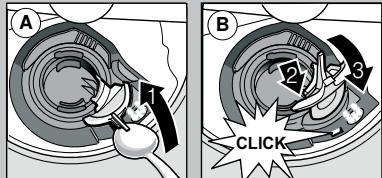


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Možni vzroki

- Posoda ni čista
- Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

- Premalo pomivalnega sredstva
- Izbran je neustrezen program
- Brizgalne šobe vetrnic so zamašene
- Sita so umazana, niso pritrjena
- Brizgalne šobe so blokirane

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Izberite močnejši program.
- Očistite brizgalke (glej zgoraj).
- Očistite sita (glej zgoraj).
- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Pomoč

- Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

Motnja

Posoda ni suha

Motne usedline na posodi

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren

Plastični / kosi posode spreminjajo barvo

Napočnute pravilno ...

- Povečati doziranje.
- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

- Uporabljati kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

- Nastavitev aparata

- Mehčanje vode je napačno nastavljeno

- Ni posebne soli

- Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

- Premalo pomivalnega sredstva

- Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjjim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Napočnute pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.