


Nõudepesumasinna Lühijuhend

et

Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasini vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

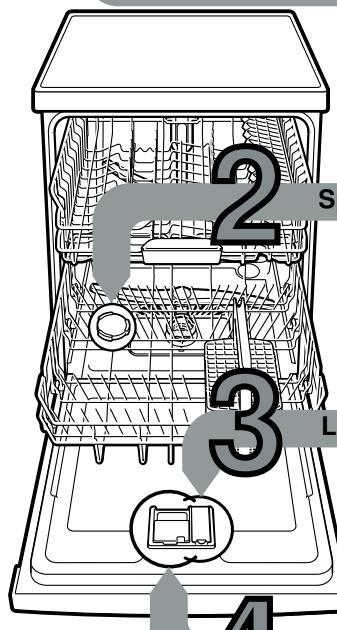

1


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

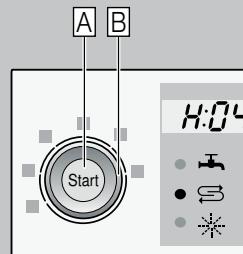


Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0..
- Lasta nupp lahti. Numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärust H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärust.
- Vajutada START-nuppu A. Seadistatud väärust on salvestatud.


2 Spetsiaalsoola lisamine

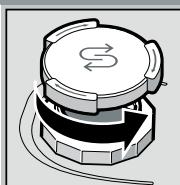


Keerake kork lahti.

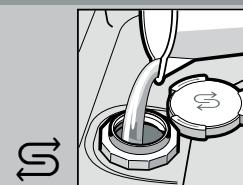

Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

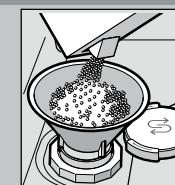


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

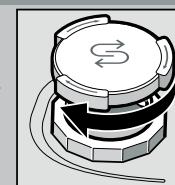


Sulgege kork. Peske kohe.


3 Loputusvahendi lisamine

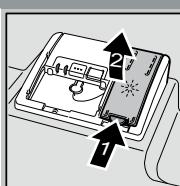

Vajutage märgistust 1, töstke kaas 2 üles.

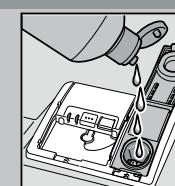


Lisage loputusvahendit.

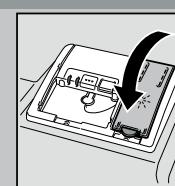


Sulgege kaas. KLIKK!

4 Puhastusvahendi lisamine

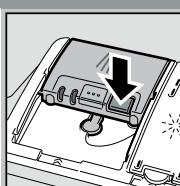


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

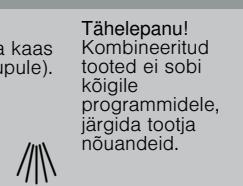

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi köigile programmeedele, järgida tootja nõuandeid.



Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

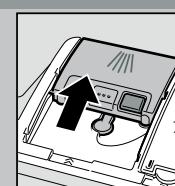

Lükata kaas kinni ja vajutada PLÖKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programme hulk. Teie seadme vastavad programmeid leiate seadme juhpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärised Euroopa normi EN 60436 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinatäiest



Intensiivne

70°



Auto

45°/65°




Eco

50°




Klaas

40°




Eelpesu



Auto

45°/65°




auto



Eco

50°



eco



Klaas

40°



65°



1h



Eelpesu



65°



1h



Eelpesu

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

7

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

8

Lisafunktsoonid **

Aja säastmine (VarioSpeed)
... saavutatakse energia suurendamisega,
kusjuures pesemine jäab samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid,
säastab vett, energiat ja aega.

Teevad paindlikuks ...

Intensiivtooon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul.
Pesusurve ja pesutemperatuuri tõusevad pisut.


Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur.
Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivituse ... kõrgem temperatuur
kuivatub loputamisel paremini.
(Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)



Hooldus ja korrasoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

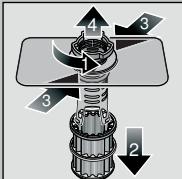


keerata
sõelasiliindrit,
võta sõelade
süsteem välja ...



loputada
voolava vee all ...

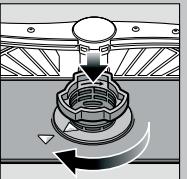


paigaldada ...

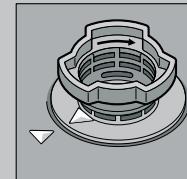


keerata sõelade
süsteem kinni
JÄRGIDA
MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladeustused

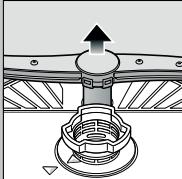


tõmmata
alumine toru üles ...

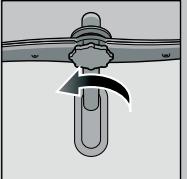

keerata ülemine
toru küljest ära ...

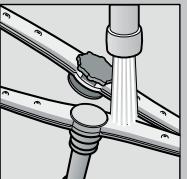


puhastada
pihustusdüsidi
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

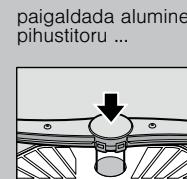

paigaldada alumine
pihustitoru ...



keerata ülemine
toru kinni

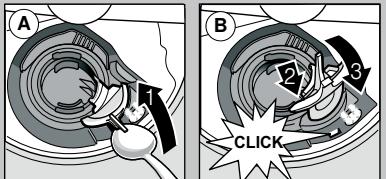

CLICK


Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire

Näit „“ põleb

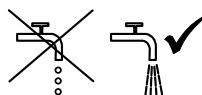

Sisselaskekorpus
on ummistunud või lüpjunud

Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Krividla lahti veeühendus.
2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
3. Läbivooleukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

Abi

- Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“
ja „“ põleb

Äravooluvoolik on ummistunud
või voolikus on murdekoht
Äravoolupumba kate paigaldamata

- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“
ja „“ põleb

Äravoolupump blokeeritud

- Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit
„E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- Helistada tootja klienditeenindusse
(nimetada vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- Lülitada seade sisse ning panna kinni
või katkestada programm
(vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtlükumad
Võõra päritoluga rooste

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire

Võimalikud põhjused

Nõud ei ole puhtad



Nõud paiknevad üksteise
kõrval või ülestikku

Nõodel on liiva või
peenetralisi jääkaineid

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Kasutatud kombineeritud
puhastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud

Puudub spetsiaalsool

Piimjas kiht, klaasid
tuhmunud/matid
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv
muutnud

Liiga vähe puhastusvahendit

Värvimutused toiduvärvidest
(tomatkaste)

Abi

Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

Valida tugevam programm.

Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).

Puhastada sõelad (vt eespoolt).

Mahutada nõud nii, et pihustitorud

saaksid vabalt pööreda.

Joonte korral vähendada doseerimist.

Vee- või lubjaplekkiide puhul suurendada doseerimist.

Suurendada doseeritavat kogust.

Vahetada tooted.

Kasutada loputusvahendit.

Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

Seadistada pehmendusseade õigesti.

Lisada spetsiaalsoola.

Kasutada masinpesukindlaid klaase.

Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

Värvimutused on kahjustud;

pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada
START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule
kuvatakse näit „0:01“
ca 1 minuti pärast
on programmi lõpp,
ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäädgid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.