



Courte et pratique :  
Tout ce dont votre  
lave-vaisselle a besoin ...

**Avant de vous en servir pour  
la première fois, lisez la notice  
d'installation et d'utilisation.**

1

## Réglage de l'installation d'adoucissage \*


Consultez votre  
compagnie distributrice  
des eaux pour connaître  
la dureté de l'eau dans  
votre localité ...



\* Nécessaire uniquement  
avant le premier lavage  
ou si la dureté de l'eau  
a changé

| Dureté<br>de l'eau<br>°fH | Plage<br>de dureté | mmol/l  | Valeur<br>de réglage |
|---------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 0-11                      | eau non dure       | 0-1,1   | H:00                 |
| 12-15                     | eau non dure       | 1,2-1,4 | H:01                 |
| 16-17                     | intermédiaire      | 1,5-1,8 | H:02                 |
| 18-21                     | intermédiaire      | 1,9-2,1 | H:03                 |
| 22-29                     | intermédiaire      | 2,2-2,9 | H:04                 |
| 30-37                     | eau dure           | 3,0-3,7 | H:05                 |
| 38-54                     | eau dure           | 3,8-5,4 | H:06                 |
| 55-89                     | eau dure           | 5,5-8,9 | H:07                 |

C'est vite fait ...

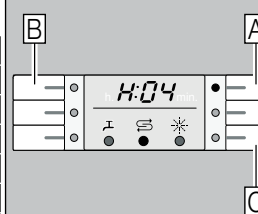


### et réglez comme suit

- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.  
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.  
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.


Versez un sel spécial

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 ! ) ...


Pour un rinçage parfait

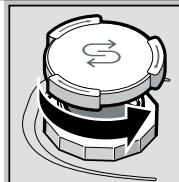


Dévissez  
le bouchon.

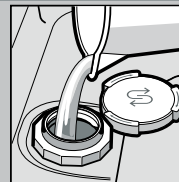

Uniquement avant  
le premier lavage,  
remplissez le  
réservoir de  
sel d'eau.

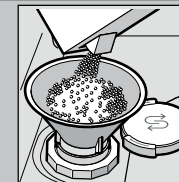

Remplissez  
de sel spécial  
(jamais de  
détergent !).

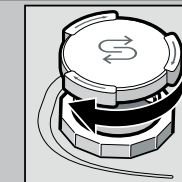


Revissez le  
bouchon.  
Lavez de la  
vaisselle  
immédiatement.


Versez du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...


Pour un séchage parfait

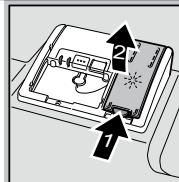

Appuyez sur le repère 1,  
soulevez le couvercle 2.

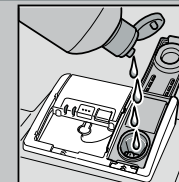


Versez du  
liquide de rinçage.

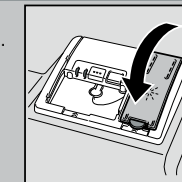

Fermez le  
couvercle.  
CLIC !

Remplissez le détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

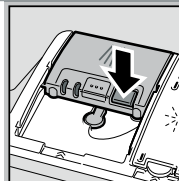


Ouvrez le couvercle  
le cas échéant  
(appuyez sur  
la touche).



**Attention !**  
Les produits mixtes  
ne conviennent  
pas à tous  
les programmes.  
Respectez  
les consignes  
du fabricant.

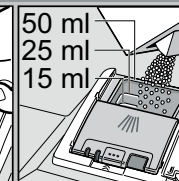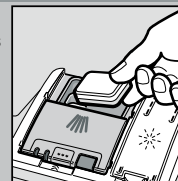

**Ne versez  
le détergent** que  
dans la chambre  
à détergent sec.

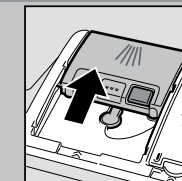

Poussez  
le couvercle  
pour le refermer,  
puis appuyez.  
PLOP !

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

### Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

\* moitié de la charge normalisée

\*\* Programme convenant pour la nuit :  
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.

|                                | Intensif<br>70° | Auto<br>45° / 65° | Eco<br>50° | Silence **<br>50° | Verre<br>40°  | 65°   | Rapide<br>65° | Rapide<br>45° | Prélavage | Entretien de<br>la machine |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------------------------|
|                                |                 |                   |            |                   |               |       |               |               |           |                            |
| Durée en heures : minutes      | 2:05 - 2:15     | 1:30 - 2:30       | 3:15       | 3:55 - 4:00       | 1:25 - 1:30   | 1:00  | 1:00          | 0:29 *        | 0:15      | 1:30                       |
| Consommation de courant en kWh | 1,200 - 1,300   | 0,700 - 1,300     | 0,704      | 0,780 - 0,800     | 0,750 - 0,800 | 1,000 | 1,000         | 0,700         | 0,050     | 0,800 - 0,950              |
| Consommation d'eau en litres   | 11 - 14         | 7 - 16            | 8,5        | 9                 | 11 - 13       | 10    | 10            | 9             | 4         | 9,5 - 12                   |

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

Démarrage du programme et c'est parti ...

Éteignez l'appareil C'est parfait ...




Entretien et nettoyage




Filtres  
... contrôlez,  
éventuellement  
nettoyez.

Tournez  
le cylindre filtrant,  
retirez le système  
de filtration ...

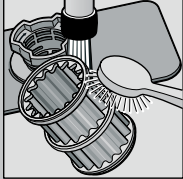


Pour obtenir un rinçage parfait ...

rincez  
à l'eau  
courante ...

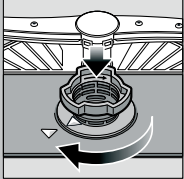


installez ...

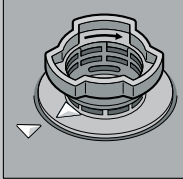


revisez le système  
de filtration.  
**RESPECTEZ  
LES REPÈRES !**

- Nettoyage de la pompe de vidange
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Enlevez l'eau et retirez le filtre.
  - Faites levier pour soulever le couvercle (A).
  - Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
  - Faites enclencher audiblement le couvercle (B).
  - Enlevez les filtres et récupérez l'eau.

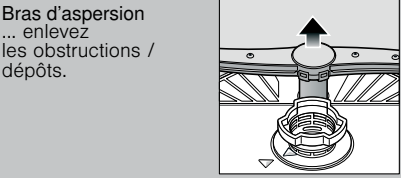


Bras d'aspersion  
... enlevez  
les obstructions /  
dépôts.


Tirez le bras inférieur  
vers le haut ...

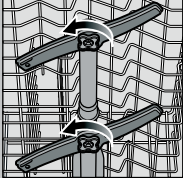

dévissez les bras  
d'aspersion supérieurs ...

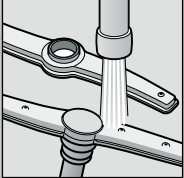


nettoyez les buses  
d'aspersion à l'eau  
courante  
(éventuellement  
avec un cure-dent) ...

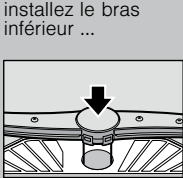

installez le bras  
inférieur ...



vissez à fond les  
bras d'aspersion  
supérieurs ...

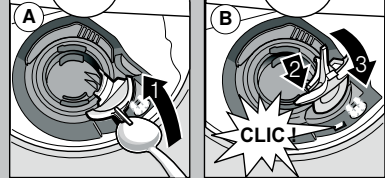

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

| Dérangement                                                                                                        | Causes possibles                                                                               | Remède                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention «  » s'allume             | Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.</li><li>▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.</li><li>▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.</li><li>▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn.</li><li>▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.</li><li>▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.</li></ul> |
| Mention « E:22 »                                                                                                   | Filtres encrassés ou bouchés                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mention « E:24 » et «  » s'allume | Flexible de vidange bouché ou plié                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                    | Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mention « E:25 » et «  » s'allume | La pompe de vidange est bloquée                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La mention de défaut divers « E:XX » s'allume                                                                      | Appareil techniquement défectueux                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche).</li><li>▶ Débranchez l'appareil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eau restée dans l'appareil                                                                                         | Le programme n'est pas encore terminé                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rouille sur les couverts                                                                                           | Couverts non inoxydables<br>Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    | Rouille étrangère                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Dérangement                                                                  | Causes possibles                                                     | Remède                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaisselle mal lavée                                                          | La vaisselle se chevauche                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.</li></ul>                                                                  |
| Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle | Trop peu de détergent                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li></ul>                                                                               |
|                                                                              | Le programme sélectionné ne convient pas                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sélectionnez un programme plus fort.</li></ul>                                                                                              |
|                                                                              | Buses des bras d'aspersion bouchées                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                   |
|                                                                              | Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).</li></ul>                                                                                            |
|                                                                              | Bras d'aspersion bloqués                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.</li></ul>                                                         |
| Tâches et traînées grasses                                                   | Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.</li><li>▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.</li></ul> |
| Vaisselle pas sèche                                                          | Liquide de rinçage                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Haussez le dosage.</li><li>▶ Changez le produit.</li></ul>                                                                                  |
|                                                                              | Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez du produit de rinçage.</li></ul>                                                                                                   |
|                                                                              | Réglage de l'appareil                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle).</li></ul>                                                                                    |
| Dépôts laitieux (non définitif) sur la vaisselle                             | La dureté de l'eau est mal réglée                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Réglez correctement l'adoucisseur.</li></ul>                                                                                                |
|                                                                              | Absence de sel spécial                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ajoutez du sel spécial.</li></ul>                                                                                                           |
| Dépôts laitieux, verres troubles / mats (marques indélébiles)                | Verres pas lavables au lave-vaisselle                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.</li></ul>                                                                                     |
|                                                                              |                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.</li></ul>                                                                                      |
| Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée                     | Trop peu de détergent                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).</li></ul>                                                                               |
|                                                                              | Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.</li></ul>                                           |

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ».  
Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.