




Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

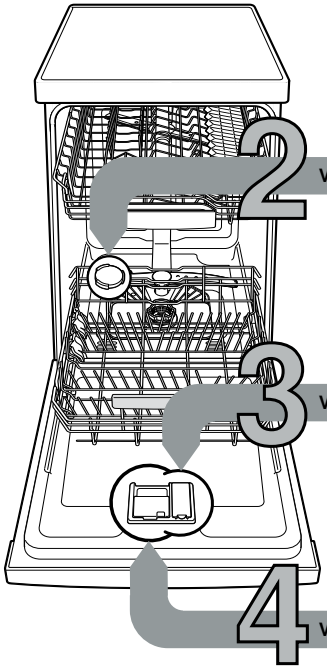

Vul onthardingszout

Vul glansspoelmiddel

Vul afwasmiddel

5

Inschakelen van het apparaat

6

Programma kiezen

8

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

Starten van het programma aan de slag ...

7

**Onthardingsinstallatie instellen \***


Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...	Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
	0-6	zacht	0-1,1	H:00
	7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
	9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
	11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
	13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
	17-21	hard	3,0-3,7	H:05
	22-30	hard	3,8-5,4	H:06
	31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.


Snel gedaan ...

**en zo instellen**


- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
- Programmatoets C indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

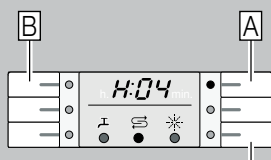


**Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...**

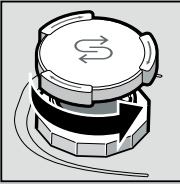


Deksel opendraaien.

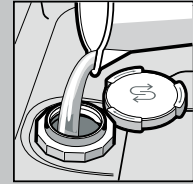

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

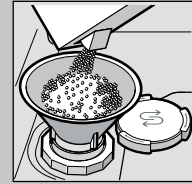


Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).

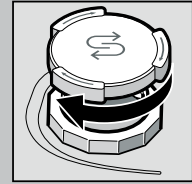

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.


**Maakt kraakhelder ...**

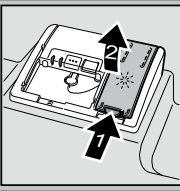


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



**Voor optimale droogresultaten**

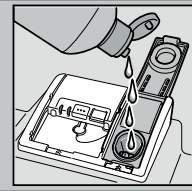


Met glansspoelmiddel vullen.

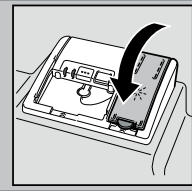

Deksel sluiten. KLIK!



**Veel vuil, veel afwasmiddel ...**

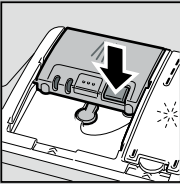


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

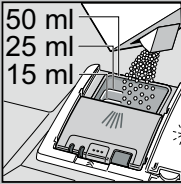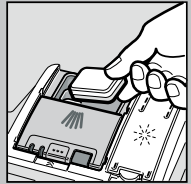

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

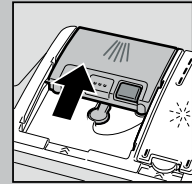

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

**Snel, zuinig of intensief ...**

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

\* halve normbelading

\*\* Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Glas 40°	65°	Snel 65°	Snel 45°	Voorspoelen	Machine-reiniging
Duur in uren/min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Stroomverbruik in kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,704	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Waterverbruik in liters	11-14	7-16	8,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12


De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Zeven**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.

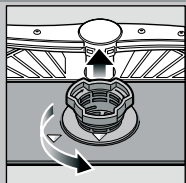


Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

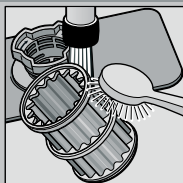

onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

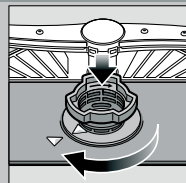


erin zetten ...

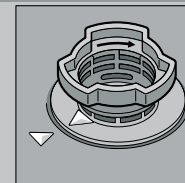


zeefsysteem  
vastschroeven.  
(LET OP  
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.

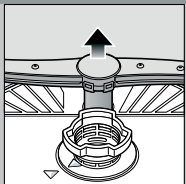

Onderste sproeiarm  
naar boven eraf trekken


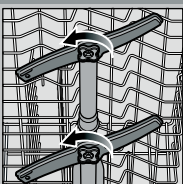


bovenste sproeiarmen  
afschroeven ...

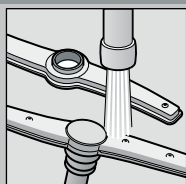


sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met  
een tandenstoker)  
schoonmaken ...

onderste sproeiarm  
erin zetten ...

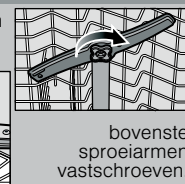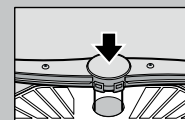

bovenste  
sproeiarmen  
vastschroeven.

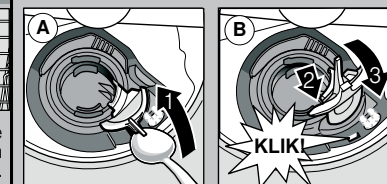

## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „” brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Indicaties „E:24” en „” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25” en „” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glansspoelmiddel</li> <li>Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit</li> <li>Instelling van het apparaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld</li> <li>Onthardingszout ontbreekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>

## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.