

Кратко и ясно: всичко, от което се нуждае Вашата съдомиялна машина...



Въпреки това прочетете ръководството за монтаж и употреба преди първата употреба!

1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се относно стойността на твърдостта на водата при водоснабдителната фирма ...


| Стойност на твърдостта на водата* dh | Диапазон на твърдостта | mmol/l | Стойност за настройване |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 0 - 6 | мека | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | мека | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | средна | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | средна | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | средна | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | твърда | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | твърда | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | твърда | 5,5 - 8,9 | H:07 |

* само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата

Бързи резултати ...

настройте така

- Включете с бутон за включване/изключване.
 - Задръжте натиснат бутона **Setup 3 sec.** за 3 секунди.
 - На дисплея се показва фабрично настроената стойност H:04 и **Set**
 - Настройте посредством бутоните за настройка + -.
 - Задръжте натиснат бутона **Setup 3 sec.** за 3 няколко **[C]** секунди.
- Настроената стойност е запаметена в съдомиялната машина.

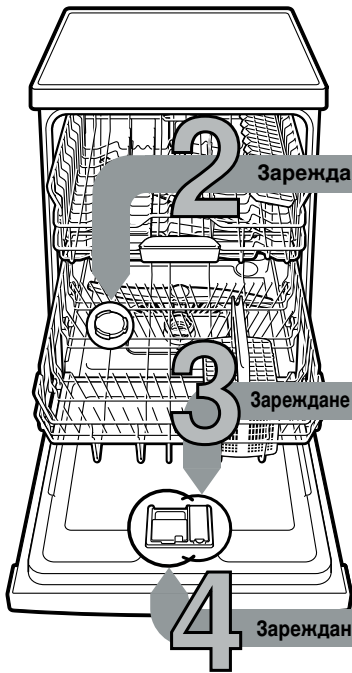


2 Зареждане на специална сол

3 Зареждане на препарат за изплакване


4 Зареждане на почистващ препарат

Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ...


За оптимален резултат от измиването

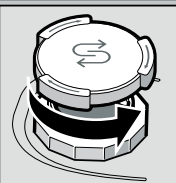


Отвинтете капачката.

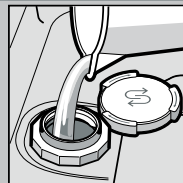


Напълнете съда за сол с вода само преди първото измиване.

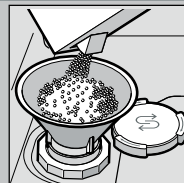


Сипете специална сол (никога не сипвайте почистващ препарат!).

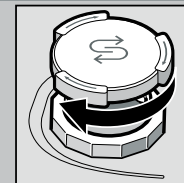

Затворете капачката. Измийте незабавно.

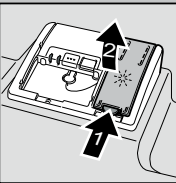


Натиснете маркировка 1, повдигнете капачка 2.




За блестяща чистота ...


За оптимален резултат от сушенето

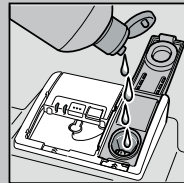




Сипете препарат за изплакване.

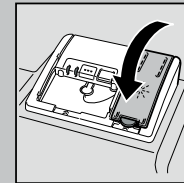


Затворете капачката. ЦПРАК!

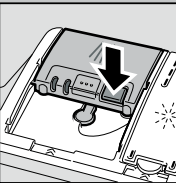

Евентуално отворете капачката (Натиснете бутона).

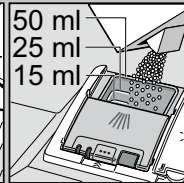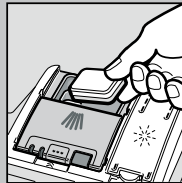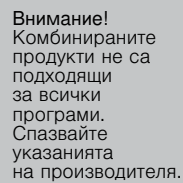

Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.

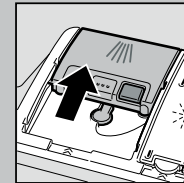

Бутнете капачката, натиснете. ЦПРАК!

Бърза, икономична или интензивна ...

Общ преглед на програмите

В този общ преглед е представен макс. възможният брой програми. Съответните програми на Вашия уред са посочени на панела за обслужване. Програмните данни представляват лабораторно измерени стойности съгласно Европейски стандарт EN 60436. Стойностите за консумацията зависят от избраната програма и допълнителните функции. При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

- * половин стандартно зареждане
- ** Подходяща за през нощта програма: с удължена продължителност, но много тиха.

| Интензивна 70° | Auto 45°/65° | Еко 50° | Тиха ** 50° | Съкло 40° | 65° | Бърза 65° | Бърза 45° | Предварително измиване | Поддръжка на машината |
|----------------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | 1h | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|-------|---------------|
| Продължителност в часове : минути: | 2:05 - 2:15 | 1:30 - 2:40 | 3:15 | 4:00 | 1:25 - 1:30 | 1:00 | 1:00 | 0:29 * | 0:15 | 1:30 |
| Консумация на електроенергия в kWh: | 1,450 - 1,500 | 0,950 - 1,600 | 0,937 - 0,951 | 1,050 - 1,090 | 0,850 - 0,900 | 1,300 | 1,300 | 0,800 | 0,050 | 0,900 - 1,060 |
| Консумация на вода в литри: | 12 - 15 | 7 - 18 | 9,5 | 10 | 11 - 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9,5 - 12,5 |


Възможните допълнителни функции са описани в ръководството за употреба.

5 Включване на уреда

6 Избор на програма

7 Стартиране на програма Да започваме...

8 Изключване на уреда Всичко е ясно...

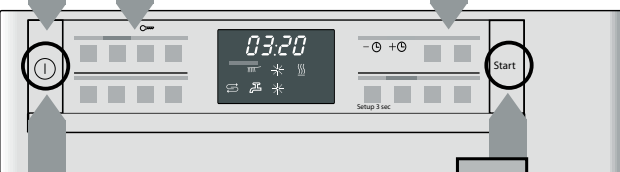

Обслужване и поддръжка

За перфектни резултати от измиването ...


Почистване на помпата мръсната вода

Цедки
... проверете, ако е необходимо почистете


Завъртете цилиндъра на филтъра, свалете системата от цедки ...



Измийте под течаща вода ...

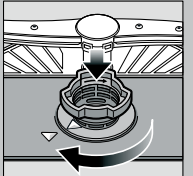

поставете ...

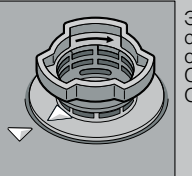

Завийте системата от цедки. **СПАЗВАЙТЕ ОБОЗНАЧЕНИЕТА!**


- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.

Пръскащи рамена
... отстранете запушванията/отлаганията


Изтеглете долното рамо нагоре ...



Развийте горното рамо ...

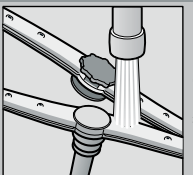

Почистете пръскащите дюзи под течаща вода (ако е необходимо използвайте клечка за зъби) ...

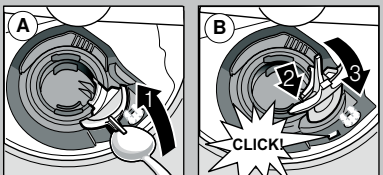

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

| Повреда | Възможни причини | Отстраняване |
|---|---|--|
| Индикатор «E:1» свети | Захранващият провод е блокиран или натрупан с варовик | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отворете захранващия провод. ▶ 1. Развийте захранващия маркуч. ▶ 2. Почистете филтъра в захранващия маркуч. ▶ 3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min. При по-малък дебит подменете захранващия провод. ▶ Поставете захранващия маркуч без гънки. |
| Индикатор «E:22» | Филтрите са замърсени или запушени | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедките (виж по-горе). |
| Индикатори «E:24» и «E:25» светят | Отходният маркуч е запушен или прегънат | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете отходния маркуч без гънки. |
| Индикатори «E:25» и «E:26» светят | Капакът на помпата за мръсната вода не е монтиран | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Монтирайте капака (виж по-горе). |
| Индикатори «E:25» и «E:26» светят | Помпата за мръсната вода е блокирала | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе). |
| Светят други съобщения за грешки «E:XX» | Техническа повреда на уреда | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обадете се в специализирания сервиз (съобщете съобщението за грешка). ▶ Извадете уреда. |
| В уреда е останала вода | Програмата още не е свършила | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда и го включете, съответно прекъснете програмата (виж Спиране на програмата). |
| Ръжда върху приборите | Приборите не са неръждаеми Острите върхове на ножовете са по-предрасположени Ръжда от друго място | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни машини. ▶ Никога немийте ръждавщи части в машината. |

| Повреда | Възможни причини | Отстраняване |
|--|--|--|
| Съдовете не са чисти | Съдовете са плътно един до друг, съответно един върху друг | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разделете съдовете, избягвайте местата, където са разположени системите. |
| Подобни на пясък или грис остатъци върху съдовете | Недостатъчно почистващ препарат | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат). |
| | Избрана е неподходяща програма | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна програма. |
| | Запушени са дюзите на пръскащите рамена | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете пръскащите рамена (виж по-горе). |
| | Цедките са замърсени, не са сложени неподвижно | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедките (виж по-горе). |
| | Пръскащите рамена са блокирани | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подредете съдовете, така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно. |
| Петна и ивици | Настроено е прекалено голямо/малко количество препарат за изплакване | <ul style="list-style-type: none"> ▶ При ивици: намалете количеството. ▶ При водни или петна от варовик: Увеличете дозата. |
| Съдовете не са сухи | Препарат за изплакване | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Увеличете дозата. ▶ Сменете продукта. |
| | Използваният комбиниран почистващ препарат изсъхва трудно | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте препарат за изплакване. |
| | Настройки на уреда | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Включете опцията интензивно сушене (в зависимост от модела). |
| Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят) | Неправилно регулирана система за омекотяване | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте правилно системата за омекотяване. |
| | Няма специална сол | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Добавете специална сол. |
| Млечни петна, чашите са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят) | Чашите не са подходящи за съдомиялна машина | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте чаши, подходящи за съдомиялна машина. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло. |
| Пластмасите/части от съдовете са оцветени | Недостатъчно почистващ препарат | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат). |
| | Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Оцветяванията не са сериозни; Изчезват при следващите измивания. |

Спиране на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на изпълнение на програмата натиснете бутона START за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение показва «0:01» след една минута програмата свършва, светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли, смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармалад, млечни продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.