

Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings-
och bruksanvisningarna
innan du använder
diskmaskinen första gången!**


1

Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...


* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-35	hårt	5,5-6,2	H:07

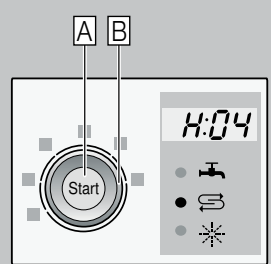

Snabbt avklarat ...



- och ställ in**
- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
 - Tryck in START-tangenten A och håll den intryckt.
 - Vrid programväljaren B tills sifferindikatorn visar H:0..
 - Släpp upp tangenten.
I sifferindikatorn lyser fabriksinställningen H:04.
 - Vrid programväljaren B tills önskat värde
visas i sifferindikatorn.
 - Tryck på START-tangenten A.
Det inställda värdet lagras.

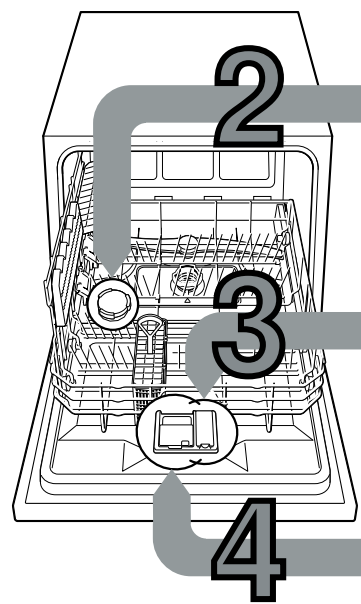


Fylla på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

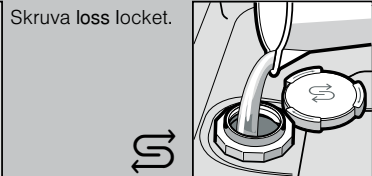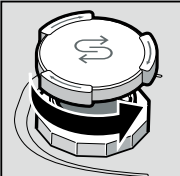

Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

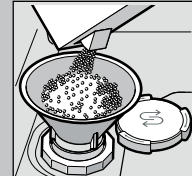

Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell!).

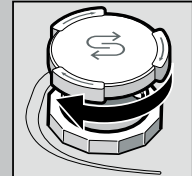


Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...


För optimala torkresultat

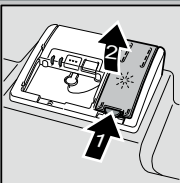

Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.

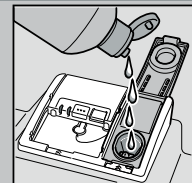


Fyll på
sköljglans.

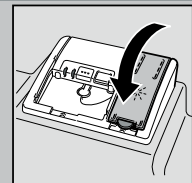

Stäng locket.
KLICK!



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

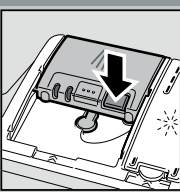


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

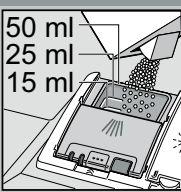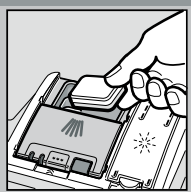

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

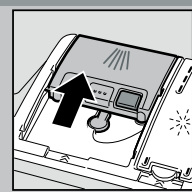


Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

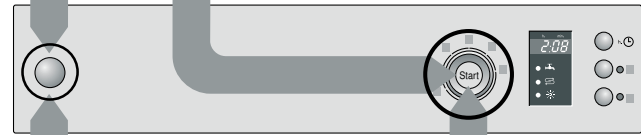

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga
antalet program. Vilka program din maskin
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden
enligt den europeiska normen EN 60436.
Avvikelser i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördisk- ning

Programtid i minuter	3:45 - 1:20	0:29	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,000 - 0,450	0,450	0,050
Vattenförbrukning i liter	11 - 6	6	3

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

9

Starta program Maskinen kommer igång ...



Stäng av maskinen Allt klart ...

Extrafunktioner **

Speed Perfect
Spara tid
... uppnås genom ökad
energianvändning
för oförändrad
rengöringseffekt.

Hygien (Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därför uppnås
en högre hygienisk
status.

Flexibilitet ...


Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgoods.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtåligt diskgoods).


** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

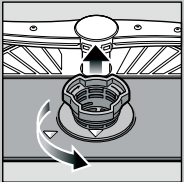


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

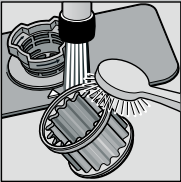

spola av under
rinnande vatten ...

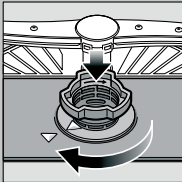

sätt tillbaka ...

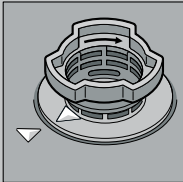


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Torx T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarm
...Ta bort
stopp / avlagringar

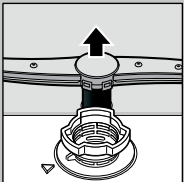


Dra spolarmen
uppåt ...

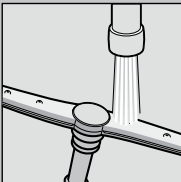

rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

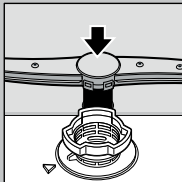


Sätt tillbaka
spolarmen ...

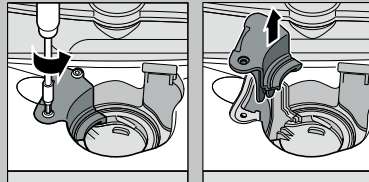


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🔌" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	▶ Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "🔌" lyser	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	▶ Lägg avloppsslangen utan veck. ▶ Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "🔌" lyser	Avloppspumpen är blockerad	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	▶ Ring verkstadsservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

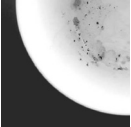Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	▶ Höj doseringen. Byt produkt. ▶ Använd sköljglans. ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01" Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt