 Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...

**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

# 1

### Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-35	hard	5,5-6,2	H:07

\* kun for første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Slik stiller du lett inn ...

**Slik stiller du inn:**


- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Trykk START tasten A og hold den trykket.
- Drei programvelgeren B inntil sifferindikasjonen viser H:0..
- Slipp tasten.
- I sifferindikasjonen lyser den verdien som er innstilt fra fabrikkens H:04.
- Drei programvelgeren B inntil den ønskede verdien vises i sifferindikasjonen.
- Trykk START tasten A.
- Den innstilte verdien er lagret.
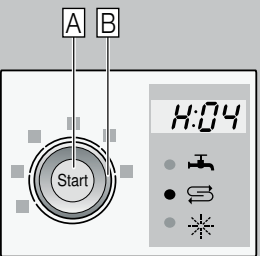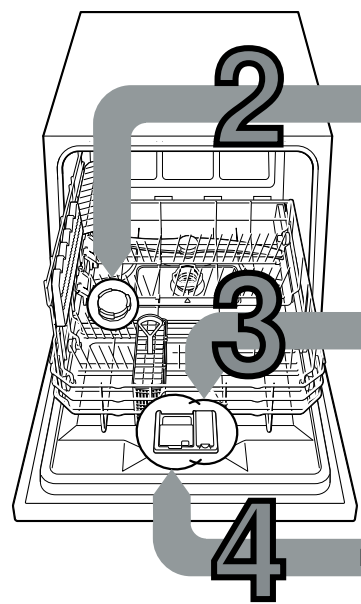
## 2 Fyll på specialsalt


## Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

## For optimale skylleresultater

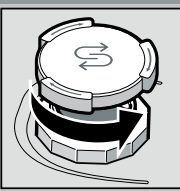


Skru opp lokket.

Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

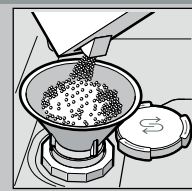

Fyll på specialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

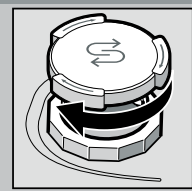


Lukk lokket. Skyll med en gang.


## 3 Fyll på glansmiddel

## Gjør ting skinnende...


## For optimale tørkeresultater

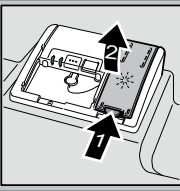

Trykk på markering 1, løft lokket 2.

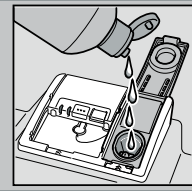


Fyll glansmiddel.

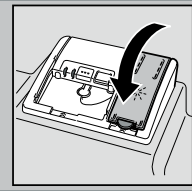

Lukk lokket. KLIKK!


## 4 Fyll på oppvaskmiddel

## Mye smuss, mye vaskemiddel ...

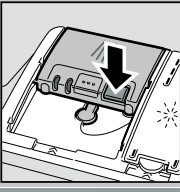


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

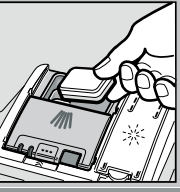

50 ml  
25 ml  
15 ml

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

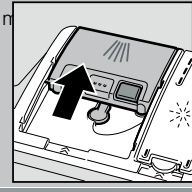

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

## 5 Innkopling av maskinen

## 6 Velg program

## Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

### Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 60436. Det er mulig med avvik i praksis. \* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Strømforbruk i kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vannforbruk i l	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Tid i tim.: min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Strømforbruk i kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vannforbruk i l	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.


## 7 Programmet startes Den starter ...


## Tilleggsfunksjoner \*\*


## Gjør oppvasken fleksibel ...

## 8 Slå av maskinen Alt er i orden ...

**Speed Perfect** Spar tid ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

 **Hygiene (Hygiene)** ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

 **Intensiv sone** ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

 **Ekstra tørking** ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

\*\* alt etter modell




## Vedlikehold og pleie


For perfekte vaskeresultat ...

## Rengjøring av vaskevannspumpen


Siler  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres

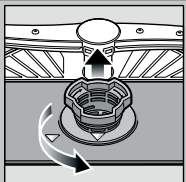


Drei silysylinderen,  
ta ut silsystemet ...

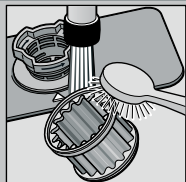

skyll av  
under rennende  
vann .....

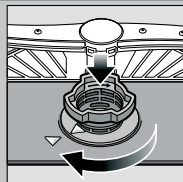


sett inn ...

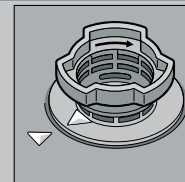


Skru igjen  
silsystemet  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Løsne skruene på dekselet (Torx T 20).
- Trekk dekselet oppover og ut.
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Dekselet settes inn og skrues fast.
- Sett inn silene.


Spylearm  
...Fjern tilstopning/  
avleiringer

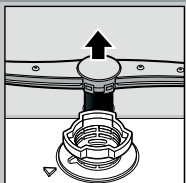


Trekk den armen  
oppover ...

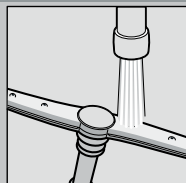

Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rengjør så  
spyledysene ...

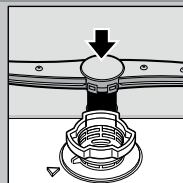

Sett inn  
sprutarmen ...

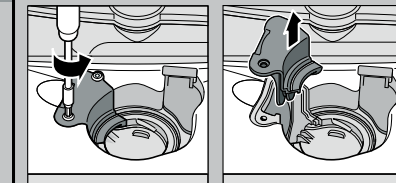

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:21" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.</li> <li>▶ Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:24" og "E:25" lyser	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "E:26" lyser	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "E:27" lyser	Avløpspumpen blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li> </ul>
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li> </ul>
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> </ul>
	Det er valgt et ikke egnet program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> </ul>
	Sprutarmdysene smusset	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
	Silene er smusset, sitter ikke fast	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
	Sprutarmene blokkerer	
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> </ul>
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
	Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li> </ul>
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li> </ul>
	Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på spesialsalt.</li> </ul>
Melkeaktig belegg, glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li> </ul>
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> </ul>
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li> </ul>

## Programavbryt ...

## Riktig plassering ...

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser "0:01" etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.