

Kort og præcis: Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!


1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-35	hård	5,5-6,2	H:07


* kun for første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

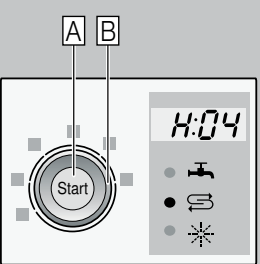

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten A og hold den nede.
- Drej på programvælgeren B, til talindikatoren viser H:0..
- Slip tasten.
- I talindikatoren lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Drej programvælgeren B, til den ønskede værdi fremkommer i talindikatoren.
- Tryk på START-tasten A.
- Den indstillede værdi er gemt.

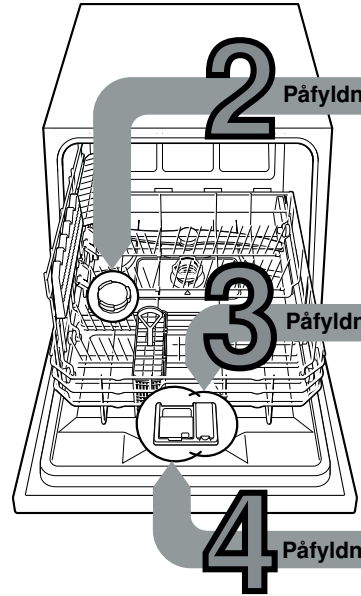


2 Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0) ...


For optimale opvaskeresultater

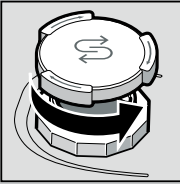


Drej låget af.

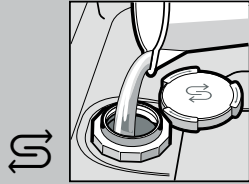

Fyld kun saltbeholderen med vand for den første opvask.

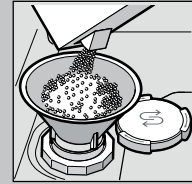

Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

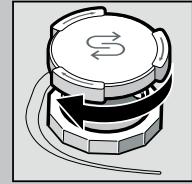


Luk låget. Start maskinen med det samme.


3 Påfyldning af afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

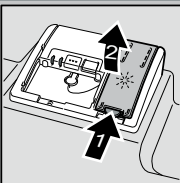

Tryk på mærket 1, og løft låget 2.

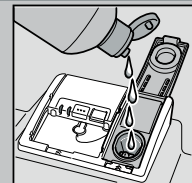


Påfyld afspændingsmiddel.

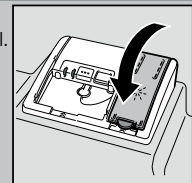

Luk låget. KLIK!

4 Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

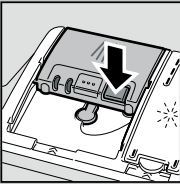


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnede til alle programmer, følg fabrikantens tips.

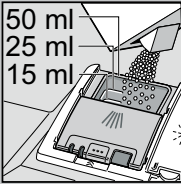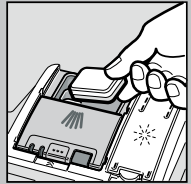

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

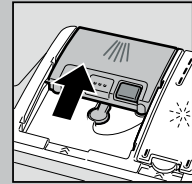

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAKE!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 60436. Afgivelser er mulige. * halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyll
Varighed i timer: min.	3:45	1:20			0:29	0:15
Strømförbrug i Kwh	1,000	0,450			0,450	0,050
Vandforbrug i liter	11	6			6	3

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

8 Start program, programmet kører ...

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...

9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Speed Perfect Tidsbesparelse ... opnås ved øget energiförbrug og uforandrede opvaskeresultater.

Hygiejne (Hygiene) ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.

Intensiv zone ... Perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.

Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller




Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

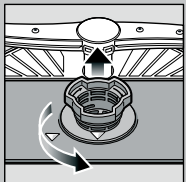


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

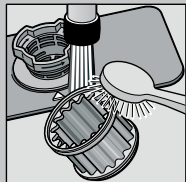

Skylls ren under
rindende vand ...

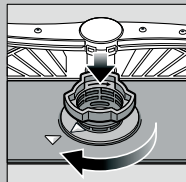


Sættes i ...

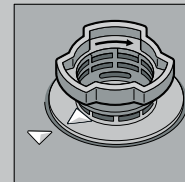


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skrueerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.


Spulearm
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

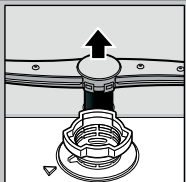


Spulearm
trækkes op ...

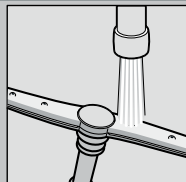

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

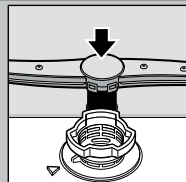




Sæt spulearmen i ...

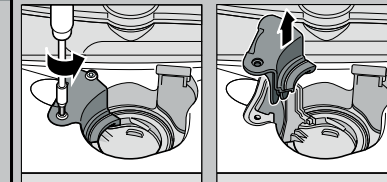


Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „  “ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
Indikator „E:25“ og „  “ lyser	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

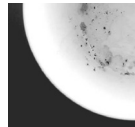Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	For lidt opvaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program.
	Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt.
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug afspændingsmiddel. ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af leveds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.