

## รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด*, อุณหภูมิ ความเร็วในการปั่น*
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
<b>Cottons</b> : ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินเนื้อหนาและทนความร้อน	8 กก./ 5 กก.**;- - - 90 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
<b>Cottons Eco</b> : โปรแกรมซักผ้าแบบประหยัดพลังงานสำหรับผ้าฝ้ายหรือลินินเนื้อหนาที่สกปรกมาก	8 กก.; - - - 90 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที <b>Rinse Plus ,Prewash</b>
<b>Synthetics</b> : ผ้านูแลรักษาง่ายที่ทำจากฝ้าย ลินิน เส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมเนื้อละเอียด	4 กก.; - - - 60 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
<b>Delicates/Silk</b> : สำหรับผ้าเนื้อละเอียดที่สามารถซักเครื่องได้ เช่น ผ้าไหม ผ้าซาติน ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยผสม (เช่น เสื้อไหมผ้าพันคอไหม)	2 กก.; - - - 40 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
<b>Wool</b> : ผ้าที่ทำจากขนสัตว์หรือมีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักที่สามารถซักมือหรือซักเครื่องได้ เป็นโปรแกรมการซักที่นุ่มนวลเป็นพิเศษเพื่อช่วยป้องกันการหดตัวของเนื้อผ้า และมีระยะเวลาพักระหว่างโปรแกรมนานขึ้น (ผ้าแช่อยู่ในถังซัก)	2 กก.; - - - 40 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที -
<b>คำชี้แจง</b> : ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่อง	
<b>Mix Load</b> : ผ้าที่ทำจากฝ้ายและใยสังเคราะห์	4 กก.; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณผ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** น้าหนักสำหรับการตั้งค่า <b>Speed</b>	

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด*, อุณหภูมิ ความเร็วในการปั่น*
<b>Synthetics Plus:</b> ชุดยีนส์และเสื้อผ้าสีเข้มที่ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมเนื้อละเอียดขอแนะนำให้กลับผ้านด้านในออกก่อนซัก	3.5 กก.; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
<b>Rinse/Spin/Drain :</b> โปรแกรมพิเศษที่ผสมผสานการล้างและการปั่นผ้า และการถ่ายน้ำล้างผ้าออกไว้ด้วยกัน	-; - - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที <b>Rinse Plus</b>
<b>คำชี้แจง:</b> ■ ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ <b>Rinse Plus</b> ■ เฉพาะในกรณีที่ล้างน้ำ ให้ตั้ง <b>Spin Speed</b> ☉ เป็น 0 ■ เฉพาะในกรณีที่ปั่นผ้า ให้ปิด <b>Rinse Plus</b> และปรับความเร็วในการปั่นถ้าจำเป็น ■ เฉพาะในกรณีที่ถ่ายน้ำออก ให้ตั้ง <b>Spin Speed</b> ☉ เป็น 0 และเปิด <b>Rinse Plus</b>	
<b>Quilt/Blanket:</b> ผ้าอัดใยสังเคราะห์ที่ซักด้วยเครื่องได้ เช่น หมอน คริลท์ และผ้าคลุมเตียง และยิ่งเหมาะสำหรับผ้าอัดขนด้วย	2 กก.; - - - 60 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus</b>
<b>คำชี้แจง:</b> ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักผ้าผืนใหญ่แยกต่างหาก	
<b>Shirts/Blouses:</b> เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสตรีที่ไม่ต้องรีดที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสม	2 กก.; - - - 60 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
<b>Drum Clean :</b> โปรแกรมเพื่อการทำความสะอาดและดูแลรักษาถังซักและตัวถังด้านนอก	0 กก.; - 1200* รอบต่อนาที -
<b>คำชี้แจง:</b> เรียกใช้โปรแกรมล้างถังโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง	
<b>Outdoor/Waterproofing :</b> โปรแกรมที่รวมกันสำหรับการซักชุดทนแดดทนฝนและชุดออกกกลางแจ้งที่มีซิปเคลือบบาง ๆ หรือผ้าเคลือบกันน้ำ ซึ่งจะตามด้วยรอบการซักการเคลือบกันน้ำ	1 กก.; - - - 40 °C 0 - 800 รอบต่อนาที <b>Speed/Eco , Rinse Plus</b>
<b>คำชี้แจง:</b> ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณผ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น ** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า <b>Speed</b>	

โปรแกรม/ชนิดของผ้า/รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด*, อุณหภูมิ
	ความเร็วในการปั่น*
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
<b>Power Wash 60'</b> : โปรแกรมการซักแบบเร็วพิเศษ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที เหมาะสำหรับผ้าขนเล็กที่สกปรกน้อย	5 กก.; - - - 60 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที
	<b>Rinse Plus ,Prewash</b>
<b>Quick 15/30 min</b> : โปรแกรมการซักแบบเร็วเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผ้าขนเล็กที่สกปรกน้อย	3.5 กก./2 กก.**; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที
<b>คำชี้แจง</b> : เมื่อเลือกการตั้งค่า <b>Speed</b> โปรแกรม <b>Quick (ซักด่วน) 15min</b> จะทำงาน	<b>Speed</b>
<b>Allergy Plus</b> : เสื้อผ้าเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน	6.5 กก.; - - - 60 °C
<b>คำชี้แจง</b> : เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษสำหรับผิวแพ้ง่าย ด้วยรอบการซักที่นานขึ้นที่อุณหภูมิที่กำหนด พร้อมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นและรอบการปั่นที่นานขึ้น	- - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที
	<b>Speed/Eco , Rinse Plus , Prewash</b>
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณผ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** นานหนักสำหรับการตั้งค่า <b>Speed</b>	




## ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน

โปรแกรม	ฟังก์ชันเสริม	ปริมาณผ้า	กำลังไฟฟ้าที่ใช้**	ปริมาณน้ำที่ใช้**	ระยะเวลาของโปรแกรม**
Cottons 20 °C	-	8 กก.	0.29 kWh	78 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Cottons 40 °C	-	8 กก.	1.01 kWh	78 ลิตร	3 ชั่วโมง
Cottons 60 °C	-	8 กก.	1.20 kWh	78 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Cottons Eco 60 °C*	-	8 กก.	0.95 kWh	50 ลิตร	4 ชั่วโมง 15 นาที
Cottons 90 °C	-	8 กก.	2.25 kWh	89 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Synthetics 40 °C	-	4 กก.	0.79 kWh	69 ลิตร	2 ชั่วโมง
Mix Load 40 °C	-	4 กก.	0.63 kWh	46 ลิตร	1 ชั่วโมง 15 นาที
Delicates/Silk 30 °C	-	2 กก.	0.22 kWh	38 ลิตร	45 นาที
Wool 30 °C	-	2 กก.	0.19 kWh	44 ลิตร	45 นาที
กำหนดค่าตามมาตรฐาน IEC60456					
* การตั้งค่าโปรแกรมและความเร็วในการปั่นสูงสุดสำหรับการทดสอบและการออกจากรอบหยัดพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60456 โดยใช้น้ำเย็น (15°C)					
** ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้นอันเนื่องมาจากแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำด้านเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก					



## ข้อมูลทางเทคนิค

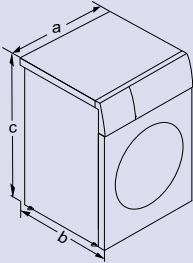

ขนาด	a = 598 มม. b = 550 มม. c = 848 มม.
น้ำหนัก	68 กก.
การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า	พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ การป้องกันการติดตั้งขั้นต่ำ (≡) 10 แอมป์ พิกัดกำลังไฟฟ้า 2300 วัตต์
แรงดันน้ำ	0.1–1 MPa (1–10 บาร์)

WAN24261TH

9001482489 (9908)

