

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...



Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Les av innstettingsverdiene ...

°dH	Område for hardhet	mmol/l	Trinn			
0-6	myk	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middels	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Slik stiller du lett inn ...

Slik stiller du inn:


- Slå på PÅ/AV bryteren
- Trykk START tasten og hold den trykket.
- Drei programvelgeren ett trinn til venstre eller høyre.
- Slipp tasten. Indikasjonen blinker og indikasjonen lyser (= trinn 1). Innstillingen kan endres som følger.
- Drei programvelgeren inntil det ønskede trinnet er innstilt.
- Trykk START tasten. Indikasjonen slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.

2


Fyll på spesialsalt

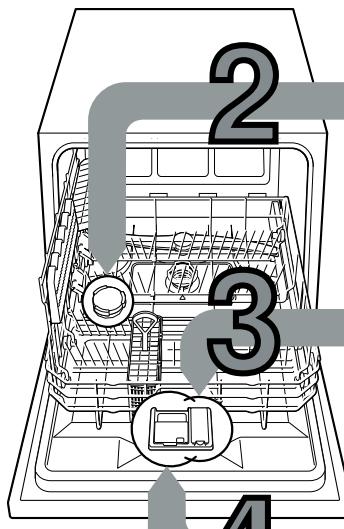

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstettingsverdi 0!) ...

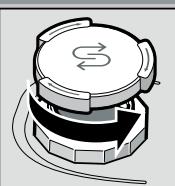


Skru opp lokket.

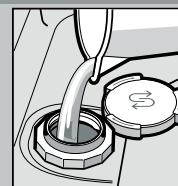


Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

For optimale skylleresultater

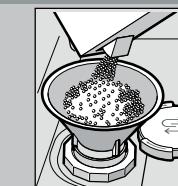


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

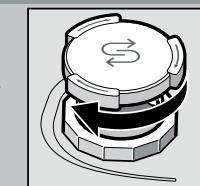

Lukk lokket. Skyll med en gang.

3

Fyll på glansemiddel

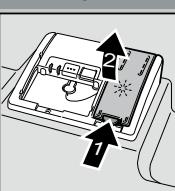


Gjør ting skinnende...




Trykk på markering 1, løft lokket 2.

For optimale tørkeresultater

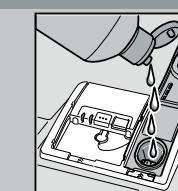

Fyll glansemiddel.

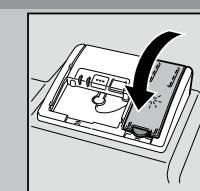

Lukk lokket. KLIKK!

4

Fyll på oppvaskmiddel




Mye smuss, mye vaskemiddel ...




Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

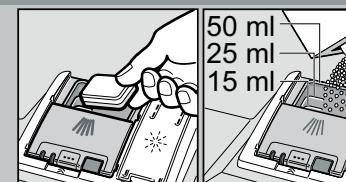

50 ml
25 ml
15 ml


Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

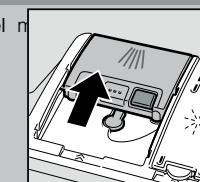

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

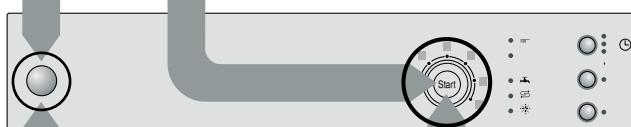

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 60436. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansemiddel er deaktivert, eller når glansemiddel mangler.

Intensiv
70°

Mix
65°

Eco
50°

Skånsomt
40°

Hurtig
45°

Forskill

Tid i tim.: min.	3:55 - 1:20		0:29	0:15
Strømforbruk i kWh	0,900 - 0,450		0,450	0,050
Vannforbruk i l	10 - 7,5		6	3

7

Programmet startes Den starter ...

8

Slå av maskinen Alt er i orden ...

Tilleggsfunksjoner **

Speed Perfect Spar tid ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.



Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygenestatus.



Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.




Ekstra tørring ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glassskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

** alt etter modell

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres

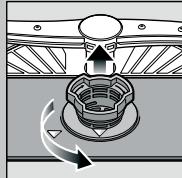


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...



skyll av
under rennende
vann

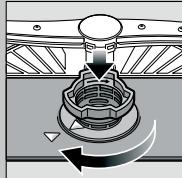


sett inn ...

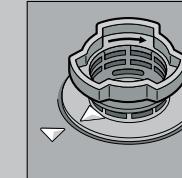


Skru igjen
silsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Løse skruene på deksetet (Tork T 20).
- Trekk deksetet oppover og ut.
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Deksetet settes inn og skrues fast.
- Sett inn silene.


Spylearm
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

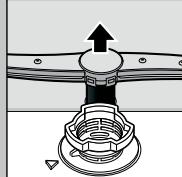


Trekk den armen
oppover ...

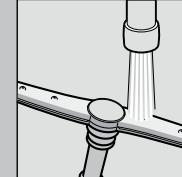

Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledysene ...

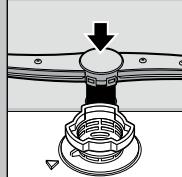

Sett inn
sprutarmen ...

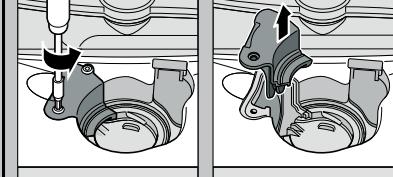

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være
på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Deksetet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Monter deksetet (se ovenfor).

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Indikasjonen "■" blinker

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice
(oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv.
avbryt programmet
(se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.
- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Rust fra andre ting

Avbryting av program ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek.
(reset) inntil alle indikasjonene er sløkket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet
varer i ca. 1 minutt.

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter
som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres
i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.