



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Съдомиялна машина

SM...

SB...

[bg]

Ръководство за употреба

# Съдържание

<b>Безопасност .....</b>	<b>4</b>	<b>Програми .....</b>	<b>22</b>
Общи указания.....	4	Указания за тестващите институти.....	25
Употреба по предназначение.....	4		
Ограничение на кръга от потребители.....	4		
Безопасно инсталиране .....	5	<b>Допълнителни функции .....</b>	<b>25</b>
Безопасна употреба .....	7		
Повреден уред .....	9		
Опасности за деца .....	10		
Системи за безопасност.....	11		
<b>Предотвратяване на материални щети .....</b>	<b>12</b>		
Безопасно инсталиране .....	12		
Безопасна употреба .....	12		
<b>Механизъм за обезопасяване спрямо деца<sup>1</sup> .....</b>	<b>13</b>		
Блокировка на вратата.....	13		
<b>Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>14</b>		
Предаване на опаковката за отпадъци.....	14	<b>Преди първата употреба .....</b>	<b>33</b>
Пестене на енергия .....	14	Извършване на първо пускане в експлоатация .....	33
Сушене със зеолит Ⓡ .....	14		
Аква сензор <sup>1</sup> .....	15	<b>Система за омекотяване .....</b>	<b>33</b>
Сензори .....	15	Общ преглед на настройките на твърдостта на водата .....	33
<b>Разполагане и свързване .....</b>	<b>16</b>	Настройване на системата за омекотяване .....	34
Окомплектовка на доставката.....	16	Специална сол .....	34
Разполагане и свързване на уреда.....	16	Изключване на системата за омекотяване .....	35
Връзка с канализационната система.....	16	Регенериране на системата за омекотяване .....	35
Връзка за питейна вода.....	17		
Електрическо свързване.....	17		
<b>Запознаване .....</b>	<b>18</b>	<b>Система за изплакване .....</b>	<b>36</b>
Уред .....	18	Изплакващ препарат .....	36
Обслужващи елементи .....	20	Настройване на подаваното количество препарат за изплакване .....	37
		Изключване на системата за изплакване .....	37

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>Измиращ препаратор .....</b>	<b>38</b>	Филтрираща система .....	51
Подходящи измиращи препаратори .....	38	Почистване на пръскащите ра-	
Неподходящи почистващи препарати.....	39	мена .....	52
Указания относно измиращите препарати.....	39		
Зареждане на измиращ препаратор .....	40		
<b>Съдове .....</b>	<b>41</b>	<b>Отстраняване на неизправ-</b>	
Повреди по стъкло и съдове .....	41	<b>ности .....</b>	<b>53</b>
Подреждане на съдовете .....	42	Безопасност на уреда .....	53
Изваждане на съдовете.....	43	Код на грешка/Показание на	
<b>Основни положения при</b>		грешка/Сигнал .....	53
<b>работка с уреда .....</b>	<b>43</b>	Резултат от измиването.....	56
Отваряне на вратата на уреда ....	43	Указания на дисплея .....	63
Включване на уреда.....	43	Функционални неизправности....	63
Настройване на програма .....	44	Механична повреда .....	65
Настройване на допълнителна		Шумове .....	65
функция .....	44	Почистете източващата помпа ...	66
Настройване на функцията от-			
ложен старт .....	44		
Стартиране на програма .....	44		
Прекъсване на програма.....	44	<b>Транспортиране, съхранение</b>	
Прекратяване на програма .....	45	<b>и предаване за отпадъци .....</b>	<b>66</b>
Изключване на уреда .....	45	Демонтаж на уреда.....	66
<b>Основни настройки .....</b>	<b>46</b>	Заштита срещу замръзване на	
Общ преглед на основните		уреда.....	
настройки .....	46	67	
Промяна на основните наст-		Транспортиране на уреда .....	67
райки.....	48	Предаване за отпадъци на из-	
		лезли от употреба уреди.....	67
<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>49</b>	<b>Отдел по обслужване на кли-</b>	
Почистване на контейнера за		<b>енти .....</b>	<b>68</b>
миене .....	49	Номер на изделието (E-Nr.) и	
Самопочистващо се вътрешно		заводски номер (FD) .....	68
пространство <sup>1</sup> .....	49	Гаранция AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	68
Почистващи средства.....	49		
Съвети за поддръжка на уреда ...	49		
Поддръжка на машината  .....	50		

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда



## Безопасност

Вземете под внимание информацията относно безопасността с цел безопасна употреба на Вашия уред.

### Общи указания

- Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да използвате безопасно и ефикасно уреда.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Проверете уреда след разопаковането. Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2500 м над морското равнище.

### Ограничение на кръга от потребители

Предотвратете рискове за деца и застрашени лица.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

## Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията за безопасност, когато инсталирате уреда.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- ▶ При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталiran според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталirана съгласно изискванията.
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
  - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
  - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
  - ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.

- ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.

- ▶ Когато уредите за вграждане под плот или интегриращи се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицюва отстрани. Покриващи плохи можете да закупите в специализираните магазини или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.

- ▶ Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до изгаряния.

- ▶ При свободно стоящи уреди внимавайте те да са разположени със задната страна към стената.

## Безопасна употреба

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
  - ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.
- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделение за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
  - ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
  - ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
  - ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Препълнени кошници за съдове могат да доведат до преобръщане на уреда.

- ▶ Никога не препълвайте кошниците за съдове при свободно стоящи уреди.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Издухващият отвор на контейнера със зеолит се нагорещява и може да доведе до изгаряния.

- ▶ Докосвайте само издухващия отвор на контейнера със зеолит.

## Повреден уред

Спазвайте указанията за безопасност, ако уредът е повреден.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
  - ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
  - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
  - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
  - ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 68
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
  - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
  - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Опасности за деца

Спазвайте указанията за безопасност, ако във Вашето дома-кинство живеят деца.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от смачкване!

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- ▶ При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!

Изплакващият и измииващият препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пие. В нея все още може да се намират остатъци от измиващ и изплакващ препарат.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Деца могат да заклесят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.

- ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
- ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

## **Системи за безопасност**

Предпазете децата от опасности, които могат да произтичат от уреда.

В зависимост от оборудването на модела уредът разполага с  
→ "Механизъм за обезопасяване спрямо деца", Страница 13.

## Предотвратяване на материални щети

### Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията, когато инсталирате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
  - ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
  - ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готоварски плот.
  - ▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на

топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
  - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
  - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
  - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.

### Безопасна употреба

Спазвайте указанията, когато използвате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
  - ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.

- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
  - ▶ Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
  - ▶ Не използвайте парочистачка.
  - ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
  - ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

## **Механизъм за обезопасяване спрямо деца<sup>1</sup>**

Посредством механизма за обезопасяване спрямо деца предпазвате децата от опасности, които могат да произтичат от уреда. В зависимост от оборудването на модела уредът разполага с блокировка на вратата.

## **Блокировка на вратата**

Блокировката на вратата представлява механична система за безопасност и затруднява отварянето на вратата на уреда.

Можете да активирате или деактивирате блокировката на вратата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и следователно да се задушат.


- ▶ Активирайте блокировката на вратата и затворете вратата на уреда.

→ "Отваряне на вратата на уреда",  
Страница 43

## **Активиране на блокировката на вратата**

**Бележка:** Блокировката на вратата остава активирана, докато не бъде деактивирана ръчно.


1. Отворете вратата на уреда.
2. Изтеглете напред езичето на механизма за обезопасяване спрямо деца ① и затворете вратата на уреда ②.

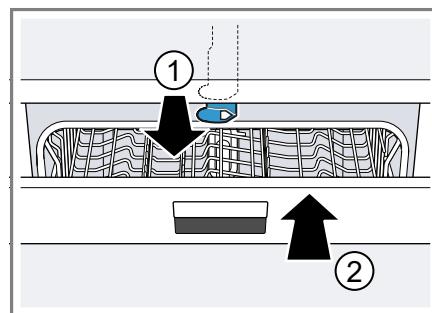

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Деактивиране на блокировката на вратата

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете надясно езичето на механизма за обезопасяване спрямо деца ① и го избутайте назад ②.

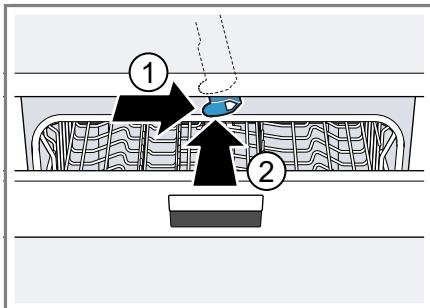

3. Затворете вратата на уреда.

## Опазване на околната среда и икономия

Пазете околната среда чрез ресурсно ефективно използване на Вашия уред и правилно предаване за отпадъци на рециклируеми материали.

### Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

Актуална информация относно начините на разделно предаване за отпадъци ще получите от Ва-

ния специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.

## Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

- + Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.  
→ "Програми", Страница 22

Ако трябва да се мият само малко съдове, използвайте допълнителната функция половин зареждане.<sup>1</sup>

- + Програмата се адаптира според по-слабото зареждане и нивото на потребление се редуцира.  
→ "Допълнителни функции", Страница 25

Променете настройката на сензора на стандартна.

- + Нивото на потребление се редуцира.  
→ "Сензори", Страница 15

Сушенето със зеолит допринася автоматично за спестяване на енергия.

- + → "Сушене със зеолит ②", Страница 14

## Сушене със зеолит ②

Уредът е оборудван с контейнер със зеолит. Чрез сушенето със зеолит се пести електроенергия. Зеолитът представлява минерал, който акумулира влага и топлоенергия и след това ги отдава отново.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

При етапа на почистване се използва топлоенергия за нагряване на водата за миене и за изсушаване на минерала.

По време на фазата на изсушаване влагата от отделението за миене се поема от минерала и се освобождава топлоенергия. Топлоенергията се издухва със сух въздух в отделението за миене. Това осигурява бързо и подобрено изсушаване. Следователно сушенето със зеолит е особено енергоспестяващо.

**Съвет:** За да не се нарушава функционирането на сушенето със зеолит, не поставяйте съдове непосредствено пред смукателния отвор и издухващия отвор на контейнера със зеолит.

Не поставяйте термочувствителни съдове непосредствено пред издухващия отвор на контейнера със зеолит.

→ "Уред", Страница 18

## Аква сензор<sup>1</sup>

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. Ако замърсяването е по-силно, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

## Сензори

Сензорите регулират хода на програмата и силата на автоматичните програми в зависимост от количеството и вида на замърсяванията. Сензорите имат различни степени на чувствителност, които можете да промените в основните настройки.

Степен на сен- зора	Описание
SE:00	Оптимална настройка за смесено зареждане и големи количества замърсявания. Пести електроенергия и вода.
SE:01	Адаптира силата на програмата дори при малки количества замърсявания с цел ефективно отстраняване на остатъци от храна. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.
SE:02	Адаптира силата на програмата за утежнени условия на използване, напр. силно засъхнали остатъци от храна. Препоръчителна настройка при използване на био или еко препарати с малки количества активно вещество. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Разполагане и свързване

### Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- гаранция<sup>1</sup>
- монтажен материал
- ламарина за защита срещу пара<sup>1</sup>
- гумена престилка<sup>1</sup>
- захранващ кабел
- кратко ръководство<sup>1</sup>

### Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез

вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност." → Страница 4
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване." → Страница 17
3. Проверете "окомплектовката на доставката" → Страница 16 и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.  
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система." → Страница 16
7. "Инсталирайте връзката за питейна вода." → Страница 17
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

### Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се оттича замърсената при процеса на измиване вода.

#### Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.
4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттичането на отпадната вода.

## **Връзка за питейна вода**

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

### **Инсталиране на връзката за питейна вода**

#### **Бележка**

- Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.

1. Необходимите стъпки са посочени във включено то в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части. Вземете под внимание "техническите данни" → Страница 69.
3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

## **Електрическо свързване**

Свържете Вашия уред към електро-захранващата мрежа.

### **Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа**

#### **Бележки**

- Спазвайте "указанията за безопасност" → Страница 5.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.


- Обърнете внимание, че система за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахранване.
- 1. Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
- 2. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда.  
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
- 3. Проверете стабилното положение на щепсела.

## Запознаване

Запознайте се с компонентите на Вашия уред.

### Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

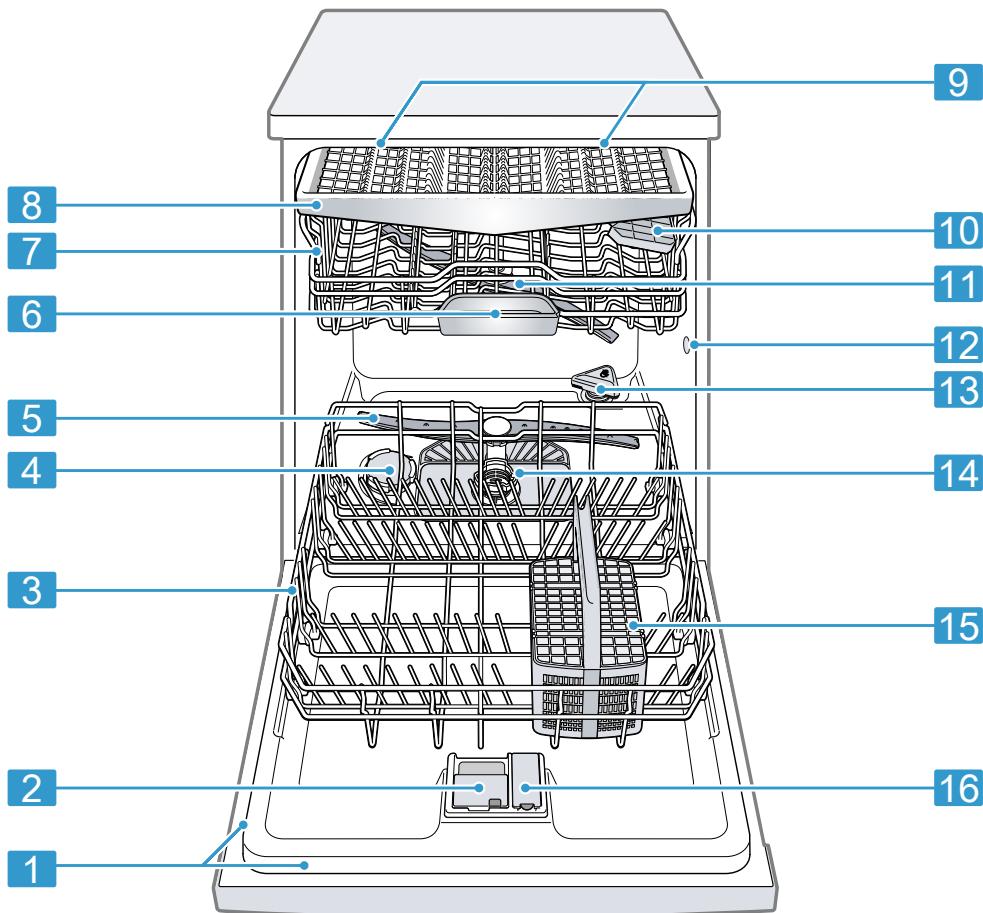

**1** Фабрична табелка

Фабрична табелка с "номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)" → Страница 68.  
Данните са Ви необходими за "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 68.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>2</b>	Отделение за почистващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда "измиващ препарат" → Страница 38.
<b>3</b>	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → Страница 28
<b>4</b>	Резервоар за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол за "системата за омекотяване" → Страница 33.
<b>5</b>	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 52
<b>6</b>	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
<b>7</b>	Горна кошница за съдове	"Горна кошница за съдове" → Страница 26
<b>8</b>	Чекмедже за прибори <sup>1</sup>	"Чекмедже за прибори" → Страница 28
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Вътрешно осветление на уреда. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 46
<b>10</b>	Етажерка	"Етажерка" → Страница 29
<b>11</b>	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 52
<b>12</b>	Смукателен отвор на контейнера със зеолит	Смукателният отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 14.
<b>13</b>	Издухващ отвор на контейнера със зеолит	Издухващият отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 14.
<b>14</b>	Филтрираща система	"Филтрираща система" → Страница 51
<b>15</b>	Кошница за прибори <sup>1</sup>	"Кошница за прибори" → Страница 28
<b>16</b>	Резервоар за препарат за изплакване	В резервоара за изплакващ препарат се зарежда изплакващ препарат за "системата за изплакване" → Страница 36.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обслужващи елементи

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.  
С няколко бутона могат да се активират различни функции.

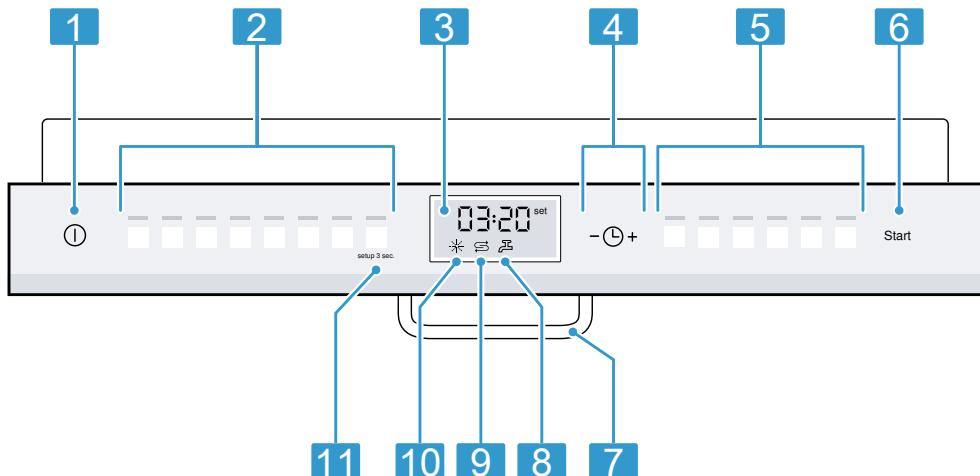

<b>1</b>	Бутон за включване/изключване ①	"Включване на уреда" → Страница 43 "Изключване на уреда" → Страница 45
<b>2</b>	Бутони на програмите	"Програми" → Страница 22
<b>3</b>	Дисплей	Дисплеят Ви показва информация за оставящото време от програмата или основните настройки. Посредством дисплея и настройките можете да променяте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 48
<b>4</b>	Функция отложен старт	"Настройване на функцията отложен старт" → Страница 44
<b>5</b>	Бутони на програмите и допълнителни функции	"Програми" → Страница 22 "Допълнителни функции" → Страница 25
<b>6</b>	Бутон старт Start и бутон ресет Reset 3 sec.	"Стартиране на програма" → Страница 44 "Прекратяване на програма" → Страница 45
<b>7</b>	Дръжка на вратата <sup>1</sup>	"Отворете вратата на уреда." → Страница 43
<b>8</b>	Индикатор за подаване на вода	"Индикаторът за подаване на вода свети" → Страница 54
<b>9</b>	Индикатор за зареждане на специална сол	"Система за омекотяване" → Страница 33

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>10</b>	Индикатора за зареждане на препарат за изплакване	"Система за изплакване" → Страница 36
<b>11</b>	Бутоn <b>setup 3 sec.</b>	Ако задържите натиснат <b>setup 3 sec.</b> за около 3 секунди, отваряте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 48

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма.

Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната "допълнителна функция".

"Конфигурация" → Страница 25. При изключена система за изплакване или липса на изплакващ препарат продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
  Интензивна 70°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстранете силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте или белтъци останци от храна.</li> </ul> <p>При употреба на прахообразен почистващ препарат можете допълнително да посипете малко почистващ препарат по вратата на уреда.</p>	<p>Интензивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително изплакване</li> <li>■ Измиване 70°C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50°C</li> <li>■ Сушение</li> </ul>	<p>Всички</p> <p>→ "Допълнителни функции", Страница 25</p>

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
  Auto 45°-65°	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори.  Степен на замърсяване: ■ Отстранете леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Сензорна оптимизация: ■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.	Всички → "Допълнителни функции", Страница 25
<b>eco</b>  Eco 50°	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори.  Степен на замърсяване: ■ Отстранете леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Най-икономична програма: ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 35 °C ■ Сушене	Всички → "Допълнителни функции", Страница 25
 <b>Silence</b> Тиха 50°	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори.  Степен на замърсяване: ■ Отстранете леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Оптимизиране на шума: ■ Предварително изплакване ■ Измиване 50°C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 35°C ■ Сушене	Интензивна зона Половин зареждане Хигиена Плюс Допълнително изсушаване Сушене за гланц → "Допълнителни функции", Страница 25
  Стъкло 40°	Съдове: ■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси, стъклени чаши и стъклени чаши със столче в кошницата за стъклени чаши със столче.  Степен на замърсяване: ■ Отстранете леко полепнали, пресни остатъци от храна.	Особено щадяща: ■ Предварително изплакване ■ Измиване 40°C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50°C ■ Сушене	Интензивна зона VarioSpeedPlus Половин зареждане Допълнително изсушаване Сушене за гланц → "Допълнителни функции", Страница 25

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
  Бърза 65°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстранете леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване 65°C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване - °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	Допълнително изсушаване Сушене за гланц → "Допълнителни функции", Страница 25
   Кратка 60°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстранете леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване 65°C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50°C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 25
  Бърза 45°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси и стъклени чаши.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстранете леко полепнали, пресни остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване 45°C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50°C</li> </ul>	Допълнително изсушаване Сушене за гланц → "Допълнителни функции", Страница 25
  Предварително измиване	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на всякакви видове съдове.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Студено изплакване, междинно измиване.</li> </ul>	<p>Студено изплакване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> </ul>	Няма
 Поддръжка на машината	-	Поддръжка на машината 70°C	Няма

## Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436.

При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:

dishwasher@test-appliances.com

Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

## Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

### Допълнителна Употреба функция



VarioSpeedPlus

- Продължителността се съкращава с 20 % до 66 % в зависимост от програмата за измиване.
- Потреблението на електроенергия и вода се увеличава.

### Допълнителна Употреба функция



Половин зареждане

- Включете при малко количество съдове.
- Сипете по-малко почистващ препарат в камерата за почистващ препарат, отколкото се препоръчва при пълно зареждане на машината.
- Продължителността се съкращава.
- Потреблението на електроенергия и вода намалява.



ХигиенаПлюс

- За подобрено ниво на хигиена на уреда и съдовете температурата се увеличава и се поддържа по-дълго.
- Особено подходяща за почистване на дъски за рязане или бебешки шишета.
- При постоянно използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена.
- В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.

## Допълнителна Употреба функция



Интензивна зона

- Включете при смесено зареждане със силно и леко замърсени съдове, напр. заредете по-силно замърсени тенджери и тигани в долната кошница и нормално замърсени съдове в горната кошница.
- Налягането на пръскане в долната кошница се увеличава и максималната температура на програмата се поддържа по-дълго. В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.



Допълнително изсушаване

- За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава.
- Особено подходяща за сушене на пластмасови съдове.
- Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.



Сушене за гланц

- За избягване на петна и подобряване на изсушаването количеството вода се увеличава и фазата на сушене се удължава.
- Потреблението на ток се повишава.
- Използвайте изплакващ препарат.

## Оборудване

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба. Оборудването зависи от модела на уреда.

### Горна кошница за съдове

Подреждайте порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.



Поставка за ножове <sup>a</sup><sup>1</sup>

За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.


### Настройване на горната кошница за съдове със страничните постове

За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. За да избегнете рязко падане надолу на кошницата за съдове, я дръжте здраво отстрани при горния ръб.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

3. Притиснете навътре лостовете отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

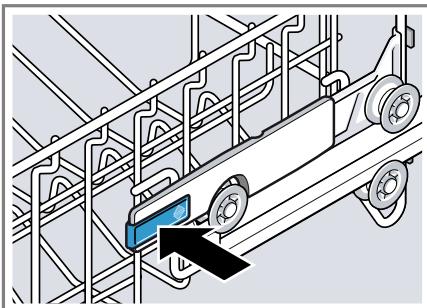

Кошницата за съдове може да се спусне леко.

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.  
→ "Нива за поставяне на кошниците за съдове", Страница 32

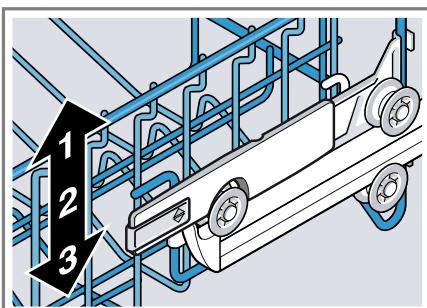

Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.


5. Приберете навътре кошницата за съдове.

### **Настройване на горната кошница за съдове с двойки ролки**


За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкаране на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.

2. Извадете кошницата за съдове.

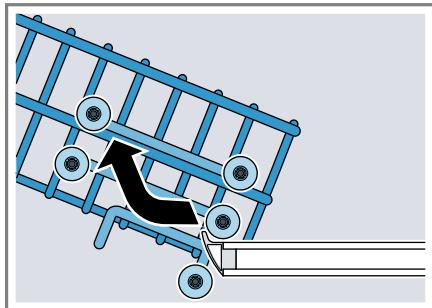

3. Окачете кошницата за съдове на подходящата височина.  
→ "Нива за поставяне на кошниците за съдове", Страница 32

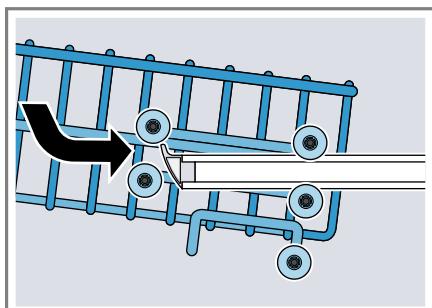

Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.

4. Приберете навътре кошницата за съдове.


## Долна кошница за съдове

Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.




Кошница за прибори <sup>a<sup>1</sup></sup>

Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 31/34 см<sup>1</sup> съгласно фигурата.

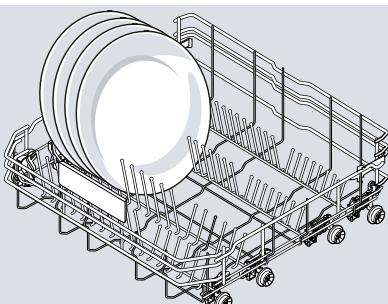


## Кошница за прибори

Поставяйте приборите в кошницата за прибори винаги несортирани и с острата страна надолу.

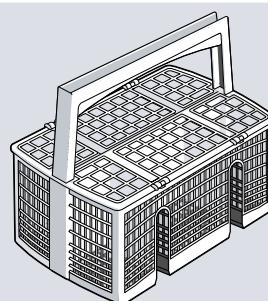

## Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори.

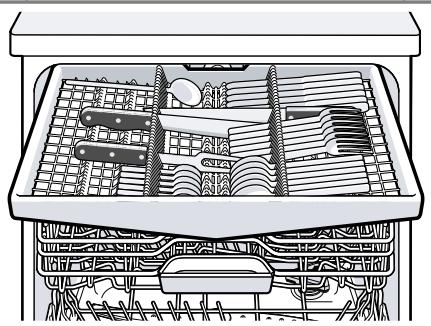

Поставяйте приборите с острата и режещата страна надолу.


За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да адаптирате чекмеджето за прибори.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Адаптиране на чекмеджето за прибори<sup>1</sup>


За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да сгънете страничните поставки и да обърнете надолу предните щифтови редове.

1. За сгъване на страничната поставка натиснете напред лоста ① и сгънете страничната поставка ②.
2. За обръщане на предните щифтови редове натиснете напред лоста и обърнете надолу подвижните щифтове ③.

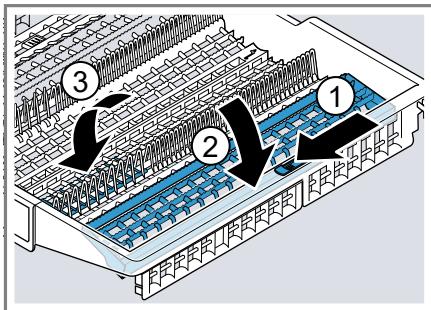


### Съвет

Ако желаете да приведете чекмеджето за прибори в оригинално положение, сгънете нагоре страничната поставка така, че да се фиксира осезаемо.

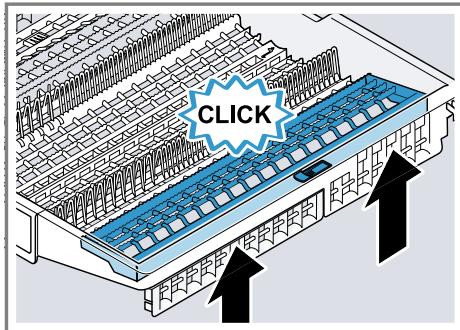

## Етажерка

Етажерката и пространството под нея можете да използвате за малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжици за готовне или сервиране.

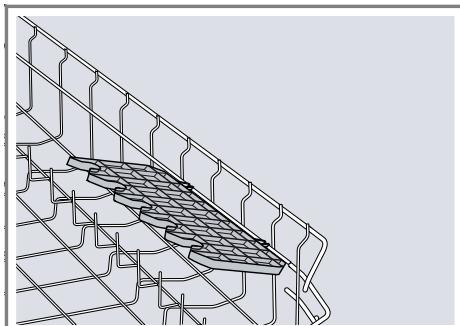

Можете да регулирате височината на етажерката.<sup>1</sup>


Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

## Настройване на етажерката<sup>1</sup>

Можете да регулирате етажерката по височина.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда


- Поставете етажерката вертикално и я изтеглете нагоре ①.

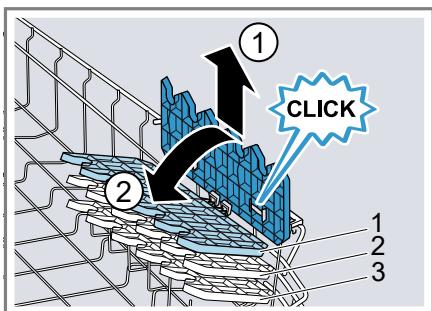

- Поставете етажерката леко наклонено и я тласнете на подходящата височина ②.
- Притиснете надолу етажерката.
- ✓ Етажерката се фиксира осезаемо.

## Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

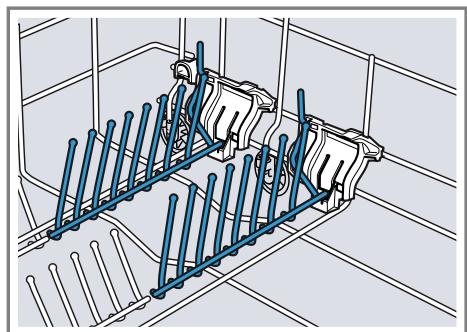


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.

## Обръщане на подвижните щифтове<sup>1</sup>

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.


- Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

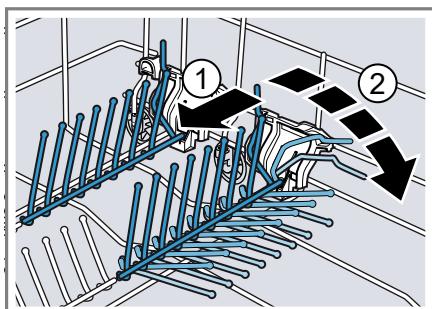

- Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксираят осезаемо.

## Поставка за дребни части


Използвайте поставката за дребни части за подреждане на по-малки съдове, напр. леки пластмасови съдове.

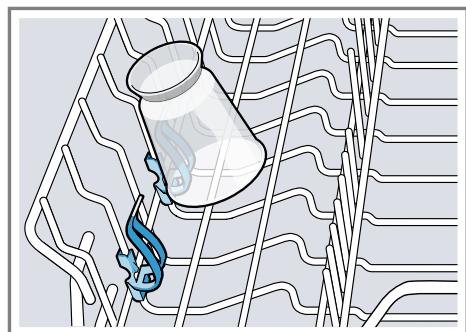

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда


## Поставка за ножове

Използвайте поставката за ножове за дълги, остри предмети и дълги прибори.

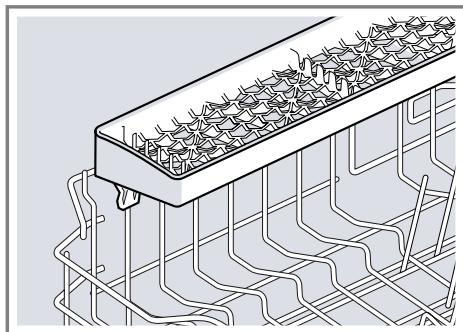

## Пръскаща глава за тави за печене

Използвайте пръскащата глава за тави за печене за почистване на големи съдове, напр. тави, скари и чинии.

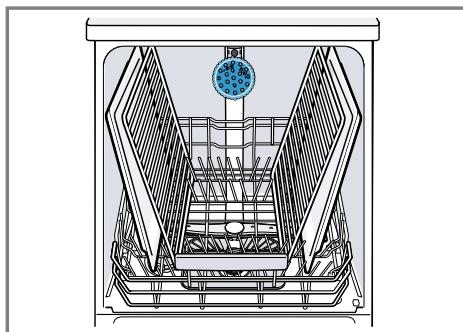


За да може пръскащата струя да достига всички части, поставете максимум 2 тави за печене и 2 скари съгласно фигурата.

**Бележка:** Уредът винаги трябва да се експлоатира с горната кошница за съдове или пръскащата глава за тави за печене.

## Поставяне на пръскащата глава за тави за печене

Поставете пръскащата глава за тави за печене вместо горната кошница за съдове, за да почистите големи тави, скари и чинии.

1. Извадете горната кошница за съдове.
2. Поставете пръскащата глава за тави за печене в държача ① и я завъртете надясно ②.

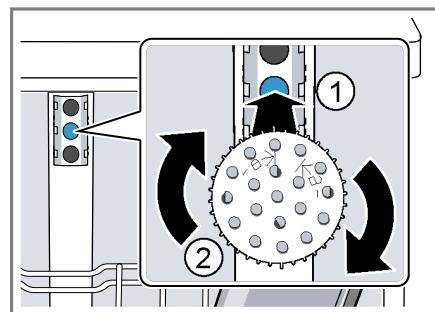

- ✓ Пръскащата глава за тави за печене се фиксира осезаемо.

## Изваждане на пръскащата глава за тави за печене

Ако пръскащата глава за тави за печене повече не Ви е необходима, я извадете от уреда.

1. Завъртете наляво пръскащата глава за тави за печене и я извадете от държача.
2. Поставете горната кошница за съдове в уреда.

## **Нива за поставяне на кошниците за съдове**

Поставете кошниците за съдове на подходящото ниво.

### **Височина на уреда 81,5 см с кошница за прибори**

<b>Ниво</b>	<b>Горна кошница</b>	<b>Долна кошница</b>
1 макс. Ø	22 cm	31 cm
2 макс. Ø	24,5 cm	27,5 cm
3 макс. Ø	27 cm	25 cm

### **Височина на уреда 81,5 см с чекмедже за прибори**

<b>Ниво</b>	<b>Горна кошница</b>	<b>Долна кошница</b>
1 макс. Ø	16 cm	31 cm
2 макс. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3 макс. Ø	21 cm	25 cm

### **Височина на уреда 86,5 см с кошница за прибори**

<b>Ниво</b>	<b>Горна кошница</b>	<b>Долна кошница</b>
1 макс. Ø	24 cm	34 cm
2 макс. Ø	26,5 cm	30,5 cm
3 макс. Ø	29 cm	28 cm

### **Височина на уреда 86,5 см с чекмедже за прибори**

<b>Ниво</b>	<b>Горна кошница</b>	<b>Долна кошница</b>
1 макс. Ø	18 cm	34 cm
2 макс. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3 макс. Ø	23 cm	28 cm

## Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация.

### Извършване на първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извърши настройки.

**Изискване:** "Уредът е разположен и свързан." → Страница 16

1. "Заредете специална сол." → Страница 34
2. "Заредете изплакващ препарат." → Страница 36
3. "Включете уреда." → Страница 43
4. "Настройте системата за омекотяване." → Страница 34

5. "Настройте подаваното количество препарат за изплакване." → Страница 37

**Съвет:** Можете да променяте относно тези настройки и други "основни настройки" → Страница 46 по всяко време.

## Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол.

За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

## Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да я определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

**Бележка:** Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол и можете да изключите системата за омекотяване.

## Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.

→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата",

Страница 33

2. Натиснете ①.

3. Задръжте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

✓ Дисплеят показва H:xx.

✓ Дисплеят показва **set**.

4. Натискайте — или +, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.

Фабрично настроената стойност е H:04.

5. За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.

ка е стойността на твърдостта на водата, толкова по-голямо е необходимото количество специална сол за добавяне.

## ВНИМАНИЕ!

- Препаратурт може да повреди системата за омекотяване.
  - Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.

2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.

## Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.


### Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Необходимото количество специална сол зависи от стойността на твърдостта на водата. Колкото по-високо

**3. Бележка:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.

Не използвайте сол на таблетки.  
Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

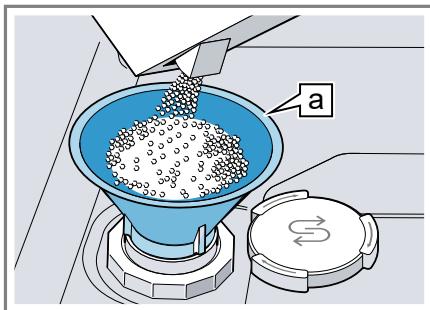

Фуния <sup>[a]</sup><sup>1</sup>

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

**4.** Поставете и завинтете капачето на резервоара.

## Изключване на системата за омекотяване

### Бележка

За избягване на повреди на уреда изключвайте системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум  $21^{\circ}\text{dH}$  и използвате комбиниран препарат със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препарати със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от  $21^{\circ}\text{dH}$  без добавянето на специална сол.

■ Стойността на твърдостта на водата възлиза на  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Не е необходима специална сол.

**1.** Натиснете ①.

**2.** Задръжте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

- ✓ Дисплеят показва H:xx.
- ✓ Дисплеят показва **set**.

**3.** Натискайте – или +, докато дисплеят покаже H:00.

**4.** За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.

- ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

## Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време.

Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Валидната колона за Вашия вариант уред ще намерите в краткото ръководство посредством разхода на вода при програма Eco 50°.

Потребление на вода в литри (в зависимост от варианта на уреда)	Регенериране на системата за омекотяване след x процеса на измиване	Допълнителна продължителност в минути	Допълнително потребление на вода в литри	Допълнително потребление на ток в kWh
6,5/6,7	8	7	5	0,05
7,5/7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
от 10,5 нататък	5	7	5	0,05

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

## Система за изплакване

Съдовете и стъклени чаша се изплакват щателно без образуване на петна посредством системата за изплакване и изплакващ препарат.

### Изплакващ препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препарата за изплакване.

Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.


### Зареждане на изплакващ препарат

Ако индикаторът за зареждане на препарат за изплакване светне, заредете препарата за изплакване. Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.

- Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

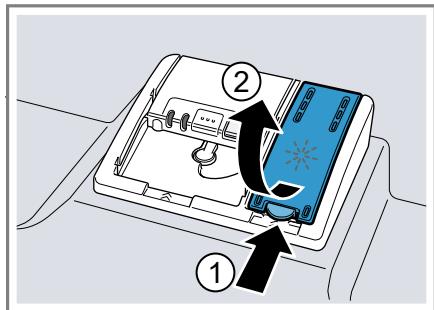

- Заредете изплакващ препарат до маркировката **max**.

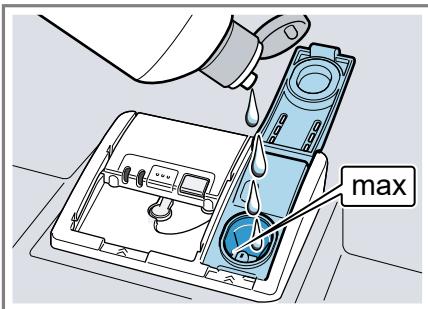

- Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

- Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.
- Капачето се фиксира осезаемо.

## Настройване на подаваното количество препарат за изплакване

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

- Натиснете ①.
- Задръжте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  - ✓ Дисплеят показва H:xx.
  - ✓ Дисплеят показва **set**.
- Натискайте **setup 3 sec.**, докато дисплеят покаже фабрично настроена стойност r:05.
- Натискайте — или +, докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.

Фабрично настроената стойност е r:05.

- При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
  - При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.
- За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.

## Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплакващ препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплакващ компонент.

**Съвет:** При комбинирани препарати действието на изплаквания препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.

- Натиснете ①.
- Задръжте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  - ✓ Дисплеят показва H:xx.
  - ✓ Дисплеят показва **set**.
- Натискайте **setup 3 sec.**, докато дисплеят покаже фабрично настроена стойност r:05.
- Натискайте — или +, докато дисплеят покаже r:00.
- За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.
  - ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплакващ препарат е деактивиран.

## Измиращ препаратор

Узнайте кои измиращи препаратори са подходящи за Вашия уред.

### Подходящи измиращи препаратори

Използвайте само измиращ препаратор, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както едно-компонентни, така и комбинирани препаратори.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препаратори в комбинация с отделна употреба на "специална сол"  
→ Страница 34 и "изплакващ препаратор" → Страница 36.

Модерните, силноефективни препаратори използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

**Бележка:** Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препаратор.

### Измиращ препаратор Описание

#### Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират. При съкратени програми е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от изминаяция препаратор. Това може да наруши изминаяния ефект.

### Измиращ препаратор Описание

#### Прахообразен измиращ препаратор

Прахообразни измиращи препаратори се препоръчват за съкратени програми.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

#### Течен измиращ препаратор

Течните измиращи препаратори действат по-бързо и се препоръчват при съкратени програми без предварително измиане. Възможно е зареденият течен препаратор да изтече, въпреки че отделението за измиращ препаратор е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиане.
- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

**Съвет:** Подходящи препаратори можете да закупите онлайн чрез нашата интернет страница или от "отдела по обслужване на клиенти"  
→ Страница 68.

### Еднокомпонентен почистващ препаратор

Еднокомпонентните препаратори представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиращ препаратор, напр. прахообразен измиращ препаратор или течен измиращ препаратор.

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете. За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол" → Страница 34 и "препарат за изплакване" → Страница 36.

### **Комбиниран почистващ препарат**

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплакващ препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

## **Неподходящи почистващи препарати**

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

### **Измиващ преп- Описание арат**

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиващ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

## **Указания относно измиващите препарати**

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.

- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиващият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използванятия еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.


## **bg** Измиращ препарат

- За предотвратяване на слепвания хващайте измиращ препарат с водоразтворима обивка само със сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиращ препарат.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиране се изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплакващ препарат и специална сол.
- При комбинирани препарати действието на изплакващия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

## **Зареждане на измиращ препарат**

1. За да отворите отделението за измиращ препарат, натиснете блокировката.

2. Заредете препарат в сухото отделение за измиращ препарат.

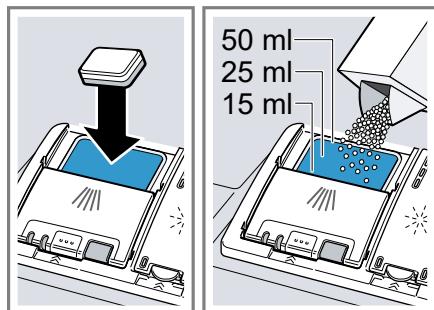


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препарат, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиращ препарат.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиращ препарат. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препарат.

3. Затворете капачето на отделението за измиращ препаратор.

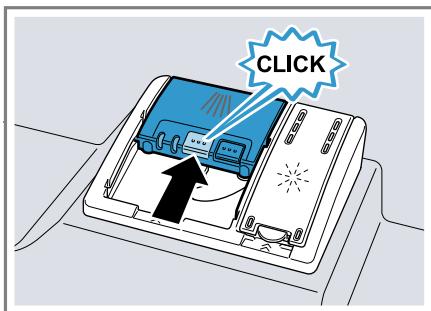

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиращ препаратор се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препаратор се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

## Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

**Бележка:** Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

## Повреди по стъкло и съдове

Предотвратете повреди по стъкло и съдове.

Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина:	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прибори и съдове от дърво</li> <li>■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове</li> <li>■ Неустойчиви на топлина пластмасови части</li> <li>■ Съдове от мед и калай</li> <li>■ Замърсени с пепел, въсък, грех и боя съдове</li> <li>■ Много малки съдове</li> </ul>	
Стъклени и порцелановите съдове не са годни за миене в съдомиялна машина.	Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Химичният състав на измиращия препаратор причинява повреди.	Използвайте измиращия препаратор, обозначен от производителя като щадящ съдовете.
Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина.


Причина	Препоръка
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своеевременно стъклени чаши и приборите след края на програмата.

## Подреждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

### Съвети


- При употреба на уреда спестявайте електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите безплатни примери за това как да зареждате ефикасно Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове.  
→ "Технически данни",  
*Страница 69*
- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдълбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

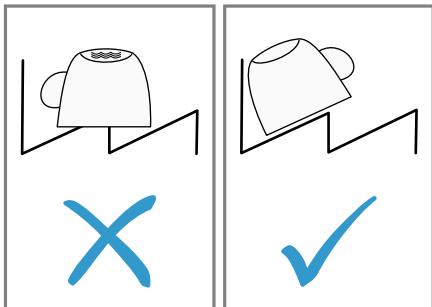

1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.

За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.

2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
  - Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. Пополната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
  - За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобърнат.
  - За избягване на наранявания подреждайте приборите с остъпата и режещата страна надолу.
  - Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може в съда да се събира вода.
  - Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
  - Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за да не блокирате капачето на отделението за миещ препарат.

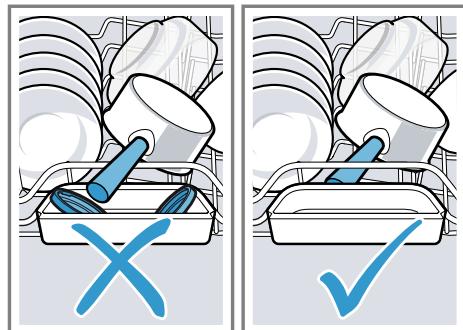

## Изваждане на съдовете

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!**

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

- ▶ След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.


1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.  
→ "Почистване и поддръжка",  
Страница 49

## Основни положения при работа с уреда

### Отваряне на вратата на уреда

1. Когато механизмът за обезопасяване спрямо деца<sup>1</sup> не е активиран, отворете вратата на уреда.

2. Когато механизмът за обезопасяване спрямо деца<sup>1</sup> е активиран, натиснете надясно езичето на механизма за обезопасяване спрямо деца ① и отворете вратата на уреда ②.

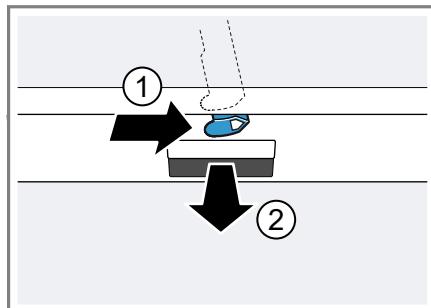

### Включване на уреда

- ▶ Натиснете ①.  
Предварително настроена е програма Eco 50°.  
Програмата Eco 50° представлява особено екологичнообразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най-ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.  
Ако не използвате уреда в продължение на 15 минути, уредът се изключва автоматично.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- ▶ Натиснете подходящия бутона на програма.  
→ "Програми", Страница 22
- ✓ Програмата е настроена и бутона на програмата мига.

## Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

**Бележка:** Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.

→ "Програми", Страница 22

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 25
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутона на допълнителната функция мига.

## Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете — ⊖ или + ⊕.
- ✓ На дисплея се показва "00h:00m".
2. Посредством — ⊖ или + ⊕ настройте желаното начало на програмата.
3. Натиснете Start.
- ✓ Функцията отложен старт е активирана.

**Съвет:** За деактивиране на функцията отложен старт натискайте — ⊖ или + ⊕, докато на дисплея се покаже "00h:00m".

## Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "00h:00m".

## Бележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 45
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

## Прекъсване на програма

**Бележка:** Ако отваряте вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхнагрягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Натиснете ①.
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.
2. Натиснете ①, за да продължите програмата.

## Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

1. Отворете вратата на уреда.
  2. Натиснете Reset 3 sec. за около 3 секунди.
  3. Затворете вратата на уреда.
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

## Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба"  
→ Страница 12.
2. Натиснете ①.
3. За предотвратяване на щети по ради изтичане на вода затворете изцяло водопроводния кран (не е необходимо при уреди с Aqua-Stop).

**Съвет:** Ако натиснете ① по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

## Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

### Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Твърдост на водата	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Настройте системата за омекотяване според съответната твърдост на водата. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 34 Степен H:00 изключва системата за омекотяване.
Добавяне на препарат за изплакване	r:05 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Настройте подаваното количество препарат за изплакване. → "Настройване на подаваното количество препарат за изплакване", Страница 37 Изключете системата за изплакване със степен r:00.
Настройване на сензора	SE:00 <sup>1</sup>	SE:00 - SE:02	Настройте сензора за вода за разпознаване на замърсяване. → "Сензори", Страница 15
Екстра изсушаване	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	При изплакването температурата се повишава и по този начин се постига по-добър резултат от изсушаването. При това продължителността може да се увеличи незначително. <b>Бележка:</b> Неподходящо за чувствителни съдове. Включете "d:01" или изключете "d:00" функцията екстра изсушаване.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Топла вода	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркулационна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40 °C и максимум 60 °C. Включете "A:01" или изключете "A:00" топла вода.
EmotionLight	E:01 <sup>1</sup>	E:00 - E:01	<p>Осветление на вътрешното пространство.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При настройка "E:00" вътрешното осветление е изключено.</li> <li>■ При настройка "E:01" вътрешното осветление може да се активира посредством бутона за включване/изключване ①.</li> </ul> <p>Вътрешното осветление се изключва автоматично след 15 минути при отворена врата на уреда.</p>
TimeLight	S:01 <sup>1</sup>	S:00 - S:01	<p>Включете или изключете TimeLight.</p> <p>По време на програма на пода под вратата на уреда се показва информация за статуса, напр. функция отложен старт, програма или оставащо време от програмата.</p> <p>При изтеглена напред бленда на цокъла или високо вграждане със завършваща наравно предна част на мебелта индикацията не се вижда.</p> <p>Степен "S:00" изключва TimeLight.</p>

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
InfoLight	I:01 <sup>1</sup>	I:00 - I:01	Включете или изключете InfoLight. По време на програма на пода под вратата на уреда се показва светлинна точка. При високо вграждане със завършваща наравно предна част на мебелта светлинната точка не се вижда. Ако вратата на уреда не е затворена изцяло, светлинната точка мига. Когато светлинната точка повече не се вижда на пода, програмата е завършена. Степен "I:00" изключва InfoLight.
Стартова програма	SP:01 <sup>1</sup>	SP:00 - SP:01	<p>Настройте предварително дефинирана програма при включване на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При настройката "SP:00" предварително настроена при включване на уреда е последно избраната програма.</li> <li>■ При настройката "SP:01" предварително настроена при включване на уреда е програма Eco 50°.</li> </ul>
Сила на звуковия сигнал	SL:02 <sup>1</sup>	SL:00 - SL:03	<p>Регулиране на силата на звуковия сигнал.</p> <p>Акустична индикация на края на програмата чрез звуков сигнал.</p> <p>Степен "SL:00" изключва звуковия сигнал.</p>
Сила на звука на бутоните	bl:02 <sup>1</sup>	bl:00 - bl:03	Настройте силата на звука на бутоните при обслужване. Степен "bl:00" изключва звука на бутоните.
Фабрична настройка	rE	Стартиране с + Y:ES Потвърдете с +	<p>Възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>Трябва да се извършват настройките за първото пускане в експлоатация.</p>

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## Промяна на основните настройки

1. Отворете вратата на уреда.

2. Натиснете ①.
3. Задържте натиснат **setup 3 sec.** за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

- ✓ Дисплеят показва H:xx.
  - ✓ Дисплеят показва **set**.
4. Натискайте **setup 3 sec.**, докато дисплеят покаже желаната настройка.
  5. Натискайте — или +, докато дисплеят покаже подходящата стойност.  
Можете да промените няколко настройки.
  6. За записване на настройките натиснете **setup 3 sec.** за 3 секунди.
  7. Затворете вратата на уреда.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Почистване на контейнера за миене

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасност от увреждане на здравето!**

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

- ▶ Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 22

4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове."  
→ Страница 44

### Самопочистващо се вътрешно пространство<sup>1</sup>

За отстраняване на отлагания уредът извършва самопочистване на вътрешното пространство на редовни интервали от време.

Програмата се адаптира автоматично за самопочистването, напр. температурата на миене се повишава за кратко. Стойностите за потреблението може да се увеличат, напр. вода и ток.

Ако самопочистването на вътрешното пространство повече не е достатъчно и се образуват отлагания, вземете под внимание следната информация:

→ "Почистване на контейнера за миене", Страница 49.

### Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба", Страница 12

### Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избърсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялна-	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Мярка	Предимство
та машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.	
При по-продължително време на неизползване оставяйте машината полуутворена.	Така се предотвратява образуване на миризми.

## Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от мазнина или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизправности и редуциране образуването на миризми почиствайте Вашия уред на редовни интервали.

Поддръжка на машината в комбинация с обикновени препарати за поддръжка на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, следвайте указанията за употреба на препаратите за поддръжка на машини.

### Извършете Поддръжка на машината

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответ-

ната препоръка на дисплея, включете програмата Поддръжка на машината без съдове.


#### Бележки

- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини, а не препарат за миене на чинии. Спазвайте указанията на производителя.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковката на препарата за поддръжка на машини.
- 1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
- 2. Почистете филтри.
- 3. Заредете препарат за поддръжка на машини в уреда.
- 4. Натиснете .
- 5. Натиснете Start.
- ✓ Извършва се поддръжка на машината.
- ✓ Веднага щом поддръжката на машината е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

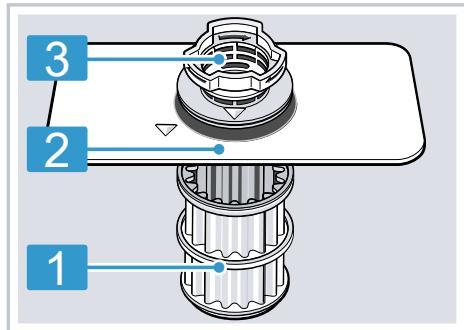

**1** микрофилтър


**2** филтър с малки отвори

**3** филтър с големи отвори


### Почистване на филтрите

Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтрите.


1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка **①** и извадете филтриращата система **②**.
  - Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

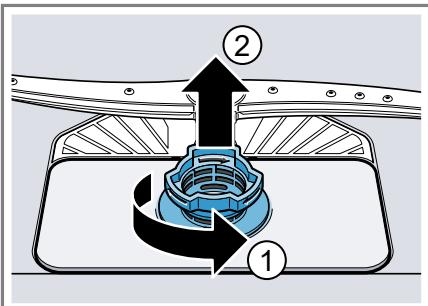

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

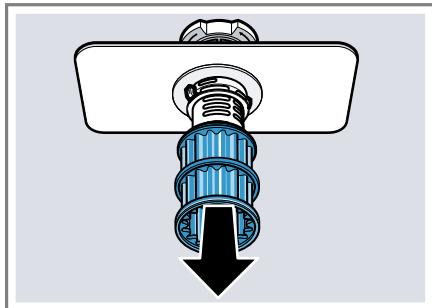

4. Стиснете фиксиращите езичета **①** и извадете нагоре филтъра с големи отвори **②**.

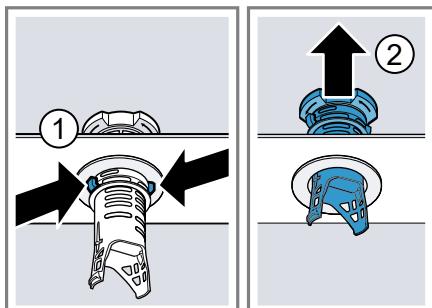


5. Почистете филтриращите елементи под течща вода.  
Почистете старательно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.
6. Сглобете филтриращата система.  
Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксираны.
7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.  
Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.


## Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

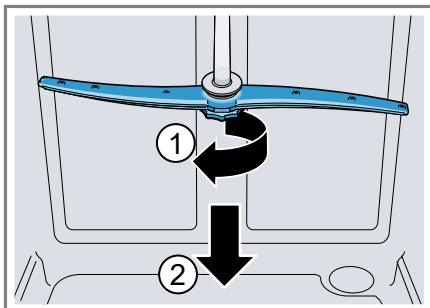

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

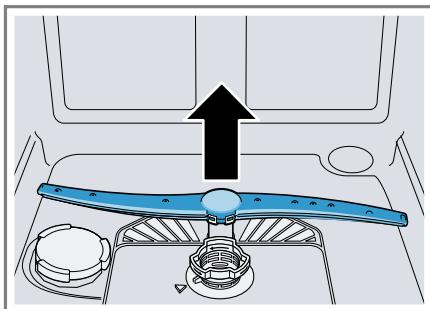

3. Проверете под течаша вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.
4. Поставете долното пръскащо рамо.
  - ✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.


- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Безопасност на уреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се отваря или се отваря трудно.	Активиран е механизъмът за обезопасяване спрямо деца.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Отворете вратата на уреда." → Страница 43</li> </ul>

## Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал


Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:07.	Смукаческият отвор на контейнера със зеолит е закрит от съдове.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подредете съдовете в уреда така, че "смукаческият отвор на контейнера със зеолит" → Страница 18 да е свободен.</li> </ul>
Свети E:12.	Нагряващият елемент е покрит с котлен камък.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистете уреда от котлени камъци.</li> <li>2. Експлоатирайте уреда със система за омекотяване.</li> </ol>
Свети E:14.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затворете водопроводния кран.</li> <li>2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 68.</li> </ol>
Свети E:15.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затворете водопроводния кран.</li> <li>2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 68.</li> </ol>

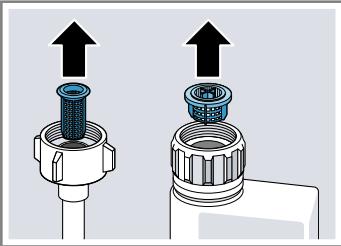Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:16.	В уреда непрекъснато тече вода.	<ol style="list-style-type: none"><li>Затворете водопроводния кран.</li><li>Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 68.</li></ol>
Свети E:18 или индикаторът за подаване на вода.	Маркучът за подаване на вода е прегънат.  Водопроводният кран е затворен.  Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.	<ul style="list-style-type: none"><li>Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания.</li><li>Отворете водопроводния кран.</li><li>Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min.</li></ul>
	Филтьрът на подаването на вода е запушен.	<ol style="list-style-type: none"><li>Изключете уреда.</li><li>Изключете щепсела от контакта.</li><li>Затворете водопроводния кран.</li><li>Отвийте връзката за вода.</li><li>Извадете филтьра от маркуча за подаване на вода</li></ol>
		
		<ol style="list-style-type: none"><li>Почистете филтьра.</li><li>Поставете филтьра в маркуча за подаване на вода.</li><li>Завинтете връзката за вода.</li><li>Проверете водната връзка за херметичност.</li><li>Включете към електрозахранвател.</li><li>Включете уреда.</li></ol>
Свети E:22. <sup>1</sup>	Филтрите са замърсени или запушенi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 51</li></ul>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Свети E:24.	Източващият маркуч е запущен или прегънат.	<p>1. Разположете източващия маркуч без прегъване.</p> <p>2. Отстранете остатъците.</p>
	Сифонната връзка все още е затворена.	► Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете.
	Капакът на източващата помпа е нестабилен.	► Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 66.
Свети E:25.	Източващата помпа е блокирана.	► Почистете източващата помпа. → "Почистете източващата помпа", Страница 66
	Капакът на източващата помпа е нестабилен	► Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 66.
Свети E:27.	Мрежовото напрежение е твърде слабо.	<p>Не е повреда на уреда.</p> <p>1. Свържете се с електротехник.</p> <p>2. Осигурете проверка на мрежовото напрежение и електроинсталацията от електротехника.</p>
На дисплея се показва друг код на грешка. E:01 до E:30	Налице е техническа повреда.	<p>1. Натиснете ①.</p> <p>2. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя.</p> <p>3. Изчакайте минимум 2 минути.</p> <p>4. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя.</p> <p>5. Включете уреда.</p> <p>6. Ако проблемът се появи отново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Натиснете ①.</li> <li>- Затворете водопроводния кран.</li> <li>- Изключете щепсела от контакта.</li> <li>- Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 68 и посочете кода на грешката.</li> </ul>

## Резултат от измиването

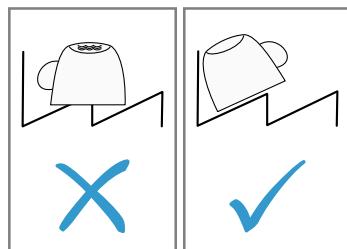Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплакващ препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"><li>Заредете "изплакващ препарат" → Страница 36.</li><li>Настройте подаваното количество изплакващ препарат.</li></ol>
	Избраната програма няма фаза на сушение	► Изберете програма с изсушаване.
	Във вдлъбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	► По възможност подреждайте съдовете косо. 
	Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект.	<ol style="list-style-type: none"><li>Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.</li><li>Използвайте друг комбиниран препарат с по-добър изсушаващ ефект.</li></ol>
	Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	► Активирайте опцията екстра изсушаване.
	Съдовете са извадени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	<ol style="list-style-type: none"><li>Изчакайте края на програмата.</li><li>Извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.</li></ol>
	Използваният изплакващ препарат има ограничен изсушаващ ефект.	<p>► Използвайте марков изплакващ препарат.</p> <p>Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност.</p>
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е налице грешка. Пластмасата има по-слаба топлоемкост и затова съхне по-трудно.	► Не е възможно отстраняване.

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Сортирайте правилно приборите. → "Подреждане на съдовете", <i>Страница 42</i></li> <li>По възможност подредете приборите поотделно.</li> <li>Избягвайте допирانе на съдовете.</li> </ol>
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради кондензационното същено капките вода в контейнера за миеене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпомпва.	Не е необходимо действие.
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете.</li> <li>Избягвайте допиране на съдовете.</li> </ol>
	Кошницата за съдове е препълнена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете.</li> <li>Избягвайте допиране на съдовете.</li> </ol>
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.</li> </ul>
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете "пръскащите рамена" → <i>Страница 52</i>.</li> </ul>
	Филтрите са замърсени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", <i>Страница 51</i></li> </ul>
	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксирани.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Поставете правилно филтрите. → "Филтрираща система", <i>Страница 51</i></li> <li>Фиксирайте филтрите.</li> </ol>
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма за измиване.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатьци от храна по съдовете.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 15</li> </ul>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 15</li> </ul>
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.</li> </ul>
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отляво и отдясно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте на еднаква височина отляво и отдясно горната кошница за съдове. → "Горна кошница за съдове", Страница 26</li> </ul>
Остатьци от препарат в уреда	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 42</li> <li>2. Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li> </ol> <p>Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p>
	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от таблетката и не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поставяйте таблетката легната напречно в отделението за измиващ препарат, не с тясната страна нагоре.</li> </ul>
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма или използвайте "прахообразен измиващ препарат" → Страница 38.</li> </ul>
	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхранение или измиващият препаратор се е слепил на бучки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препаратор" → Страница 38.</li> </ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма.</li> <li>▶ Подреждайте съдовете косо. → "Подреждане на съдовете", Страница 42</li> <li>▶ Използвайте изплакващ препарат. → "Изплакващ препарат", Страница 36</li> <li>▶ Настройте по-силно системата за омекотяване.</li> </ul>
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	<p>Отлагания от компоненти на измивация препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.</p> <p>Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измивация препарат" → Страница 38.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте правилно системата за омекотяване. В повечето случаи трябва да увеличите настройката.</li> <li>2. При необходимост сменете измивация препарат.</li> </ol>
Резервоарът за специална сол не е затворен.	Резервоарът за специална сол не е затворен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете резервоара за специална сол.</li> </ul>
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измивация препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измивация препарат" → Страница 38.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nеправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте "системата за омекотяване" → Страница 33 според твърдостта на водата или заредете специална сол.</li> </ul>
Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте "системата за омекотяване" → Страница 33 според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков изплакващ препарат, специална сол, изплакващ препарат).</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Дозирайте по-голямо количество измиващ препарат или използвайте друг "измиващ препарат" → <i>Страница 38.</i></li></ul>
Следи от чай или червило по съдовете.	<p>Избрана е твърде слаба програма за измиване.</p> <p>Дозиран е твърде малко или неподходящ измиващ препарат.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете по-силна програма за измиване.</li><li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 15</i></li></ul>
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	<p>Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.</p> <p>Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, целина, картофи, паста,...) или в чешмяната вода (манган).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване.</li><li>▶ Използвайте подходящ "измиващ препарат" → <i>Страница 38</i> и го дозирайте съгласно указанията на производителя.</li><li>▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li><li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 15</i></li></ul>
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алуминиеви съдове.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 49</i> или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li><li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 49</i> или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li></ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<p>1. Проверете настройката на системата за омекотяване.</p> <p>2. Заредете специална сол. → "Зареждане на специална сол", Страница 34</p> <p>3. Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване.</p> <p>Вземете под внимание указанията относно измиващите препарати. → "Указания относно измиващите препарати", Страница 39</p>
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	► Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	<p>Температурата на измиване е твърде ниска.</p> <p>Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.</p>	<p>► Изберете програма с по-висока температура на измиване.</p> <p>► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</p> <p>► Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 15</p>
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплакващ препарат.	► Настройте по-ниска степен на системата за изплакване.
	Не е зареден изплакващ препарат.	► → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 36
	Остатъци от измиващ препарат при изплаквания цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.	<p>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 42</p> <p>Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</p> <p>2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстроят.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li><li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 15</li></ul>
Необратимо помътняване на стъклото.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина.</li><li>▶ Избягвайте продължително излагане на пари (време на престой) след края на процеса на измиване.</li><li>▶ Използвайте програма с по-ниска температура.</li><li>▶ Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата.</li><li>▶ Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.</li></ul>
Следи от ръжда по приборите.	<p>Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остринетата на ножовете са по-силно засегнати.</p> <p>По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозиращи части.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Използвайте съдове, устойчиви на корозия.</li><li>▶ Не мийте ръждящи части.</li></ul>
Остатъци от препарата в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	<p>Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.</p> <p>Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.</p> <p>Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене.</li><li>2. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.</li><li>▶ Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.</li></ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Необичайно образуване на пяна.	В резервоара за изплакващ препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заредете резервоара незабавно с изплакващ препарат. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 36</li> </ul>
	Разлят изплакващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете изплакващия препарат с кърпа.</li> </ul>
	Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте друга марка препарат.</li> </ul>

## Указания на дисплея

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Заредете "специална сол" → Страница 34.</li> </ul>
	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не използвайте специална сол на таблетки.</li> </ul>
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Настройване на системата за омекотяване" → Страница 34</li> </ul>
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат свети.	Липсва изплакващ препарат.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заредете "изплакващ препарат" → Страница 36.</li> <li>2. Настройте подаваното количество изплакващ препарат.</li> </ol>
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат не свети.	Изплакващата система е изключена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Настройване на подаваното количество препарат за изплакване", Страница 37</li> </ul>
Индикаторът за поддръжка на машината свети.	Препоръчително е извършване на поддръжка на машината.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Включете програмата поддръжка на машината без съдове.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Използвайте специален препарат за поддръжка на машини.</li> </ul> </li> </ul> <p>След 3 процеса на измиване индикаторът угасва автоматично, без да е извършена поддръжка на машината.</p>

## Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.		

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтрите.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистете "филтрите" → Страница 51.</li> <li>2. Почистете "източващата помпа" → Страница 66.</li> </ol>
Уредът не може да се включи или обслужва.	Програмата не е завършила.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с ресет.</li> <li>▶ → "Прекратяване на програма", Страница 45</li> </ul>
Уредът не се включва.	Отказ на функции на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя.</li> <li>2. Изчакайте минимум 2 минути.</li> <li>3. Свържете уреда към електрическата мрежа.</li> <li>4. Включете уреда.</li> </ol>
Захранващият кабел не е включен в контакта.	Неизправност на предпазителя в сградата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в сградата.</li> </ul>
Вратата на уреда не е затворена изцяло.	Не е изчакан краят на програмата.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали електрическият контакт функционира.</li> <li>2. Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.</li> </ol>
Програмата стартира самостоително.	Брандът на уреда не е затворен изцяло.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Прекратяване на програма", Страница 45</li> </ul>
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	Захранването с електричество и/или вода е прекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете брандът на уреда.</li> </ul>
Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете захранването с електричество.</li> <li>2. Проверете захранването с вода.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч.</li> <li>▶ Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.</li> </ul>

## Механична повреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се затваря.	Ключалката се е обърнала.	► Затворете вратата на уреда с по-голямо усилие.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	► Проверете дали уредът е вграден правилно. Вратата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удирят в съседните шкафове и работния плот.
Капачето на отделението за измиващ препарат не се затваря.	Отделението за измиващ препарат или капачето са блокирани от слепени остатъци от измивация препарат.	► Отстранете остатъците от измиващ препарат.

## Шумове

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	► Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.
Удрящ или тракаш шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете.	► Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удирят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене.	► Разпределете равномерно съдовете. ► Зареждайте повече съдове в уреда.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	► Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.

## Почистете източващата помпа


Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност от нараняване!

Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.


- ▶ Отстранете внимателно чуждите тела.

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
3. Извадете филтриращата система.
4. Отстранете наличната вода.  
При необходимост използвайте гъба.
5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

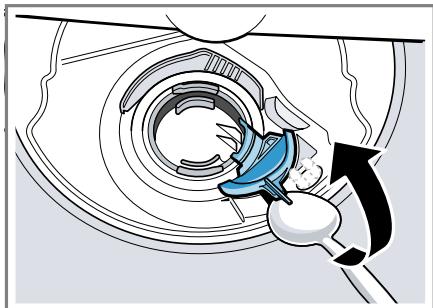

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.

8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

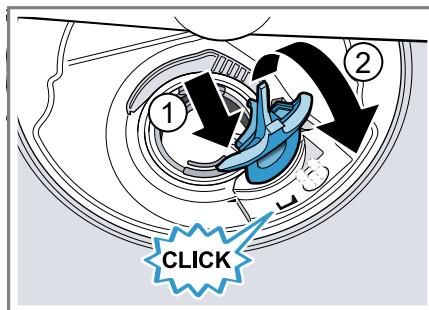

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
- 9. Монтирайте филтриращата система.
- 10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

### Демонтаж на уреда

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

## Защита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във вакационно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- ▶ "Изпразнете уреда." → Страница 67

## Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

**Бележка:** Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. Отворете водопроводния кран.
4. "Включете уреда." → Страница 43
5. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 22
6. "Стартирайте програмата."  
→ Страница 44
7. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 45
8. "Изключете уреда."  
→ Страница 45
9. Затворете водопроводния кран.
10. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.
- 1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- 2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
- 3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраниТЕ самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучен персонал на клиентската служба с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отделите по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка ще намерите на вътрешната страна на вратата на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

### Гаранция AQUA-STOP<sup>1</sup>

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация resp. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## Технически данни

Тук ще намерите цифри и факти относно Вашия уред.

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Зашита с предпазители	10 - 16 A

Консумирана мощност	Изключено състояние/Режим на готовност: 0,50 W Неизключено състояние: 0,50 W Мрежов режим на готовност: - W Продължителност в неизключено състояние: 0 min Продължителност, след която уредът се превключва в мрежов режим на готовност: - min Към момента на пускане на пазара съответства на текущите регламенти (ЕС) за енергийен етикет и екопроектиране. Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумираната мощност и да удължат посочените времена.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Налягане на водата	■ мин. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ макс. 1 MPa (10 bar)
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	12 – 15 комплекта съдове

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резерв-

на част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.<sup>1</sup>

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://energylabel.bsh-group.com><sup>2</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

---

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<sup>2</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001484601** (001009) 642 MW  
bg