



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mosogatógép

SM...

SB...

[hu]

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Biztonság	4	Programok	21
Általános útmutatások.....	4	Útmutatások vizsgálointézetek számára.....	23
Rendeltetésszerű használat.....	4	Kiegészítő funkciók	23
A használok körének korlátozása.....	4	Felszereltség	24
Biztonságos telepítés.....	5	Felső edénytartó kosár.....	25
Biztonságos használat.....	6	Alsó edénytartó kosár.....	26
Megsérült készülék.....	8	Evőeszköztartó kosár.....	27
Gyermekeket fenyegető veszélyek.....	9	Evőeszköztartó fiók.....	27
Biztonsági rendszerek.....	10	Etazser.....	28
Dologi károk elkerülése	11	Lehajtható tűskék.....	28
Biztonságos telepítés.....	11	Kis eszközök tartója.....	29
Biztonságos használat.....	11	Késtartó.....	29
Gyerekszár ¹	12	Sütőtepsi-szórófej.....	29
Ajtóreteszelés.....	12	Az edénytartó kosarak magassága.....	30
Környezetvédelem és takaré- kosság	13	Az első használat előtt	31
A csomagolási hulladék ártalmatlanítása.....	13	Az első üzembe helyezés elvégzése.....	31
Energiamegtakarítás.....	13	Vízlágyító berendezés	31
Zeolit-szárítás 	13	A vízkeménység-beállítások áttekintése.....	32
Vízérzékelő ¹	14	A vízlágyító berendezés beállítása.....	32
Érzékelők.....	14	Speciális só.....	32
Elhelyezés és csatlakoztatás	14	A vízlágyító berendezés kikapcsolása.....	33
Szállítási terjedelem.....	14	A vízlágyító berendezés regenerálása.....	34
A készülék felállítása és bekötése.....	15	Öblítőszer-berendezés	34
Szennyvízcsatlakozó.....	15	Öblítőszer.....	34
Ivóvíz-csatlakozó.....	15	A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása.....	35
Elektromos csatlakoztatás.....	16	Az öblítőszer-berendezés kikapcsolása.....	35
Ismerkedés	17		
Készülék.....	17		
Kezelőelemek.....	18		

¹ A készülék kivételétől függően

Mosogatószer	36	Energiamenedzser 	49
Alkalmos mosogatószerek.....	36	Adatvédelem	50
Nem alkalmas mosogatószerek.....	37	Megfelelőségi nyilatkozat	51
A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások.....	37	Tisztítás és ápolás	51
Mosogatószer betöltése.....	37	A mosogatótartály tisztítása	51
Edény	38	Öntisztító belső tér ¹	52
Üvegekárok és edénykárok	39	Tisztítószerek	52
Edények berakása.....	39	Tanácsok a készülék ápolásához.....	52
Az edények kivétele	40	Gépápolás  ¹	52
A kezelés alapjai	41	Szűrőrendszer	53
A készülékajtó nyitása.....	41	Szórókarok tisztítása	54
A készülék bekapcsolása	41	Zavarok elhárítása	55
Program beállítása	41	Készülék biztonsága	55
Kiegészítő funkció beállítása.....	41	Hibakód/hibakijelzés/jel.....	55
Idő-előválasztás beállítása.....	41	A mosogatás határfoka	57
Program indítása	42	Home Connecttel kapcsolatos probléma	64
A billentyűzár bekapcsolása	42	Útmutatások a kijelzőn	65
A billentyűzár kikapcsolása.....	42	Működési zavarok	65
Program félbeszakítása.....	42	Mechanikus rongálódás.....	66
Program megszakítása	42	Zajok.....	67
Programinformációk megjelenítése.....	42	A szennyvízszivattyú megtisztítása.....	68
A készülék kikapcsolása.....	43	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	68
Alapbeállítások	44	Készülék leszerelése	68
Az alapbeállítások áttekintése.....	44	A készülék fagyállóvá tétele.....	69
Alapbeállítások módosítása	46	A készülék szállítása	69
A pontos idő beállítása	46	A régi készülék ártalmatlanítása	69
Home Connect	46	Vevőszolgálat	70
Az alkalmazás beüzemelése.....	47	Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD).....	70
Készülék automatikus csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)	47	AQUA-STOP garancia ¹	70
Készülék manuális csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)	48	Műszaki adatok	71
Home Connect beállítások.....	49		
Távoli indítás 	49		
Távdiagnosztika	49		

¹ A készülék kivételétől függően



Biztonság

Vegye figyelembe a biztonsággal kapcsolatos információkat, hogy biztonságosan használhassa a készülékét.

Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja a készüléket biztonságosan és hatékonyan használni.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ellenőrizze a készüléket a kicsomagolás után. Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

Rendeltetésszerű használat

A készülék biztonságos és helyes használata érdekében vegye figyelembe a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos útmutatásokat.

A készüléket csak a következőképpen használja:

- háztartási edények mosogatására.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magasságig.

A használók körének korlátozása

Kerülje a kockázatokat gyermekek és veszélyeztetett személyek esetében.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Biztonságos telepítés

Tartsa be a biztonsági előírásokat, amikor telepíti a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.

- ▶ A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelési útmutató utasításait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.
 - ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
 - ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozójelzővel át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
 - ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
 - ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
 - ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerelni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
 - ▶ A készülék felállításkor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.
- A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.
 - ▶ A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlőn levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.
 - ▶ Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, forduljon a vevőszolgálathoz.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket használjon.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülékajtó nyitásakor és csukásakor a csuklópántok mozognak és sérülést okozhatnak.

- ▶ Ha aláépített készülékek vagy beépíthető készülékek nem fülkében állnak és így oldalfaluk elérhető, a csuklópántok környékét oldalt le kell fedni. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók. A burkolatok szakkereskedésben vagy vevőszolgálatunknál kaphatók.

FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!

A szakszerűen telepítés következtében a készülék felbillenhet.

- ▶ Aláépített készülékeket vagy beépíthető készülékeket csak olyan egy darabból álló munkalap alá építsen be, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A készülék szakszerűen telepítése következtében égési sérülés történhet.

- ▶ Szabadon álló készülékeknél ügyelni kell arra, hogy a készülékek hátfalával egy fal előtt álljon.

Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!

A mosogatószeres és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.

- ▶ Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszerek csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

- A készülék mosogatóterébe jutó oldószer robbanást okozhat.
 - ▶ Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.
- Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.
 - ▶ Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

- A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.
 - ▶ A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.
 - ▶ Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.
- Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.
 - ▶ Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.

- ▶ A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!

Túlterhelt edénytartó kosarak miatt a készülék felbillenhet.

- ▶ Szabadon álló készülékeknél soha ne terhelje túl az edénytartó kosarakat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
 - ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.

- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
 - ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

A zeolittartály kifúvónyílása felforrósodik, és égési sérülést okozhat.

- ▶ Soha ne érjen hozzá a zeolittartály kifúvónyílásához.

Megsérült készülék

Tartsa be a biztonsági előírásokat, ha a készülék megsérült.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

- A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.
 - ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
 - ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
 - ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezeték húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
 - ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
 - ▶ "Forduljon a vevőszolgálathoz." → *Oldal 70*
 - ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- A szakszerűtlen javítás veszélyes.
 - ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.

- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetésekre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Gyermekeket fenyegető veszélyek

Tartsa be a biztonsági előírásokat, ha a háztartásában gyermekek élnek.

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

- A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
 - ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetnek vagy lenyelhetnek, és megfulladhatnak tőlük.
 - ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és veszélyeztethetik az életüket.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!

Magasra beépített készülékek esetén a gyermekek beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.

- ▶ A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Vegyszer okozta sérülések veszélye!

Az öblítő- és a mosogatószeres kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket az öblítő- és a mosogatószerestől.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. A mosogatótérben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszeres maradványai lehetnek benne.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A gyermekek apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál részeibe, és megsérülhetnek.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.

- ▶ Amennyiben van, használja a gyerekszárat.
- ▶ Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.

Biztonsági rendszerek

Óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülékváltozat felszereltségétől függően a készülékben van → "Gyerekszár", Oldal 12.

Dologi károk elkerülése

Biztonságos telepítés

Tartsa be az előírásokat, amikor telepíti a készüléket.

FIGYELEM!

- A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.
 - ▶ Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori háztartási készülék szerelési útmutatójában találhatók.
 - ▶ Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e háztartási készülékek gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.
 - ▶ Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
 - ▶ Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
 - ▶ A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
 - ▶ A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek közelébe.

- Megváltoztatott vagy sérült víztömők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.
 - ▶ A víztömőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja át.
 - ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt, illetve eredeti tartalék tömlőket használjon.
 - ▶ A használt víztömőket soha ne használja újra.
- Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.
 - ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
 - ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszeré közé.

Biztonságos használat

Tartsa be az előírásokat, amikor használja a készüléket.

FIGYELEM!

- A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.
 - ▶ A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.
- A speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.
 - ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - ▶ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.
- A nem megfelelő tisztítószer károsíthatják a készüléket.
 - ▶ Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
 - ▶ Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószerket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
 - ▶ A korrózió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki.

Gyerekzár¹

A gyerekzárral óvja a gyermekeket a készülék által okozott lehetséges veszélyektől.

A készülékváltozat felszereltségétől függően a készülék rendelkezik ajtózárral.

Ajtóreteszelés

Az ajtózár mechanikus biztonsági rendszer, amely megnehezíti a készülékajtó kinyitását.

Az ajtózárat bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja.

FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély!

Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és ezáltal megfulladhatnak.


- ▶ Kapcsolja be az ajtózárát, és csukja be a készülékajtót.

→ "A készülékajtó nyitása", Oldal 41

Az ajtózár bekapcsolása


Megjegyzés: Az ajtózár mindaddig bekapcsolva marad, ameddig kézzel ki nem kapcsolja.

1. Nyissa ki a készülékajtót.
2. Húzza előre a gyerekzár fülét ①, és csukja be a készülékajtót ②.

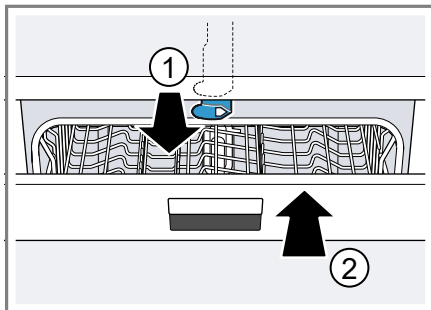

Az ajtózár kikapcsolása

1. Nyissa ki a készülékajtót.
2. Nyomja jobbra a gyerekzár fülét ①, és tolja hátrafelé ②.

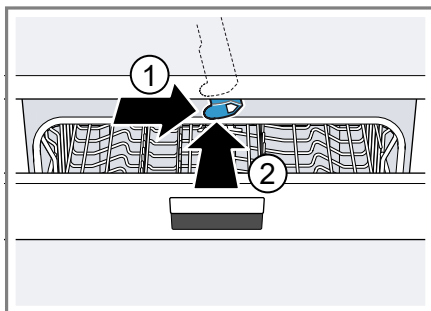

3. Csukja be a készülékajtót.

¹ A készülék kivitelétől függően

Környezetvédelem és takarékoság

Kímélje a környezetet a készülék erőforrás-megtakarítással történő használatával és az újrafelhasználható anyagok megfelelő ártalmatlanításával.

A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.

Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

- + Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímélő.
→ "Programok", Oldal 21

Ha csak kevés edényt kell mosogatnia, használja a felső kosaras mosogatás kiegészítő funkciót.¹

- + A program igazodik a kisebb berakott mennyiséghez, és a fogyasztási értékek csökkennek.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 23

Az érzékelő beállítását módosítsa standardra.

- + A fogyasztási értékek csökkennek.
→ "Érzékelők", Oldal 14

A zeolit-szárítás automatikusan hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

- + → "Zeolit-szárítás ", Oldal 13

Zeolit-szárítás

A készülék zeolittartállyal van felszerelve. A zeolit-szárítással energiát lehet megtakarítani.

A zeolit olyan ásvány, amely képes nedvesség és hőenergia tárolására és leadására.

Mosogatás közben a hőenergiát a gép a mosogatóvíz felmelegítésére és az ásvány szárítására használja. A szárítás fázisában a mosogatótérből származó nedvességet az ásvány tárolja, és hőenergia szabadul fel. A hőenergia száraz levegős kifúvatással jut a mosogatótérbe. Ennek köszönhetően gyors és jobb szárítás lehetséges.

A zeolit-szárítás tehát nagyon energiatakarékos.

Tipp: A zeolit-szárítás zavartalan működése érdekében ne helyezzen edényt közvetlenül a zeolittartály szívnóyíllása és kifúvónyíllása elé.

Ne helyezzen hőre érzékeny edényt közvetlenül a zeolittartály kifúvónyíllása elé.

→ "Készülék", Oldal 17

¹ A készülék kivitelétől függően

Vízérzékelő¹

A vízérzékelő optikai mérőberendezés (fénysorompó), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető. A vízérzékelő használatával vizet lehet megtakarítani.

A vízérzékelő használata programfüggő. Ha a szennyeződés csekély, a mosogatóvizet át lehet venni a következő öblítési fázisba, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép kiszivattyúzza a mosogatóvizet, majd friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és a működési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

Érzékelők

Az érzékelőrendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programlefutását és programerősségét.

Az érzékelőrendszer különböző érzékenységi fokozatokkal rendelkezik, ezeket az alapbeállítások alatt módosíthatja.

→ "Alapbeállítások módosítása", Oldal 46

Érzékelő fokozata	Leírás
Standard	Optimális beállítás vegyes töltet és nagyfokú szennyezettség esetén. Energiatakarékos és víztakarékos.

Érzékelő fokozata	Leírás
Érzékeny	Az ételmaradékok hatékony eltávolításához már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.
Nagyon érzékeny	A programerősséget hozzáigazítja a nehezebb használati feltételekhez, mint amilyen pl. az erősen beszáradt ételmaradék. Ajánlott beállítás bio mosogatószer vagy kevés hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Szállítási terjedelem

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: Készülékének kifogástalan működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A szállítmány részei:

¹ A készülék kivételétől függően

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Garancia¹
- Szerelési anyag
- Gőzvédő lemez¹
- Gumikötény¹
- Hálózati kábel
- Rövid útmutató¹

A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülékét vagy beépíthető készülékét beépítheti a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé. Ha készülékét utólag szabadon álló készülékként helyezi el, biztosítani kell azt felbillenés ellen, pl. a falhoz csavarozással vagy olyan egy darabból álló munkalap alá beépítéssel, amely fix módon össze van kötve a szomszédos szekrényekkel.

1. "Tartsa be a biztonsági előírásokat." → *Oldal 4*
2. "Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatásokat." → *Oldal 16*
3. Ellenőrizze a "szállítási terjedelem" → *Oldal 14* teljességét és a készülék állapotát.
4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe.
Ügyeljen a stabilitásra.
6. "Telepítse a szennyvízcsatlakozót." → *Oldal 15*
7. "Telepítse az ivóvíz-csatlakozót." → *Oldal 15*
8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifon lefolyócsonkjára.
3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

Ivóvíz-csatlakozó telepítése

Megjegyzés

- Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.
1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
 2. A készüléket a mellékelt elemekkel kösse be az ivóvíz-csatlakozóra.
A "műszaki adatok" → *Oldal 71* betartandók.
 3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

¹ A készülék kivételétől függően

Elektromos csatlakoztatás

Csatlakoztassa készülékét a villamos hálózatra.

A készülék elektromos csatlakoztatása


Megjegyzések

- A "biztonsági előírások" → *Oldal 5* betartandók.
 - A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220 - 240 V és 50 Hz vagy 60 Hz közötti tartományban.
 - Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.
1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékdugóját dugja a készüléken található aljzatba.
 2. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.
A készülék csatlakoztatási adatait a típustábla tartalmazza.
 3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

Ismerkedés

Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

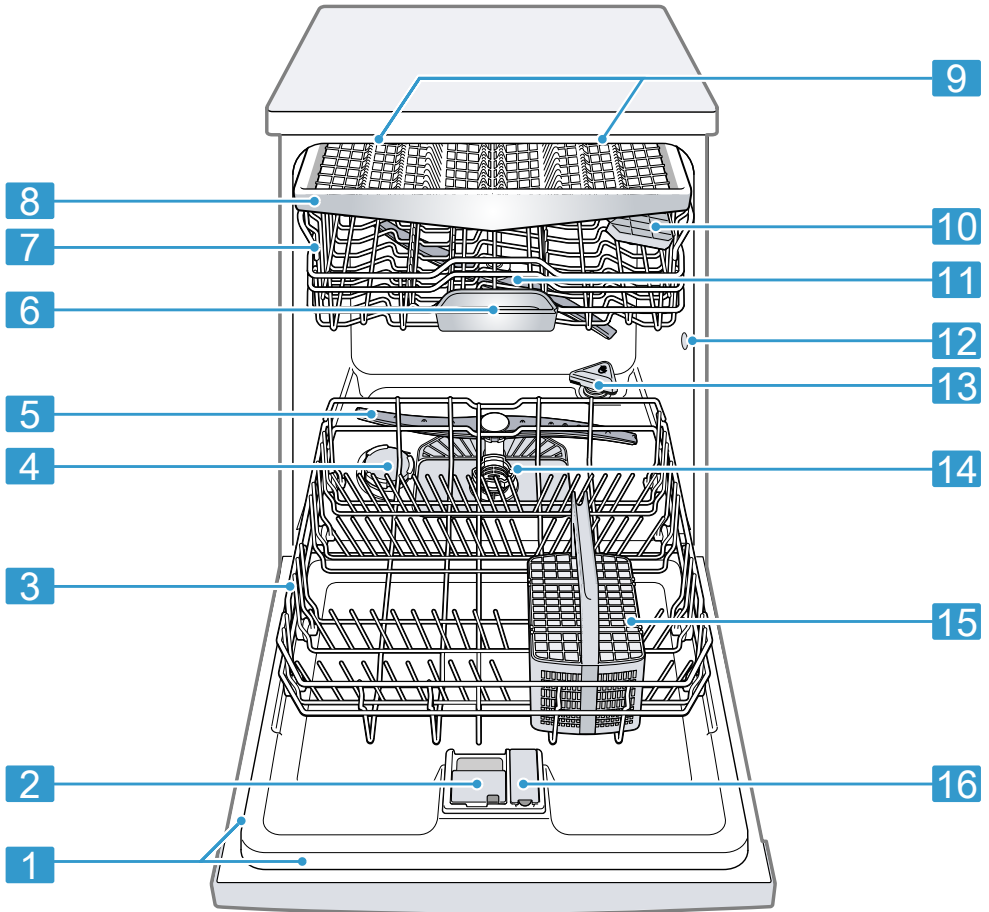

1

Típustábla

Típustábla, rajta az "E-szám és FD-szám" → *Oldal 70*.
Az adatok a "vevőszolgálat" → *Oldal 70* részére szükségesek.

¹ A készülék kivitelétől függően


2	Mosogatószeres rekesz	A mosogatószeres rekeszbe kerül betöltésre a "mosogatószer" → <i>Oldal 36.</i>
3	Alsó edénytartó kosár	"Alsó edénytartó kosár" → <i>Oldal 26</i>
4	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába tölts be a "vízlágyító berendezés" → <i>Oldal 31</i> számára szükséges speciális sót.
5	Alsó szűrőkar	Az alsó szűrőkar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szűrőkarokat. → <i>"Szűrőkarok tisztítása", Oldal 54</i>
6	Tablettafelfogó tál	A tabletták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódhatnak.
7	Felső edénytartó kosár	"Felső edénytartó kosár" → <i>Oldal 25</i>
8	Evőeszköztartó fiók ¹	"Evőeszköztartó fiók" → <i>Oldal 27</i>
9	Emotion Light ¹	A készülék belső világítása. → <i>"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 44</i>
10	Etazser	"Etazser" → <i>Oldal 28</i>
11	Felső szűrőkar	A felső szűrőkar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szűrőkarokat. → <i>"Szűrőkarok tisztítása", Oldal 54</i>
12	A zeolittartály szivónyílása	A szivónyílás a "zeolit-szárítás" → <i>Oldal 13</i> számára szükséges.
13	A zeolittartály kifúvónyílása	A kifúvónyílás a "zeolit-szárítás" → <i>Oldal 13</i> számára szükséges.
14	Szűrőrendszer	"Szűrőrendszer" → <i>Oldal 53</i>
15	Evőeszköztartó kosár ¹	"Evőeszköztartó kosár" → <i>Oldal 27</i>
16	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba kell az öblítőszert tölteni az "öblítőszert-berendezés" → <i>Oldal 34</i> számára.

¹ A készülék kivételétől függően

Kezelőelemek

A kezelőelemekkel beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.

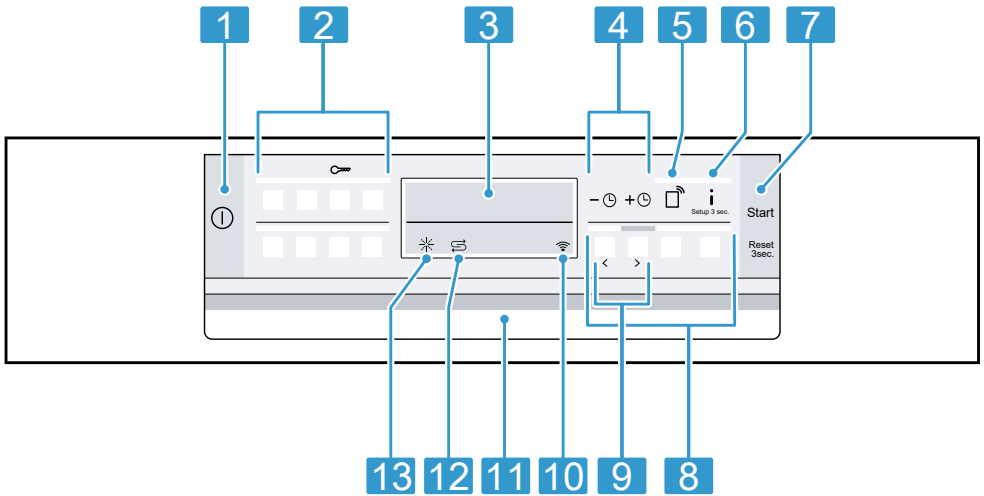

1	BE-/KI-kapcsoló gomb	"A készülék bekapcsolása" → Oldal 41 "A készülék kikapcsolása" → Oldal 43
2	Programgombok	"Programok" → Oldal 21
3	Kijelző	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat. → "Alapbeállítások módosítása", Oldal 46
4	Idő-előválasztás és beállítógombok	"Idő-előválasztás beállítása" → Oldal 41 "Alapbeállítások módosítása" → Oldal 46
5	Távindító gomb	"Távoli indítás" → Oldal 49
6	Infó gomb	Ha megnyomja az gombot, a kijelző információkat mutat a kiválasztott programokhoz, kiegészítő funkciókhoz és alapbeállításokhoz. Ha az gombot kb. 3 másodpercig nyomva tartja, megnyitja a menüt. → "Alapbeállítások módosítása", Oldal 46
7	Start gomb Start és Reset gomb Reset 3 sec.	"Program indítása" → Oldal 42 "Program megszakítása" → Oldal 42
8	Programgombok és kiegészítő funkciók	"Programok" → Oldal 21 "Kiegészítő funkciók" → Oldal 23
9	Beállítógombok	"Alapbeállítások módosítása" → Oldal 46
10	WLAN kijelző	"Home Connect" → Oldal 46
11	Ajtónyitó ¹	"Nyissa ki a készülékajtót." → Oldal 41

¹ A készülék kivételétől függően

12	Speciális só utántöltés-kijelző	"Vízlágyító berendezés" → <i>Oldal 31</i>
13	Öblítőszer-utántöltés kijelző	"Öblítőszer-berendezés" → <i>Oldal 34</i>

¹ A készülék kivitelétől függően

Programok






Itt áttekintést talál a beállítható programokról. A készülék konfigurációjától függően különböző programok állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján található.













A választott programtól függően a működési idő változhat. A működési idő a vízhőmérséklet, az edénymenyiség, a szennyezettségi fok és a választott "kiegészítő funkció"




→ *Oldal 23* függvénye. Ha ki van

kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

A fogyasztási értékeket a rövid útmutatóban találja meg. A fogyasztási értékek normál feltételekre és 13 - 16 °dH vízkeménységértékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők eltérésekhez vezethetnek, például a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása.

Program	Használat	Program menete	Kiegészítő funkciók
  Intenzív 70°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Erősen tapadó, ráégett, rászáradt, keményítő- és fehérjetartalmú ételmaradékok eltávolítása. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.	Intenzív: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 70 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 23</i>
   Auto 45-65°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Szenzor-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ A mosogatóvíz szennyezettségétől függően érzékelőelem optimalizálja. 	Összes → "Kiegészítő funkciók", <i>Oldal 23</i>

Program	Használat	Program menete	Kiegészítő funkciók
  Eco 50°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Legtakarékosabb program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
 Silence Csendes 50	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Zaj-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás 	Intenzív zóna Fél töltet HigiéniaPlus Extra szárítás FényesSzárítás → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
  Üveg 40°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása a talpas poharakhoz való kosárban. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén tapadó, friss ételmaradékok eltávolítása. 	Különösen kímélő: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés ■ Tisztítás 40 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Intenzív zóna VarioSpeedPlus Fél töltet Extra szárítás FényesSzárítás → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
   Gyors 65°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítás 65 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés - °C ■ Szárítás 	Extra szárítás FényesSzárítás → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
    Rövid 60°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegyes edény és evőeszköz tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok eltávolítása. 	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítás 65 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás 	Összes → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23

Program	Használat	Program menete	Kiegészítő funkciók
 Gyors 45°	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és poharak tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enyhén tapadó, friss ételmaradékok eltávolítása. 	Idő-optimalizált: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítás 45 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C 	Extra szárítás FényesSzárítás → "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
 Előöblítés	Edények: <ul style="list-style-type: none"> ■ Minden edényfajta tisztítása. Szennyezettségi fok: <ul style="list-style-type: none"> ■ Hideg öblítés, közbenső mosogatás. 	Hideg leöblítés: <ul style="list-style-type: none"> ■ Előöblítés 	Nincs
 Gépápolás	-	Gépápolás 70 °C	Nincs

Útmutatások vizsgálointézetek számára

A vizsgálointézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.



Érdeklődés e-mailben: dishwasher@test-appliances.com



Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtaján elhelyezett típus táblán található.



Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő

funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján található.

Kiegészítő funkció	Használat
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ A működési idő a mosogatóprogramtól függően 20% és 66% közötti idővel rövidül. ■ A vízhasználat és az energiafogyasztás nő.
 Fél töltet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kevés edény esetén kapcsolja hozzá. ■ Kevesebb mosogatószert tegyen a mosogatószeres rekeszbe, mint amennyi egy komplett géptöltéshez ajánlott. ■ A működési idő rövidül. ■ A vízhasználat és az energiafogyasztás csökken.

Kiegészítő funkció	Használat
 HigiéniaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ A készülék és az edény számára jóval nagyobb fokú higiénia érhető el, ha a hőmérsékletet növeljük, és különösen hosszú ideig magasan tartjuk. ■ Különösen alkalmas vágódesszákák, cumisüvegek mosogatásához. ■ E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. ■ Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.
 Intenzív zóna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akkor kapcsolja hozzá, ha a berakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja. ■ A vízsóró nyomás nagyobb az alsó kosárban, és hosszabb ideig tart a program maximális hőmérséklete. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.


Kiegészítő funkció	Használat
 Extra szárítás	<ul style="list-style-type: none"> ■ A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis. ■ Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához. ■ Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.
 FényesSzárítás	<ul style="list-style-type: none"> ■ Foltok megelőzése és a szárítás javítása céljából nagyobb a vízmenyiség és hosszabb a szárítási fázis. ■ Az energiafogyasztás megnő. ■ Használjon öblítőszeret.

Felszereltség

Itt áttekintést kap készülékének lehetséges felszereltségéről és a felszerelések használatáról. A felszereltség az Ön készülékváltozatától függ.

Felső edénytartó kosár

A csészéket és poharakat a felső edénytartó kosárba helyezze be.

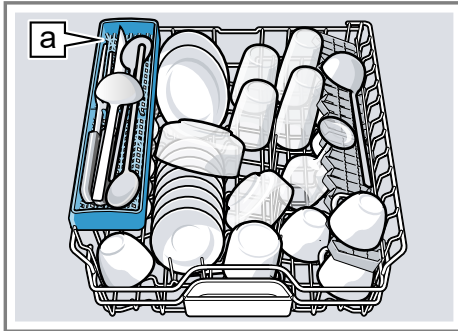

Késtartó a¹


Ha nagyobb edényhez helyre van szüksége, beállíthatja a felső edénytartó kosár magasságát.

A felső edénytartó kosár beállítása az oldalsó karokkal

Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.


1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Az edénytartó kosarat a felső pereménél oldalt tartsa megfogva, nehogy hirtelen leessen az edénytartó kosár.

3. Az edénytartó kosár külső oldalán balra és jobbra lévő karokat nyomja befelé.

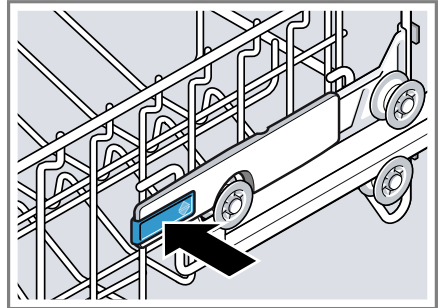

Az edénytartó kosár könnyen le-süllyedhet.

4. Az edénytartó kosarat egyenletesen süllyessze le, ill. emelje fel a megfelelő magasságra.
→ "Az edénytartó kosarak magassága", Oldal 30

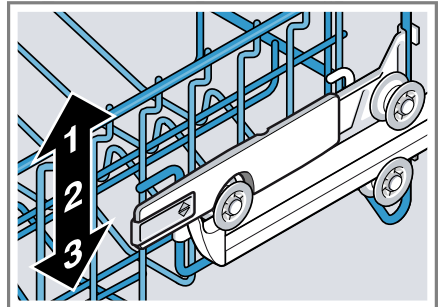

Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.


5. Tolja be az edénytartó kosarat.

A felső edénytartó kosár beállítása a görgőpárokkal


Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.

¹ A készülék kivitelétől függően

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Vegye ki az edénytartó kosarat.

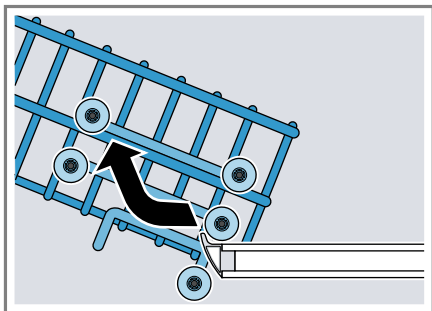

3. Az edénytartó kosarat a kosárnak megfelelő magasságban akassza be.
→ "Az edénytartó kosarak magassága", Oldal 30

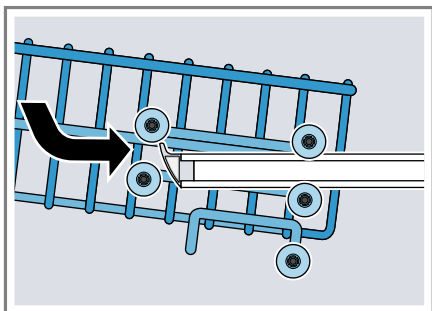


Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.

4. Tolja be az edénytartó kosarat.


Alsó edénytartó kosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba helyezze be.

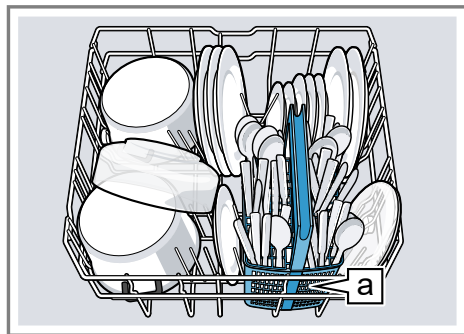

Evőeszköztartó kosár^a¹


A legfeljebb 31/34 cm¹ átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon rakhatja be.

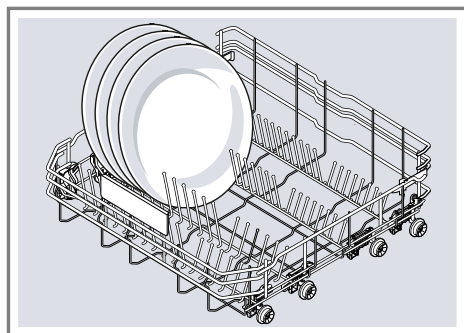

¹ A készülék kivitelétől függően


Evőeszköztartó kosár

Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé helyezze bele az evőeszköztartó kosárba.

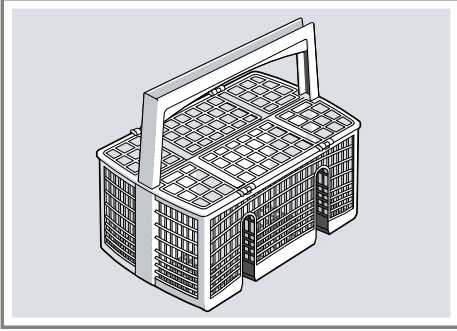

Evőeszköztartó fiók

Az evőeszközt az evőeszköztartó fiókba rakja.

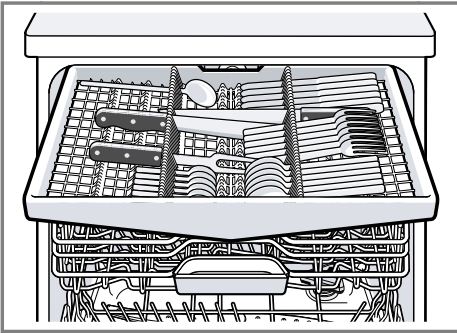


Az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé rakja be.

Ha magasabb és szélesebb evőeszközökhöz több helyre van szüksége, átalakíthatja az evőeszköztartó fiókot.¹

Az evőeszköztartó fiók átalakítása¹


Ha magasabb és szélesebb evőeszközökhöz több helyre van szüksége, az oldalsó tartókat félrehajthatja, az elülső tüksorosokat pedig lehajthatja.

1. Az oldalsó tartó félrehajtatásához nyomja előre a kart ①, és hajtsa félre az oldalsó tartót ②.
2. Az elülső tüksorosok lehajtatásához nyomja előre a kart, és hajtsa le a lehajtható tüskét ③.

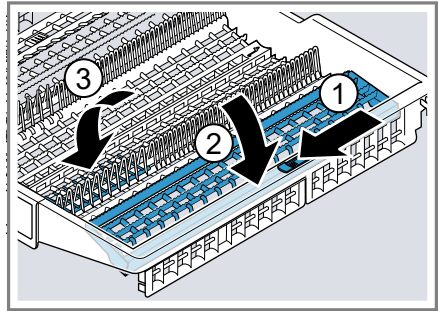

Tipp


Ha az evőeszköztartó fiókot vissza akarja helyezni az eredeti helyzetébe, hajtsa fel az oldalsó tartót úgy, hogy hallhatóan bepattanjon.

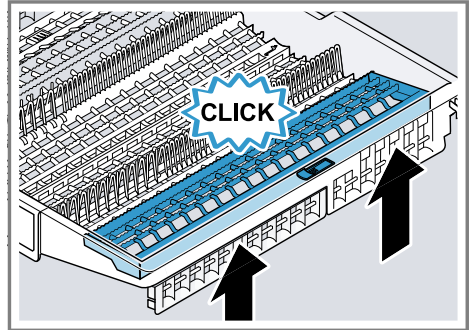

¹ A készülék kivitelétől függően

Etazser

Az etazsert és az alatta lévő teret használja kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára.

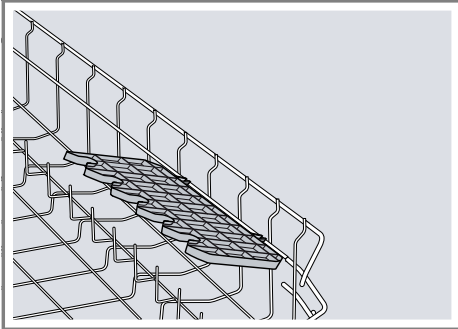


Az etazser magasságát beállíthatja.¹ Ha nincs szüksége az etazserre, felhajthatja.

Az etazser beállítása¹

Az etazser magasságát beállíthatja.


1. Állítsa függőlegesre az etazsert, és húzza felfelé ①.

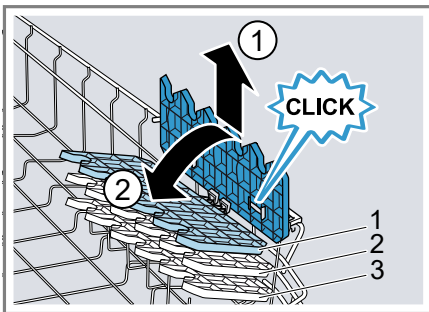

2. Állítsa kicsit ferdeire az etazsert, és tolja a megfelelő magasságra ②.
 3. Az etazsert nyomja le.
- ✓ Az etazser hallhatóan bepattan.

Lehajtható tuskék

A lehajtható tuskéket használja az edény, pl. tányérok, biztonságos behelyezésére.

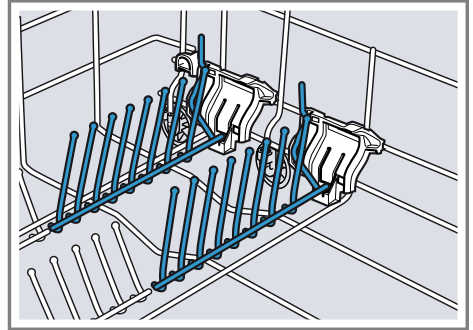


A tuskéket lehajthatja, hogy jobban tudjon berakni fazekakat, tálakat és poharakat.¹

A lehajtható tuskék lehajtása¹

Ha nincs szüksége a lehajtható tuskékre, hajtsa le őket.

1. Nyomja előre a kart ①, és hajtsa le a lehajtható tuskéket ②.

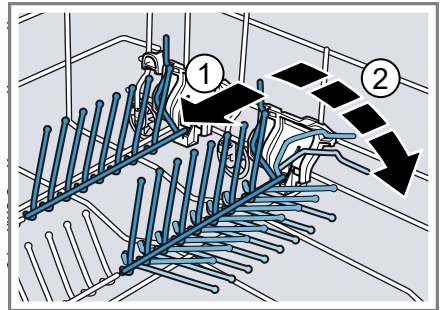


2. Ha újra használni akarja a lehajtható tuskéket, hajtsa fel őket.
- ✓ A lehajtható tuskék hallhatóan bepattannak.

¹ A készülék kivitelétől függően


Kis eszközök tartója

A kis eszközök tartójába kisebb edényeket helyezhet, pl. műanyagból készült könnyű tárgyakat.

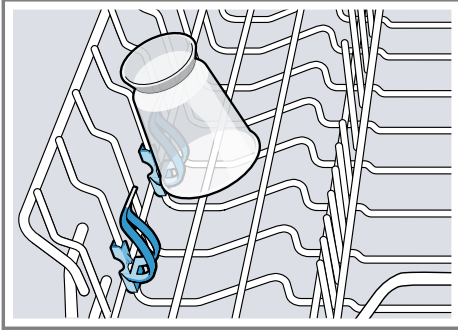


Késtartó

Használja a késtartót hosszú, éles tárgyak és hosszú evőeszközök számára.

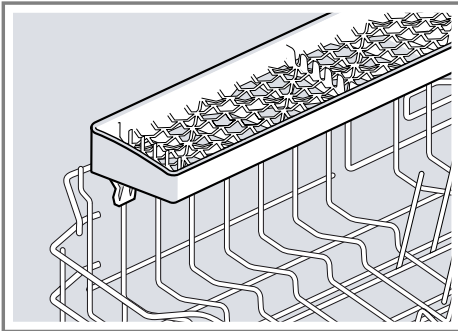

Sütőtepsi-szórófej

A sütőtepsi-szórófejet használja nagy edények, pl. sütőlapok, rácsok és tányérok tisztítására.

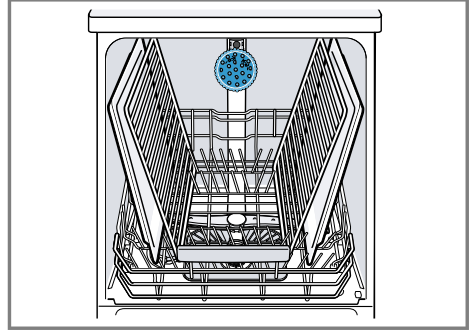

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, az ábrán látható módon rakjon be legfeljebb 2 sütőlapot és 2 rácsot.


Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a készüléket mindig a felső edénytartó kosárral vagy a sütőtepsi-szórófejjel kell működtetnie.

A sütőtepsi-szórófej behelyezése

A sütőtepsi-szórófejet a felső edénytartó kosár helyett helyezze be nagy sütőlapok, rácsok és tányérok tisztításához.

1. Vegye ki a felső edénytartó kosarat.

2. A sütőtepsi-szórófejet helyezze be a tartóba ①, és forgassa el jobbra ②.

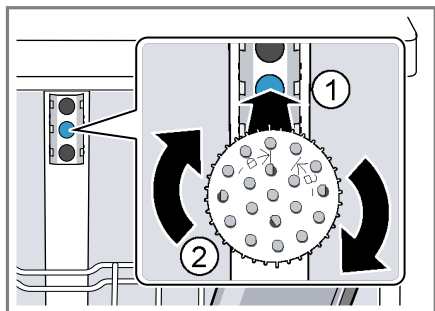

- ✓ A sütőtepsi-szórófej hallhatóan be pattan.

A sütőtepsi-szórófej kivétele

Ha már nincs szüksége a sütőtepsi-szórófejre, vegye ki azt a készülékből.

1. A sütőtepsi-szórófejet forgassa el balra, és vegye ki a tartóból.
2. Helyezze be a felső edénytartó kosarat a készülékbe.

Az edénytartó kosarak magassága

Állítsa be az edénytartó kosarakat a megfelelő magasságra.

Készülékmagasság 81,5 cm evőeszköztartó kosárral

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Készülékmagasság 81,5 cm evőeszköztartó fiókkal

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Készülékmagasság 86,5 cm evőeszköztartó kosárral

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Készülékmagasság 86,5 cm evőeszköztartó fiókkal

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Az első használat előtt

Végezze el az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat.

Az első üzembe helyezés elvégzése

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után beállításokat kell elvégeznie.

Követelmény: "A készülék fel van állítva és csatlakoztatva van."

→ *Oldal 14*


1. "Töltse be a speciális sót."
→ *Oldal 32*
2. "Töltsön be öblítőszeret."
→ *Oldal 34*
3. Kapcsolja be a készüléket.
- ✓ A kijelző az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat mutatja.
4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.

Megjegyzés: Ha az első üzembe helyezés beállításánál a Home Connect módot választja, a további beállításokat mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül végezze.

- Nyelv
- Első üzembe helyezés
- Időformátum
- Pontos idő beállítása

- Vízkeménység
- Öblítőszer-adagolás
- Vízbekötés¹

Ezek a beállítások és további "alapbeállítások" → *Oldal 44* bármikor módosíthatók a készüléken vagy mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.
Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 

Vízlágyító berendezés

A kemény, meszes víz az edényen és a mosogatótartályon vízkőmaradványokat hagy és eltömítheti a készülék alkatrészeit.

A jó hatásfokú mosogatás érdekében a vizet a vízlágyító berendezéssel és speciális sóval lágyíthatja. Ahhoz, hogy ne károsodjon a készülék, a vizet lágyítani kell, ha a keménységi fok 7 °dH fölött van.

¹ A készülék kivitelétől függően

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről.

A vízkeménységi fokot megérdeklődheti a helyi vízműveknél, vagy meghatározhatja vízkeménységmérővel.

Vízkeménységi fok °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágú	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	lágú	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	31 - 50


Megjegyzés: Állítsa be készülékét a meghatározott vízkeménységi fokra.
→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 32

Ha a vízkeménységi fok 0 - 6 °dH, nem kell speciális sót használnia, és kikapcsolhatja a vízlágyító berendezést.


→ "A vízlágyító berendezés kikapcsolása", Oldal 33

A vízlágyító berendezés beállítása

Állítsa be a készüléket a vízkeménységi fokra.

- Határozza meg a vízkeménységi fokot és a megfelelő beállítási értéket.
→ "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 32
- Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig nyomva ezt: 
- Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.

4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő vízkeménységi fokot nem mutatja.

5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 

Speciális só

Speciális sóval lágyíthatja a vizet.

Speciális só betöltése

Ha világít a speciális só utántöltés-jelző, közvetlenül a program elindítása előtt töltsön speciális sót a speciális só tartályába. A speciális só szükséges mennyisége függ a vízkeménységi foktól. Minél nagyobb a vízkeménységi fok, annál több speciális só hozzáadása szükséges.


FIGYELEM!

- A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.
 - A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

- A speciális só korrózióval károsíthatja a mosogótartályt.
 - ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezéskor: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.
3. **Megjegyzés:** Csak mosogatógépre való speciális sót használjon. Ne használjon sótablettát. Ne használjon étkezési sót.

A speciális sót töltsse a tartályba.

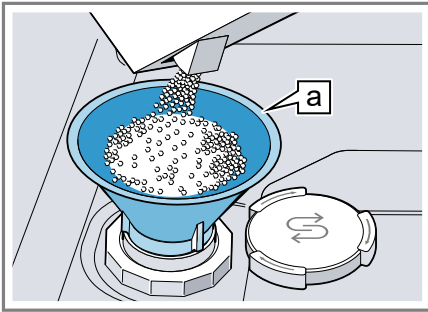

Töltésér [a]¹

A tartályt teljesen töltsse meg speciális sóval. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik.



4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

A vízlágyító berendezés ki- kapcsolása

Ha zavarja a só utántöltésére figyelemztetés, például, ha só-pótanyagot tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja a só-utántöltésjelzőt.

Megjegyzés

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízlágyító berendezést csak a következő esetekben kapcsolja ki:

- A vízkeménységi fok legfeljebb 21 °dH és Ön só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószert használ. A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni.
 - A vízkeménységi fok 0 - 6 °dH. Nem kell speciális sót használnia.
1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt:  Hardness
 2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
 3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 - 6 nem látható.
 4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet:  Save 3 sec.
- ✓ A vízlágyító berendezés ki van kapcsolva és a só-utántöltésjelző deaktiválva van.

¹ A készülék kivételétől függően

A vízlágyító berendezés regenerálása

A vízlágyító berendezés zavarmentes működésének fenntartása érdekében a készülék rendszeres időközönként elvégzi a vízlágyító berendezés regenerálását.

A vízlágyító berendezés regenerálása minden programban a fő mosogatási ciklus befejeződése előtt történik. Hosszabbodik a működési idő és nőnek a fogyasztási értékek, pl. a víz- és az áramfogyasztás.

Fogyasztási értékek a vízlágyító berendezés regenerálásánál – áttekintés

Itt áttekintést talál a vízlágyító berendezés regenerálásánál fellépő maximális további működési időről és fogyasztási értékekről.

Az Ön készülékváltozatára érvényes oszlopot az Eco 50° program vízfogyasztása alapján keresse ki a rövid leírásból.


Vízfogyasztás literben (a készülékváltozattól függően)	A vízlágyító berendezés regenerálása x mosogatási ciklus után	További működési idő, percben	Többletfogyasztás vízből, literben	Többletfogyasztás áramból, kWh-ban
6,5/6,7	8	7	5	0,05
7,5/7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
10,5-nél több	5	7	5	0,05

A megadott fogyasztási értékek a jelenleg érvényes szabvány szerinti laboratóriumi mért értékek, meghatározásuk az Eco 50° program, valamint a vízkeménységi fok gyárilag beállított értéke, azaz 13 - 16 °dH alapján történt.

Öblítőszer betöltése

Ha a kijelzőn "Töltsön után öblítőszer." látható, töltsön után öblítőszer. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszer használjon.

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

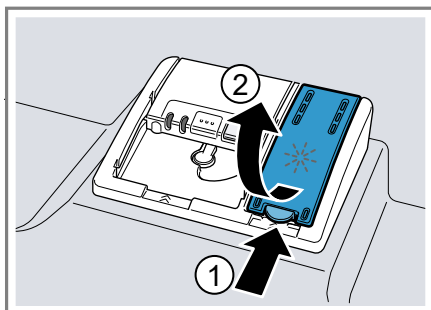


Öblítőszer-berendezés

Edényt és poharakat foltmentesre, tisztára öblíthet az öblítőszer-berendezéssel és öblítőszerrel.

Öblítőszer

Az optimális szárítási eredmény érdekében használjon öblítőszer. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszer használjon.

2. A max jelölésig töltsön be öblítőszer-t.

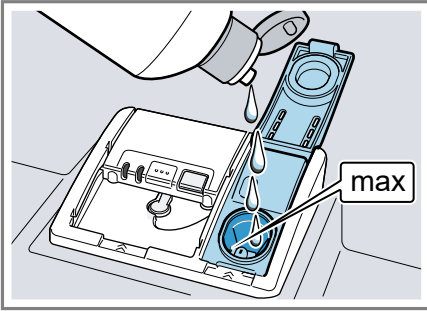


3. Ha kifolyt az öblítőszer, távolítsa el a mosogatótartályból.

A kifolyt öblítőszer a mosogatásnál túlzott habképződést okozhat.

4. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
- ✓ A fedél hallhatóan bepattan.


A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása

Ha fátýolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen, módosítsa a hozzáadott öblítőszer mennyiségét.

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nem állította a hozzáadott öblítőszer megfelelő mennyiségét.

A gyári beállítás 5 érték.



- Az alacsony fokozat kevesebb öblítőszer adagol az öblítéshez és csökkenti az edényen a fátýolosodást.
- A magasabb fokozat több öblítőszer adagol az öblítéshez, kevesebb vízfoltot és jobb hatásfokú szárítást eredményez.

4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

Az öblítőszer-berendezés ki-kapcsolása

Ha zavarja az öblítőszer utántöltésére figyelmeztetés, például, ha öblítőszer-t tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja az öblítőszer-berendezést.

Tipp: Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszer használ, általában jobb eredményt ér el.

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
 2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszer-adagolás" nem látható.
 3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző 0 hozzáadott öblítőszer-mennyiséget nem mutat.
 4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva és az öblítőszer-utántöltés kijelző deaktiválva van.

Mosogatószer

Ismerje meg, mely mosogatószerek alkalmasak az Ön készülékéhez.

Alkalmas mosogatószerek

Csak mosogatógépbe alkalmas mosogatószert használjon. A tiszta mosogatószerek ugyanúgy alkalmasak, mint a kombinált mosogatószerek. Az optimális mosogatási és szárítási eredmény érdekében a tiszta mosogatószereket kombinálja "speciális só" → *Oldal 32* és "öblítőszer" → *Oldal 34* külön hozzáadásával.

A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok, pl. tea vagy oxigénalapú fehérítőszert használnak.

Megjegyzés: Minden mosogatószer-nél vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Mosogatószer	Leírás
Tabletták	A tabletták minden mosogatási feladatra alkalmasak, és nem kell adagolni őket. Rövidített programok esetében a tabletták esetleg nem oldódnak fel teljesen, és visszamaradhatnak a mosogatószer maradványai. Ez ronthatja a tisztító hatást.
Por alakú mosogatószerek	Por alakú mosogatószereket rövidített programok esetében ajánlatos használni. Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

Mosogatószer	Leírás
Folyékony mosogatószerek	A folyékony mosogatószerek gyorsabban hatnak, ilyeneket előöblítés nélküli rövidített programok esetében ajánlatos használni. Előfordulhat, hogy a betöltött folyékony mosogatószer kifolyik, pedig csukva van a mosogatószeres rekesz. Ez nem hiba, és nem okoz problémát, ha betartja a következőket: <ul style="list-style-type: none"> ■ Csak előöblítés nélküli programot válasszon. ■ Ne állítson be idő-előválasztást a program elindításához. <p>Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.</p>

Tipp: A megfelelő mosogatószereket online az internetes oldalunkon keresztül, vagy a "vevőszolgálat" → *Oldal 70* útján szerezheti be.

Tiszta mosogatószerek

A tiszta mosogatószerek olyan termékek, amelyek a mosogatószeren kívül nem tartalmaznak más összetevőket, pl. por alakú vagy folyékony mosogatószerek.

Por alakú és folyékony mosogatószerekkel az adagolás egyénileg hozzáigazítható az edény szennyezettségi fokához.

A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében emellett "speciális só" → *Oldal 32* és "öblítőszer" → *Oldal 34* használandó.

Kombinált mosogatószerek

A hagyományos tiszta mosogatószerek mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer

mellett tartalmaznak öblítőszeret és só-pótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1 stb.) függően kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szeret vagy nemesacél-tisztítót.

A kombinált mosogatószerek a gyártó tájékoztatása szerint csak 21 °dH vízkeménységi fokig hatnak. Ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 21 °dH, speciális só és öblítőszer kell hozzáadni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális só és öblítőszeret, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH. Ha kombinált mosogatószereket használ, a mosogatóprogram automatikusan igazodik hozzájuk, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

Nem alkalmas mosogatószerek

Ne használjon olyan mosogatószereket, amelyek a készülék károsodását okozhatják vagy az egészséget veszélyeztetik.

Mosogatószer	Leírás
Kézi mosogatószer	A kézi mosogatószer fokozott habképződéshez vezethet, és a készülék károsodását okozhatja.
Klórtartalmú tisztítószer	Az edényen visszamaradó klór veszélyeztetheti az egészséget.

A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások

Vegye figyelembe a napi használatnál a mosogatószerekhez adott útmutatásokat.

- A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak,

ill. teljesen mellőznek bizonyos összetevőket. A tisztító hatás korlátozott lehet.

- Állítsa be az öblítőszer-berendezést és a vízlágyító berendezést a felhasznált tiszta mosogatószerre vagy kombinált mosogatószerre.
- A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális só, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.
- Az összeraadás elkerülése érdekében a vízben oldódó védőborítású mosogatószereket csak száraz kézzel fogja meg, és csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsé be.
- Kombinált mosogatószerek használata esetén a mosogatóprogramok kifogástalanul folynak le akkor is, ha világít az öblítőszer-utántöltés kijelző és a speciális só utántöltés-kijelzője.
- Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszeret használ, általában jobb eredményt ér el.
- Használjon speciális szárítási teljesítményű tablettákat.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeres rekesz kinyitásához nyomja meg a zárreteszt.

2. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.




Ha tablettát használ, akkor egy darab tablettát elég. A tablettát keresztben helyezze be.

Ha por alakú mosogatószert vagy folyékony mosogatószert használ, vegye figyelembe a gyártó adagolási útmutatásait és a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.

Normál szennyeződés esetén elegendő 20 ml–25 ml mosogatószert. Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószert-mennyiségnél kevesebb is elegendő.

3. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.

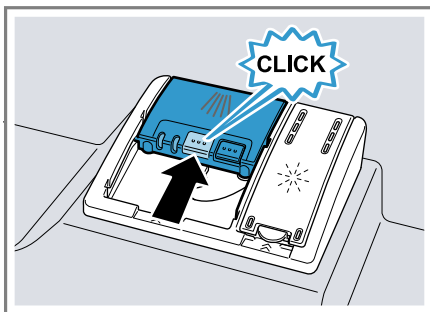

- ✓ A fedél hallhatóan bepattan.
- ✓ A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban a program lefolyása közben. A por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószer eloszlik a mosogatótartályban, és feloldódik. A tabletták a tablettafelfogó tálba esnek, és adagoltan feloldódnak. Ne tegyen tárgyakat a tablettafelfogó tálba, hogy a tabletták egyenletesen feloldódhasson.

Edény

Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépjében tisztítható.

Megjegyzés: Az üvegdíszítések, alumínium és ezüst elemek mosogatásánál kifakulhatnak vagy elszíneződhetnek. A kényes üvegfajták néhány mosogatás után elhomályosodhatnak.

Üvegkárok és edénykárok

Kerülje el az üvegkárokat és edénykárokat.

Ok	Javaslat
<p>A következő edények nem mosogathatók mosogatógépben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fából készült, ill. faalkatrészt tartalmazó evőeszközök, edények ■ dekorüvegek, iparművészeti és antik edények ■ nem hőálló műanyag eszközök ■ vörösrézből és ónból készült edények ■ hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edények ■ nagyon kicsi edények 	<p>Csak olyan edényt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.</p>
<p>Az üveg és az edény nem mosogatható mosogatógépben.</p>	<p>Csak olyan poharat és porcelánt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépben tisztítható jelöléssel.</p>
<p>A mosogatószer kémiai összetétele kárt okoz.</p>	<p>Olyan mosogatószert használjon, amelyet a gyártó ellátott az edénykímélő jelöléssel.</p>

Ok	Javaslat
<p>Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, alumíniummal együtt nem alkalmasak a mosogatógépben való használatra.</p>	<p>Ha erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket használ, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, ne helyezzen alumíniumból készült tárgyakat a készülék mosogatóterébe</p>
<p>A program vízhőmérséklete túl magas.</p>	<p>Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet használó programot. Az üveget és az evőeszközt szinte azonnal a program befejezése után vegye ki a készülékből.</p>


Edények berakása

Az edényt megfelelően rakja be, hogy optimalizálja a mosogató hatásfokát és elkerülje az edények és a készülék károsodását.

Tippek

- Ha a készüléket használja, a kézi mosogatóhoz képest energiát és vizet takarít meg.
- Weboldalunkon ingyenes példákat talál arra, hogyan tudja hatékonyan megrakni a készülékét.
- A takarékos energia- és vízfelhasználás érdekében a megadott számú terítéket rakja a készülékbe.
→ "Műszaki adatok", Oldal 71

- A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében az öblös vagy mélyedéses elemeket ferdén állítsa be, hogy a víz ki tudjon folyni.

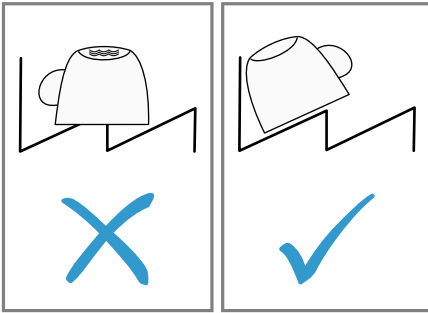


1. Távolítsa el az edényről a nagyobb ételmaradékokat.

Az energia-takarékosság érdekében ne mossa az edényeket folyóvízben.

2. Rakja be az edényt, figyelembe véve a következőket:

- Az erősen szennyezett edényeket, pl. lábasokat, az alsó edénytartó kosárba helyezze be. Az erősebb permetező sugár révén jobb lesz a mosogatás hatásfoka.
- Az edény károsodásának elkerülése érdekében az edényt úgy rakja be, hogy biztosan álljon és ne tudjon felborulni.
- Sérülések elkerülése érdekében az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé helyezze be.
- Az edényeket nyílással lefelé rakja be, hogy ne gyűljön fel bennük a víz.
- Ne blokkolja a szórókarokat, hogy foroghassanak.
- Ne rakjon apró tárgyakat a tablettafelfogó tálba és ne torlaszolja el a tálat edénnyel, hogy ne blokkolja a mosogatószeres rekesz fedelét.

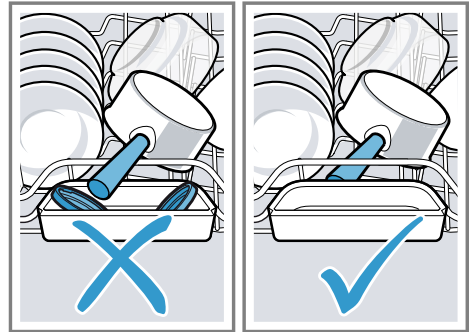

Az edények kivétele

⚠ FIGYELMEZTETÉS **Sérülésveszély!**


A forró edény a bőrön égési sebeket okozhat. A forró edény ütésre érzékeny, eltörhet, és sérülést okozhat.

- ▶ A program vége után az edényt még hagyja kicsit lehűlni, és csak azután vegye ki.
1. Elkerülhető, hogy víz csöpögjön az edényre, ha az edényt alulról felfelé haladva veszi ki.
 2. A mosogatótartályt és a tartozékokat ellenőrizze, nincsenek-e elszennyeződve, ha szükséges, tisztítsa meg.
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 51

A kezelés alapjai

A készülékajtó nyitása

1. Ha nincs bekapcsolva a gyerekszár¹, nyissa ki a készülékajtót.
2. Ha be van kapcsolva a gyerekszár¹, nyomja jobb felé a gyerekszár fülét ①, és nyissa ki a készülékajtót ②.

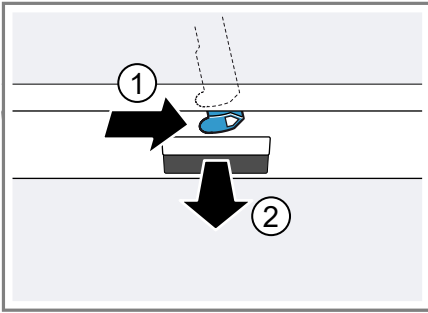

A készülék bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a ① gombot.
Az Eco 50° program van előre beállítva.
Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program, kiválóan alkalmas normál szennyezett edényekhez. Ez az ilyen típusú edényekhez az energiafogyasztás és a vízfogyasztás kombinációját tekintve a leghatékonyabb program, és igazolja az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelést.
Ha a készüléken 15 percig nem végez kezelési műveletet, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

Program beállítása

A mosogatás menetét igazítsa az edény szennyezettségéhez azzal, hogy beállítja a megfelelő programot.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő programgombot.
→ "Programok", Oldal 21
- ✓ A program be van állítva, a programgomb villog.

Kiegészítő funkció beállítása

A választott mosogatóprogramhoz kiegészítő funkciókat is be lehet állítani.

Megjegyzés: A hozzákapcsolható kiegészítő funkciók a választott programtól függenek.

→ "Programok", Oldal 21


- ▶ Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 23
- ✓ A kiegészítő funkció be van állítva, a kiegészítő funkció gombja villog.

Idő-előválasztás beállítása

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
2. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a megfelelő idő nem látható.
Az időkijelzés beállításától függően a program vége a kijelzőn "Kész:" (például 3h 25min) vagy "Kész:" (például 15:20 óra) felirattal jelenik meg. A beállítást az "alapbeállítások" → Oldal 44 alatt módosíthatja.
3. Az idő-előválasztás bekapcsolásához nyomja meg ezt: Start.

¹ A készülék kivételétől függően

Tipp: Az idő-előválasztás kikapcsolásához nyomja kb. 3 másodpercig ezt: . Reset 3 sec..

Program indítása

- ▶ Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ A kijelző a programinformációkat mutatja.
- ✓ A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.


Megjegyzések

- Ha működés közben szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat a felső edénytartó kosár fogantyújaként. Ön esetleg hozzáérhet a részben már feloldódott tablettához.
- A futó programot csak úgy tudja váltani, hogy a programot megszakítja.
→ "Program megszakítása", Oldal 42
- Energiamegtakarításhoz a készülék a program vége után 1 perccel kikapcsolódik. Ha a készülékajtót közvetlenül a program vége után kinyitja, a készülék 4 másodperc eltelté után kikapcsolódik.


A billentyűzár bekapcsolása

A billentyűzár meggátolja, hogy a készüléket működés közben nemkívánatos módon vagy helytelenül kezeljék.

Követelmény: "Egy program elindult." → Oldal 42



- ▶ Kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: .
- ✓ A billentyűzár be van kapcsolva, és a program végével automatikusan kikapcsolódik.
- ✓ Amikor a készüléket kezelik, a kijelző ezt mutatja: "A bekapcsolt gyerekszár".
- ✓ Hálózatkimaradás esetén a billentyűzár aktív marad.

A billentyűzár kikapcsolása

- ▶ Kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: .

Program félbeszakítása

Megjegyzés: Ha felhevült készülék esetén kinyitja a készülékajtót, azt először néhány percre hajtja be, és utána csukja be. Ezzel megakadályozza, hogy a készülékben túlnyomás alakuljon ki, és a készülékajtó hirtelen kinyíljon.

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
- ✓ A program tárolva marad, a készülék pedig kikapcsolódik.
2. A program folytatásához nyomja meg ezt az elemet: .


Program megszakítása

Egy program idő előtti befejezéséhez vagy egy elindított program módosításához a programot meg kell szakítania.

- ▶ Kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 3 sec..
- ✓ Amint a kijelzések kialszanak, a kijelzőn "A program leállt. ", majd "Kész" látható.
- ✓ A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

Programinformációk megjelenítése

A kijelzőn megjeleníthet információkat a programokhoz és a kiegészítő funkciókhoz.

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
2. Nyomja meg a programgombot vagy a kiegészítő funkciót.

A készülék kikapcsolása

1. Vegye figyelembe a "biztonságos használat" → *Oldal 11* alatt közölt útmutatásokat.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ①.

Tipp: Ha mosogatás közben megnyomja ezt az elemet: ①, a futó program félbeszakad. Ha a készüléket bekapcsolja, a program automatikusan folytatódik.

Alapbeállítások

Készülékét beállíthatja a saját igényei szerint.

Az alapbeállítások áttekintése

Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függnnek.

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Pontos idő beállítása	00:00 - 24:00	A pontos idő beállítása. A beállítás függ a beállított időformátumtól.
Időformátum	12 h 24 h ¹	Az időformátum beállítása.
Időkijelzés	Órában Pontos idő ¹	A program vége időkijelzésének a beállítása. "Kész:" a program hátralévő időtartamát mutatja, pl. 3h 25min. "Kész:" a program végének pontos idejét mutatja, pl. 15:20 óra.
Sprache/Language	Lásd a készüléken.	A menünyelv beállítása.
Vízkeménység	0 - 50 13 - 16 közepes ¹	A vízkeménység beállítása. → "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 32
Öblítőszer-adagolás	0 - 6 5 ¹	A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása vagy kikapcsolása. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 35
Érzékelő beállítás	Standard ¹ Érzékeny Nagyon érzékeny	A szennyeződés észlelésére szolgáló vízérzékelő beállítása. → "Érzékelők", Oldal 14
ExtraSzárítás	be ki ¹	"ExtraSzárítás" minden üzemmódra való bekapcsolása vagy kikapcsolása. A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében a mosogatás öblítési fázisában magasabb a hőmérséklet. A működési idő csekély mértékben meghosszabbodhat. Ügyeljen a kényes edényekre.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)




Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Vízcsatlakozó	Hideg víz ¹ Meleg víz	A hidegvíz-csatlakozó vagy a melegvíz-csatlakozó beállítása. A készüléket csak akkor állítsa be meleg vízre, ha a meleg víz energetikai szempontból kedvező módon készül és megfelelő felszerelés áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezés. A vízhőmérsékletnek legalább 40 °C értéket kell és legfeljebb 60 °C értéket szabad elérnie.
Eco-előrejelzés	be ki ¹	Ecoprognose előrejelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása. A programkiválasztásnál a kijelző rövid ideig mutatja az átlagos vízfogyasztást és energiatartósságot.
Emotion Light	be ¹ ki	A készülék belső világításának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett automatikusan bekapcsolódik. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett 15 perc eltelte után automatikusan kikapcsolódik.
Kezdőprogram	Eco 50°C ¹ Utolsó választ. program	Az előre meghatározott program beállítása a készülék bekapcsolásakor.
Jelzés hangerő	Többfokozatú skála.	A program végén felhangzó jelzés hangerejének beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a hangjelzéseket.
Gomb hangerő	Többfokozatú skála	A kezelés közben hallható gombhangerő beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a gombhangokat.
Wi-Fi	be ki ¹	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Hálózati bejelentkezés	Manuál. Autom./WPS	A készülék bejelentkezése a hálózatba. Ha a router támogatja a WPS-t, akkor a készülék automatikusan bejelentkezhetsz a hálózatba. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva a "Wi-Fi" alapbeállítás.
Kapcsolódás az apphoz	Indítás:	A készülék mobil eszközzel való összekapcsolása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha be van kapcsolva a "Wi-Fi" alapbeállítás és a készülék össze van kapcsolva a hálózattal.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)


Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Energiamenedzser	Kapcsolódás: +	A készülék összekapcsolása a házi rendszer energiamenedzserével. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a készülék össze van kapcsolva a hálózattal és a Home Connect alkalmazással.
Üdvözlés	be ¹ ki	A márkalogó készülékbekapcsoláskor történő megjelenítésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás	Visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása a gyári állapotra. El kell végezni az első üzembe helyezéskor szükséges beállításokat.


¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítások módosítása

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kívánt beállítást nem mutatja.
4. Ezt az elemet: - vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja.
Több beállítást módosíthat.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

A pontos idő beállítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Pontos idő beállítása" nem látható.
3. Ezt az elemet: - vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a kívánt idő nem látható.
- és + hosszabb ideig való megnyomásával a beállítási értékek 10 perces lépésekben változnak.

4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

Home Connect

Ez a készülék hálózatba kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect funkció használatához először hozza létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi¹) és a Home Connect alkalmazással.

Készüléke felszereltségétől függően különböző lehetőségei vannak ahhoz, hogy létrehozza a kapcsolatot az otthoni hálózattal:

- → *"Készülék automatikus csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)", Oldal 47*
- → *"Készülék manuális csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)", Oldal 48*

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. A beállítások elvégzéséhez kövesse a Home Connect alkalmazásban adott utasításokat.

Tippek

- Ehhez tekintse meg a készülékhez mellékelt Home Connect dokumentációt.
- Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazásban megjelenő útmutatásokat is.

Megjegyzés: Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön nincs otthon, hanem a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.

→ *"Biztonság", Oldal 4*

Az alkalmazás beüzemelése


1. Telepítse mobil eszközére a Home Connect alkalmazást.
2. Indítsa el az alkalmazást, és üzemelje be a hozzáférést a Home Connect számára.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton.

Készülék automatikus csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)

Ha routere rendelkezik WPS-funkcióval, akkor a készüléket automatikusan is összekapcsolhatja az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi).

Követelmények

- A Wi-Fi be van kapcsolva a routeren.
 - A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN hálózatot (Wi-Fi).
 - A mobil eszközön telepítve van a Home Connect alkalmazás.
1. Nyomja meg a készüléken ezt az elemet: .
 2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, amíg a kijelző ezt a szöveget nem mutatja: "Nyomja meg a WPS gombot a routeren."
 - ✓ A készülék 2 percen át készen áll az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi) való automatikus kapcsolatlétesítésre.
 3. Ez alatt az idő alatt kapcsolja be a routeren a WPS funkciót.
 - ✓ Ha a készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi), a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikeres" és "Kapcsolódás az apphoz".
 - ✓ Ha a készülék nincs összekapcsolva az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi), a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikertelen".
 4. Ha a kijelzőn "Hálózati bejelentkezés Sikertelen" jelenik meg, ismétlje meg a műveletet.


¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

5. Nyomja meg ezt az elemet: +, hogy a készüléket csatlakoztassa az alkalmazáshoz.
6. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
 - ✓ Ha a készülék össze van kapcsolva az alkalmazással, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikeres".
 - ✓ Ha a készülék nincs összekapcsolva az alkalmazással, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikertelen".
7. Ha a készülék nincs összekapcsolva az alkalmazással, gondoskodjon arról, hogy a mobil eszköz az otthoni WLAN hálózatban (Wi-Fi) legyen, és ismétlje meg a műveletet.
8. A bejelentkezés elhagyásához nyomja meg ezt az elemet: +.

Készülék manuális csatlakoztatása az otthoni WLAN hálózatra (Wi-Fi)

Ha routere nem rendelkezik WPS-funkcióval, akkor a készüléket manuálisan is összekapcsolhatja az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi).

Követelmények

- A Wi-Fi be van kapcsolva a routeren.
 - A készüléken be van kapcsolva a "Wi-Fi" → *Oldal 45* alapbeállítás.
 - A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN hálózatot (Wi-Fi).
 - A mobil eszközön telepítve van a Home Connect alkalmazás.
1. Indítsa el a Home Connect alkalmazást, és kövesse az utasításokat.
 2. Amint az alkalmazás felszólítja, a készüléken kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: 

3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Hálózati bejelentkezés" nem látható.
4. A manuális hálózati bejelentkezés elindításához nyomja meg ezt az elemet: —.
 - ✓ A készülék rövid időre saját WLAN hálózatot épít fel.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Manuál." és "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
5. Az alkalmazásban erősítse meg, és kövesse az ott megjelenő utasításokat.
 - ✓ A kapcsolat létrehozása akár 1 percig is tarthat.
 - ✓ Ha a készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi), a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikeres".
 - ✓ Ha a készülék nincs összekapcsolva az otthoni WLAN hálózattal (Wi-Fi), a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikertelen".
6. Ha a kijelzőn "Hálózati bejelentkezés Sikertelen" jelenik meg, ismétlje meg a műveletet.
7. Nyomja meg ezt az elemet: +.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: "Kapcsolódás az apphoz".
8. A készülék alkalmazáshoz való csatlakoztatásához nyomja meg az + elemet.
 - Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
 - ✓ Ha a készülék össze van kapcsolva az alkalmazással, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikeres".
 - ✓ Ha a készülék nincs összekapcsolva az alkalmazással, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikertelen".
9. Ha a készülék nincs összekapcsolva az alkalmazással, gondoskodjon arról, hogy a mobil eszköz az

otthoni WLAN hálózatban (Wi-Fi) legyen, és ismételje meg a műveletet.

10. A bejelentkezés elhagyásához nyomja meg ezt az elemet: +.

Tipp: A bejelentkezési folyamatot úgy szakítja meg, hogy kb. 3 másodpercig nyomva tartja ezt az elemet: Reset 3 sec..

Home Connect beállítások

Igazítsa hozzá a Home Connect beállításait saját igényeihez.

A Home Connect beállításait készüléke alapbeállításai között találja. A kijelzőn megjelenő beállítások attól függenek, hogy beüzemelték-e a Home Connect funkciót, és hogy a készülék össze van-e kötve az otthoni hálózattal.


Távoli indítás

A Home Connect alkalmazáson keresztül mobil eszközével elindíthatja a készüléket.

Tipp: Ha a működést a készüléken indítja el, akkor a távoli indítás automatikusan kikapcsolódik.

Távoli indítás bekapcsolása


Követelmények

- "A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal."
→ *Oldal 46*
- A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
- "Program van beállítva."
→ *Oldal 41*
- ▶ Nyomja meg ezt az elemet: .
- ✓ A kijelző ezt mutatja: "Távindítás bekapcsolva."

Megjegyzés: Ha kinyitja a készülékajtót, akkor a távoli indítás automatikusan kikapcsolódik.

Távoli indítás kikapcsolása

Követelmény: "Távoli indítás bekapcsolva." → *Oldal 49*

- ▶ Nyomja meg ezt az elemet: .
- ✓ A kijelző ezt mutatja: "A távindítás kikapcsolásra került. Kapcsolja be újra."

Távdiagnosztika

A vevőszolgálat a távdiagnosztika segítségével hozzáférhet a készülékhez, amennyiben Ön erre irányuló kéréssel fordul a vevőszolgálathoz, a készülék csatlakozott a Home Connect szerverhez, valamint a távdiagnosztika az adott országban rendelkezésre áll.

Tipp: További információt, illetve útmutatást a távdiagnosztika segítségével kapcsolatban a weboldal Segítségnyújtás és támogatás részén talál: www.home-connect.com

Energiamenedzser



A készülékét összekapcsolhatja házi rendszerének energiamenedzsmentjével.

Az energiamenedzsment kezeli az Ön hagyományos és alternatív energiaforrásaiból, pl. napelemes rendszerből, származó áramot. Ha alternatív energiaforrásai az előre beállított időn belül elegendő áramot termelnek, akkor az energiamenedzser elindítja a készüléket. Ha alternatív energiaforrásai nem termelnek elegendő áramot, akkor készüléke az előre beállított időn belül a legkésőbbi időpontban hagyományos energiaforrásból származó árammal indul el.

Az energiamenedzser használatával kapcsolatban további információk és rendszerkövetelmények a Home Connect weboldalon találhatóak.


Az energiamenedzser összekapcsolása a házi rendszerrel

Követelmények



- "A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal."
→ *Oldal 46*
 - A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
 - A házi rendszer energiamenedzsmentjén be van kapcsolva a kapcsolatlétesítés. Vegye figyelembe házi rendszere használati útmutatóját.
1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 
 2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Energiamenedzser" nem látható.
 3. A kapcsolat elindításához nyomja meg ezt az elemet: +.
 4. A következő 2 percen belül kapcsolja össze készülékét házi rendszerének energiamenedzsmentjével.
 - ✓ Ha a készülék össze van kapcsolva házi rendszerének energiamenedzsmentjével, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikeres".
 - ✓ Ha a készülék nincs összekapcsolva házi rendszerének energiamenedzsmentjével, a kijelző ezt mutatja: "Hálózati bejelentkezés Sikertelen".
 5. Ha a kijelző a "Hálózati bejelentkezés Sikertelen" szöveget mutatja, nyomja meg újra ezt az elemet: +.
 6. Az alapbeállítások bezárásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 

Az energiamenedzser bekapcsolása

Követelmények

- "Az energiamenedzser össze van kapcsolva a házi rendszerrel."
→ *Oldal 50*
 - "Program van beállítva."
→ *Oldal 41*
 - "Ön előre beállította az időt."
→ *Oldal 41*
- ▶ Nyomja meg ezt az elemet: 
- ✓ A kijelző ezt mutatja: "Flex".
 - ✓ Az energiamenedzser hozzáfér a készülékhez, és a beállított idő közben el tudja indítani a készüléket.
 - ✓ Ha az energiamenedzser korábban indítja a készüléket, a kijelzőn frissül az időkijelzés: "Kész:"/"Kész:".

Az energiamenedzser leválasztása a házi rendszerrel

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 
2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Energiamenedzser" nem látható.
3. A kapcsolat bontásához nyomja meg ezt az elemet: +.
4. Az alapbeállítások bezárásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: 

Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.
Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).

- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

Megfelelőségi nyilatkozat

A(z) Robert Bosch Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz sáv: 100 mW max.
5 GHz sáv: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	HU	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NEM (NO)	CH	TR	

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

A mosogatótartály tisztítása

FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

Klórtartalmú tisztítószer használata káros lehet az egészségre.

- ▶ Soha ne használjon klórtartalmú tisztítószeret.
1. A durva szennyeződéseket a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
 2. Töltsön tisztítószer a mosogatószeres rekeszbe.

3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programok", Oldal 21
4. "Indítsa el a programot edény nélkül." → Oldal 42

Öntisztító belső tér¹

A lerakódások eltávolításához a készülék rendszeres időközönként öntisztítást végez a belső térben.

Az öntisztításhoz a program lefolyása automatikusan módosul, pl. rövid időre nő a tisztításhoz a hőmérséklet. A fogyasztási értékek nőhetnek, pl. a víz- és az áramfogyasztás.

Ha a belső tér öntisztítása már nem kielégítő, és lerakódások keletkeznek, vegye figyelembe ezeket az információkat:

→ "A mosogatótartály tisztítása", Oldal 51.

Tisztítószer

Csak a készüléktisztításhoz alkalmas tisztítószer használjon.

→ "Biztonságos használat", Oldal 11

Tanácsok a készülék ápolásához

Vegye figyelembe a készülék ápolásához adott tanácsokat, hogy tartósan működjenek a készülék funkciói.

Teendő	Előnye
Az ajtótomítékeket, a mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és mosogatószerrel rendszeresen törölje le.	A készülék részei tiszták, higiénikusak maradnak.
A készülékajtót hosszabb állásidő esetén hagyja behajtvá.	Elkerüli a kellemetlen szagképződést.

Gépápolás ¹

Lerakódások, például zsír és vízkő, zavart okozhatnak a készülékén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készülékét.

Gépápolás a kereskedelmi forgalomban kapható gépápoló szerekkel kombinálva a megfelelő program készüléke ápolásához.

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot edény nélkül. Ha elvégezte a gépápolást, a kijelzés kialszik.

Ha a készüléke nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, tartsa be a gépápoló szerek használati utasítását.


Gépápolás elvégzése

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot.

Megjegyzések


- A Gépápolás programot berakott edény nélkül végeztesse el.
 - Csak mosogatógéphez speciálisan alkalmas gépápoló szert használjon, nem pedig mosogatószert. Vegye figyelembe a gyártó utasításait.
 - Ügyeljen arra, hogy a készülék mosogatóterében ne legyenek alumíniumból készült tárgyak.
 - Ha 3 mosogatás után nem végeztette el a Gépápolás programot, automatikusan kialszik a Gépápolás kijelzés.
 - Tartsa be a gépápoló szerek csomagolásán olvasható biztonsági és használati utasításokat.
1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.

¹ A készülék kivitelétől függően

2. Tisztítsa meg a szűrőket.
3. Töltse be a készülékbe a gépápoló szert.
4. Nyomja meg ezt az elemet: .
5. Nyomja meg ezt az elemet: Start.
- ✓ Végbemegegy a gépápolás.
- ✓ Amint a gépápolás befejeződött, kialszik a Gépápolás kijelzés.

Szűrőrendszer

A szűrőrendszer kiszűri a nagyobb szennyeződések a mosogatóciklusból.

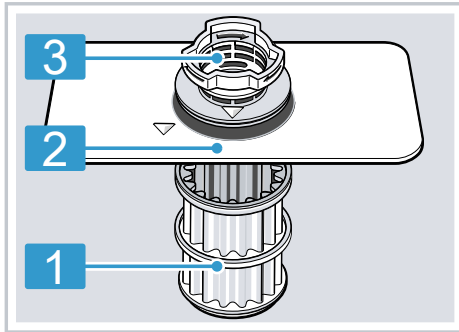


- | | |
|---|-------------|
| 1 | mikroszűrő |
| 2 | finomszűrő |
| 3 | durva szűrő |

A szűrők megtisztítása


A mosogatóvízben lévő szennyeződések eltömíthetik a szűrőket.

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.


2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
 - Ügyeljen rá, hogy ne essen idegen tárgy a szivattyúedénybe.

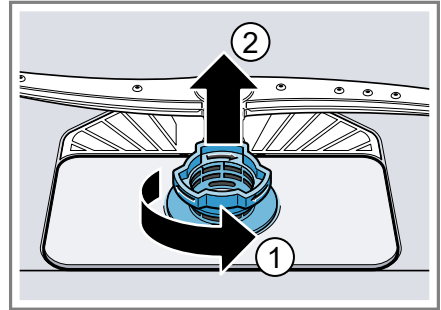

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

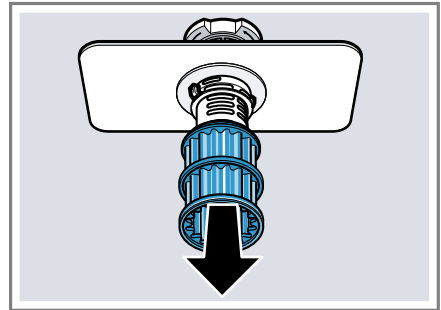

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

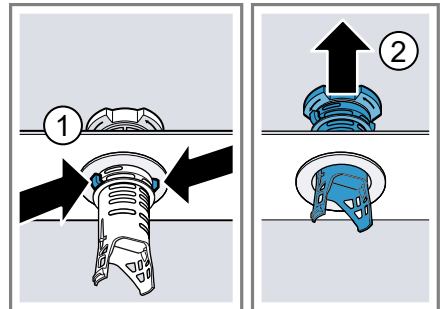

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

hu Tisztítás és ápolás

Gondosan tisztítsa meg a durva szűrő és a finomszűrő közötti piszkos részt.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

Ügyeljen arra, hogy a durva szűrőn be legyen pattanva a négyzetes orr.


7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával meg egyező irányba.

Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.


Szórókarok tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések blokkolhatják a szórókarok fúvókáit és csapágyazását. Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

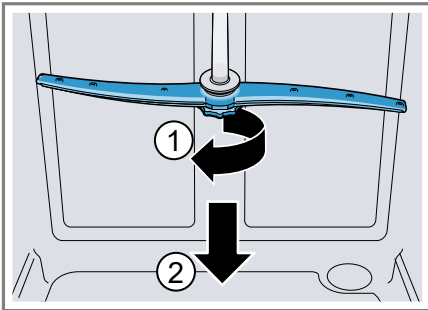

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

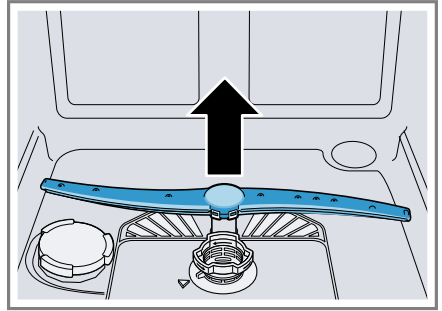

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.

✓ A szórókar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.

Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.


- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Készülék biztonsága

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülékajtót nem lehet, vagy csak nehezen lehet kinyitni.	A gyerekszár be van kapcsolva.	▶ "Nyissa ki a készülékajtót." → <i>Oldal 41</i>

Hibakód/hibakijelzés/jel

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
E:07 világít.	A zeolittartály szívónyílását eltakarják az edények.	▶ Az edényeket úgy helyezze be a készülékbe, hogy "a zeolittartály szívónyílása" → <i>Oldal 17</i> szabad maradjon.
E:12 világít.	A fűtőelem elvízkövesedett.	1. Vízkömentesítse a készüléket. 2. A készüléket a "vízlágyító berendezés" → <i>Oldal 32</i> használatával üzemeltesse.
E:14 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 70</i> hívása szükséges.
E:15 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 70</i> hívása szükséges.
E:16 világít.	Állandóan folyik a víz a készülékbe.	1. Zárja el a vízcsapot. 2. A "vevőszolgálat" → <i>Oldal 70</i> hívása szükséges.
E:18 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört.	▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.

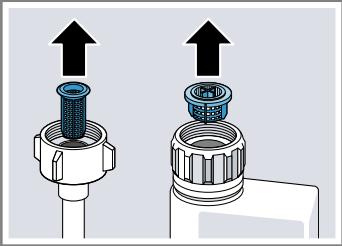
Hiba	Ok	Hibaelhárítás	
E:18 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	Zárva van a vízcsap.	▶ Nyissa ki a vízcsapot.	
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.	
E:22 világít. ¹	Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből. 	
			
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket. 	
	E:22 világít. ¹	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.	▶ Tisztítsa meg a szűrőket. → <i>"A szűrők megtisztítása"</i> , Oldal 53
	E:24 világít.	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úgy helyezze el a szennyvíztömlőt, hogy ne törjön meg. 2. Távolítsa el a maradványokat.
		A szifoncsatlakozó még zárva van.	▶ Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki.
		A szennyvízszivattyú burkolata laza.	▶ Pattintsa be helyesen a "szennyvízszivattyú" → Oldal 68 burkolatát.

¹ A készülék kivitelétől függően

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
E:25 világít.	A szennyvízszivattyú blokkolt.	▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. → "A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 68
	A szennyvízszivattyú burkolata laza	▶ Pattintsa be helyesen a "szennyvízszivattyú" → Oldal 68 burkolatát.
E:27 világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Ez nem készülékhiba. 1. Hívjon villanszerelőt. 2. Ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert a villanszerelővel.
Egy másik hibakód jelenik meg a kijelzőn. E:01 – E:30	Műszaki zavar lépett fel.	1. Nyomja meg ezt az elemet: ①. 2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját vagy kapcsolja ki a biztosítékot. 3. Várjon legalább 2 percet. 4. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba vagy kapcsolja be a biztosítékot. 5. Kapcsolja be a készüléket. 6. Ha a probléma újra fellép: – Nyomja meg ezt az elemet: ①. – Zárja el a vízcsapot. – Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. – A "vevőszolgálat" → Oldal 70 felhívása szükséges, ekkor adja meg a hibakódot.

A mosogatás hatásfoka

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nem használt öblítőszer, vagy az adagolási mennyiség túl alacsonyra van beállítva.	1. "Öblítőszer" → Oldal 34 betöltése szükséges. 2. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiségét. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 35
	A választott programnak nincs szárítási fázisa	▶ Válasszon szárítást tartalmazó programot.

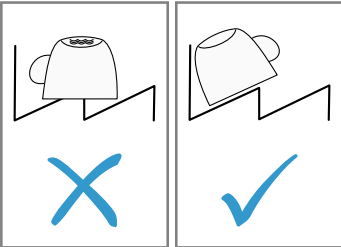Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Az edények vagy evőeszközök mélyedéseiben felgyűlik a víz.	<p>▶ Az edényt lehetőleg ferdén rakja be.</p> 
	A használt kombinált mosogatószernak rossz a szárítási teljesítménye.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A szárítási teljesítmény fokozásához használjon öblítőszeret. 2. Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószert.
	Nincs bekapcsolva az extra szárítás az erősebb szárításhoz.	▶ Kapcsolja be az "extra szárítás" → <i>Oldal 44</i> funkciót.
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Várja ki a program végét. 2. Csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
	A használt öblítőszernek korlátozott a szárítási teljesítménye.	▶ Használjon márkás öblítőszeret. Az ökotermékek korlátozott hatékonysággal rendelkezhetnek.
A műanyag edény nem száraz.	Nem hiba. Gyengébb hőtároló képessége miatt a műanyag rosszabbul szárad.	▶ Nem lehetséges megoldás.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó kosárban vagy az evőeszköztartó fiókban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az evőeszközt helyesen rakja be. → <i>"Edények berakása", Oldal 39</i> 2. Az evőeszközöket lehetőleg egyenként rakja be. 3. Kerülje a felfekvési pontokat.
A készülék belső oldalai mosogatás után nedvesek.	Nem hiba. A kondenzációs szárítás miatt a mosogatótartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségesek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a készülék belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.	Nincs tennivaló.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat.
	Az edénytartó kosár túl van töltve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A szórókar forgása blokkolt.	▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.
	A szórókarfűvókák eltömődtek.	▶ A "szórókarok" → <i>Oldal 54</i> megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek.	▶ Tisztítsa meg a szűrőket. → "A szűrők megtisztítása", <i>Oldal 53</i>
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. → "Szűrőrendszer", <i>Oldal 53</i> 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", <i>Oldal 14</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", <i>Oldal 14</i>
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	▶ A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	A felső edénytartó kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A felső edénytartó kosarat a bal és a jobb oldalon ugyanolyan magasságra állítsa be. → <i>"Felső edénytartó kosár", Oldal 25</i>
Mosogatószer-maradványok a készülékben	A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolják, a fedél nem nyílik fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → <i>"Edények berakása", Oldal 39</i> Az edények blokkolják a rekesz fedelét. 2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba.
	A mosogatószeres rekesz fedelét a tablettá blokkolja, a fedél nem nyílik fel.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A tablettát keresztben, nem pedig állítva tegye a mosogatószeres rekeszbe.
	A tablettákat gyors vagy rövid programban használják. Nincs elég idő a tabletták feloldódására.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erősebb program választása vagy "por alakú mosogatószer" → <i>Oldal 36</i> használata szükséges.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A "mosogatószer" → <i>Oldal 36</i> váltása szükséges.
Vízfoltok vannak a műanyag részekben.	A cseppképződés műanyag felületeken fizikailag elkerülhetetlen. Leszárítás után vízfoltok láthatók.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erősebb programot válasszon. ▶ Az edényt ferdén rakja be. → <i>"Edények berakása", Oldal 39</i> ▶ Használjon öblítőszeret. → <i>"Öblítőszer", Oldal 34</i> ▶ Állítsa magasabb fokozatra a vízlágyító berendezést. → <i>"A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 32</i>
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A "mosogatószer" → <i>Oldal 36</i> váltása szükséges. ▶ Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy az ajtón.	Fehér bevonat rakódik le a készülék belsejében.	<ol style="list-style-type: none"> Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 32 A legtöbb esetben magasabb fokozatot kell beállítania. Szükség esetén váltson mosogatószert.
	A speciális só tartálya nincs lezárva.	▶ Zárja le a speciális só tartályát.
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások vannak az edényen, a készülék belsejében vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel többnyire nem távolíthatók el.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A "mosogatószer" → Oldal 36 váltása szükséges. ▶ Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb, mint 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ A "vízlágyító berendezés" → Oldal 31 beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy pedig speciális só utántöltése.
	A 3in1 mosogatószer, a bio mosogatószer vagy az öko mosogatószer nem elég hatékony.	▶ A "vízlágyító berendezés" → Oldal 31 beállítása szükséges a vízkeménységhez igazítva, vagy külön szerek (jó minőségű mosogatószer, speciális só, öblítőszer) használata.
	Túl kevés az adagolt mosogatószer.	▶ A mosogatószer-adag növelése vagy a "mosogatószer" → Oldal 36 váltása szükséges.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelők", Oldal 14
Teamaradványok vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony a mosogatási hőmérséklet.	▶ Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű programot.
	Nem megfelelő, vagy túl kevés az adagolt mosogatószer.	▶ Megfelelő "mosogatószer" → Oldal 36 használata szükséges, amelyet a gyártó előírásai szerint adagoljon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást	▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Teamaradványok vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.	▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 14</i>
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében vagy nemesacél edényeken.	A bevonatképződést zöldségek (káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) összetevői vagy a vezetékes vízben található anyagok (mangán) okozzák.	▶ Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → <i>Oldal 51</i> útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet mindig maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.
	A bevonatképződést fém alkotóelemek okozzák az ezüst vagy alumínium edényen.	▶ Tisztítsa meg a készüléket. A bevonatokat "mechanikus tisztítás" → <i>Oldal 51</i> útján vagy géptisztító szerrel távolíthatja el. A bevonatokat nem lehet mindig maradéktalanul eltávolítani, de az egészségre nem ártalmasak.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások vannak a készülék belsejében (leginkább az aljrészen).	A bevonat ételmaradékok és a vezetékes víz összetevőiből (vízkő) képződik, „szappanszerű”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a vízlágyító berendezés beállítását. → <i>"A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 32</i> 2. Töltsön be speciális sót. → <i>"Speciális só betöltése", Oldal 32</i> 3. Ha kombinált mosogatószer (tablettát) használ, kapcsolja be a vízlágyító berendezést. Vegye figyelembe a mosogatószerrekhez adott útmutatásokat. → <i>"A mosogatószerrel kapcsolatos útmutatások", Oldal 37</i>
A készülék belsejében elszíneződtek a műanyag részek.	A készülék belsejében a műanyag részek elszíneződhetnek a mosogatógép élettartama alatt.	▶ Elszíneződések előfordulhatnak, és nem befolyásolják hátrányosan a készülék működését.
Műanyag részek elszíneződtek.	Túl alacsony a mosogatási hőmérséklet.	▶ Válasszon magasabb mosogatási hőmérsékletű programot.
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 14</i>

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Eltávolítható fátyolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.	▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 35
	Nincs betöltve öblítőszer.	▶ → "Öblítőszer betöltése", Oldal 34
	Mosogatószer-maradványok vannak az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolták, és a fedél nem nyílt fel teljesen.	1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → "Edények berakása", Oldal 39 Az edények blokkolják a rekesz fedelét. 2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba.
Visszafordíthatatlan üveghomályosodás.	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani.	▶ Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelők", Oldal 14
	A poharak nem mosogatógép-állók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	▶ Használjon mosogatógép-álló poharakat. ▶ Kerülni kell a hosszú gőzfázist (ál-lásidót) a mosogatás vége után. ▶ Használjon alacsonyabb hőmérsékletű programot. ▶ Állítsa be a vízlágyító berendezést a vízkeménységi fokra. → "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 32 ▶ Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	▶ Használjon rozsdamentes edényt.
	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.	▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	A mosogatóvíz sótartalma túl magas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el a kiszóródott sót a mosogatótartályból. 2. A speciális só tartályának a zárját erősen zárja le.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálban.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.	▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.
	A mosogatószeres rekesz nedves volt a mosogatószer betöltésekor.	▶ A mosogatószert csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszeres tartályban.	▶ A tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerral. → "Öblítőszere betöltése", Oldal 34
	Kiömlött az öblítőszere.	▶ Távolítsa el az öblítőszert egy ruhával.
	A használt mosogatószere vagy készülékápoló szere túl sok habot képez.	▶ Váltson mosogatószere-márkát.

Home Connecttel kapcsolatos probléma

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Az otthoni hálózat nem épül fel.	A WLAN a routeren nem aktív.	▶ Ellenőrizze routerének vezeték nélküli hálózati kapcsolatát.
A WLAN kijelző villog.	Nem elérhető a kapcsolat az otthoni hálózathoz.	▶ Kapcsolja be routerén a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
A Home Connect nem fut korrekt módon.	A Home Connect rosszul van beállítva.	▶ Vegye figyelembe a Home Connect-hez mellékelt dokumentációt.
	Műszaki zavar lépett fel.	▶ Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazáshoz mellékelt dokumentációban a támogatási információkat.
Az energiamenedzser nem kapcsolódik össze a házi rendszer energiamenedzserével.	Nem elérhető a kapcsolat a házi rendszer energiamenedzseréhez.	▶ Vegye figyelembe házi rendszere energiamenedzser-gyártójának használati útmutatóját.

Útmutatások a kijelzőn

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Világít a speciális só utántöltés-jelző.	Hiányzik a speciális só. Az érzékelő nem ismeri fel a speciálissó-tablettákat.	▶ "Speciális só" → <i>Oldal 32</i> betöltése szükséges. ▶ Ne használjon speciálissó-tablettákat.
Nem világít a speciális só utántöltés-jelző.	Ki van kapcsolva a vízlágyító berendezés.	▶ "A vízlágyító berendezés beállítása" → <i>Oldal 32</i>
Világít az öblítőszer-utántöltés-jelző.	Hiányzik az öblítőszer.	1. "Öblítőszer" → <i>Oldal 34</i> betöltése szükséges. 2. Állítsa be az adagolandó öblítőszer mennyiségét. → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", <i>Oldal 35</i>
Nem világít az öblítőszer-utántöltés-jelző.	Az öblítőszer-berendezés ki van kapcsolva.	▶ → "A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", <i>Oldal 35</i>
A gépápolás kijelzése világít.	Ajánlatos a gépápolás elvégzése.	▶ A gépápolás programot edény nélkül végeztesse el. – Speciális gépápoló szert használjon. A kijelzés 3 mosogatás után automatikusan kialszik, anélkül, hogy Ön elvégezte volna a gépápolást.

Működési zavarok

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány eldugult. A program még nem fejeződött be.	1. A "szűrők" → <i>Oldal 53</i> megtisztítása szükséges. 2. A "szennyvízszivattyú" → <i>Oldal 68</i> megtisztítása szükséges. ▶ Várja ki a program végét, vagy szakítsa meg resettel a programot. ▶ → "Program megszakítása", <i>Oldal 42</i>
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	A készülék funkciói kimaradtak.	1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. 2. Várjon legalább 2 percet. 3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. 4. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülék nem indul el.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	▶ Ellenőrizze a lakásban a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat működik-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel teljesen be van-e dugva a csatlakozóaljzatba és a készülék hátoldalán.
	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	▶ Csukja be a készülékajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	▶ → "Program megszakítása", Oldal 42
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	A készülékajtó nincs teljesen becsukva.	▶ Csukja be a készülékajtót.
	Az árambevezetés és/vagy a vízbevezetés megszakadt.	1. Ellenőrizze az árambevezetést. 2. Ellenőrizze a vízbevezetést.
	A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak és megakadályozza a készülékajtó biztonságos becsukását.	▶ Ellenőrizze, hogy dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a készülék hátfalát. ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy a részei ne nyúljanak ki az edénytartó kosárból, és ne gátolják a készülékajtó biztonságos zárását.

Mechanikus rongálódás

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
A készülékajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	▶ A készülékajtót nagyobb erőfeszítéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés blokkolja.	▶ Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően építették-e be. A készülékajtó, az ajtódekor vagy ráépített elemek becsukáskor nem ütközhetnek hozzá a szomszédos szekrényekhez és a munkalaphoz.
A mosogatószeres rekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedelet összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	▶ Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.

Zajok

Hiba	Ok	Hibaelhárítás
Kattogó zaj a betöltőszelepeknél.	A házi elosztórendszertől függ. Nem készülékhiba áll fenn. Nincs hatással a készülék működésére.	▶ Az elhárítás csak a házi elosztórendszerben lehetséges.
Kopogó vagy csörgő zaj.	A szórókar nekiütődik az edénynek.	▶ Úgy helyezze be az edényt, hogy a szórókarok ne ütődjenek neki az edénynek.
	A vízsugarak kisebb mennyiségű berakott edény esetén közvetlenül érik a mosogatótartályt.	▶ Az edényt egyenletesen ossza el. ▶ Rakjon több edényt a készülékbe.
	A könnyű edények mosogatás közben mozognak.	▶ A könnyű edényt stabilan helyezze be.

A szennyvízszivattyú megtisztítása

A darabos ételmaradékok vagy idegen testek blokkolhatják a szennyvízszivattyút. Ha a mosogatóvíz már nem folyik le rendszeren, meg kell tisztítani a szennyvízszivattyút.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!


Az éles és hegyes tárgyak, mint például üvegcserepek, blokkolhatják a szennyvízszivattyút és sérülést okozhatnak.

▶ Az idegen testeket óvatosan távolítsa el.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a felső és az alsó edénytartó kosarat.
3. Vegye ki a szűrőrendszert.
4. A vizet meregesse ki.


Adott esetben vegyen segítségül egy szivacsot.

5. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

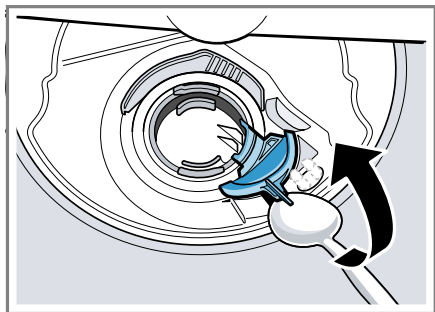

6. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
7. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

8. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

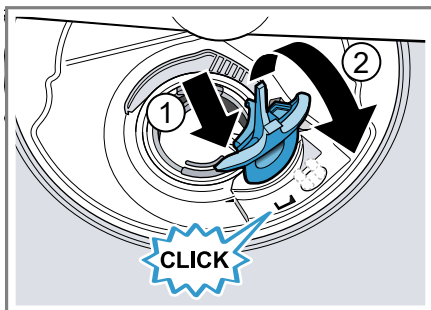

- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
9. Szerelje be a szűrőrendszert.
 10. Tegye vissza az alsó és a felső edénytartó kosarat.

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan készítse elő készülékét a szállításra és a tárolásra. Ezenkívül megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa régi készülékét.

Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a szennyvízcsatlakozót.
4. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót.
5. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
6. Ha van, szerelje le a talplemezt.
7. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utána.

A készülék fagyállóvá tétele

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben, pl. nyaralóban áll, ürítse le teljesen a készüléket.

- ▶ "Ürítse le a készüléket."
→ Oldal 69

A készülék szállítása

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket szállítás előtt ürítse le.

Megjegyzés: Azért, hogy ne kerüljön visszamaradt víz a gépvezérlésbe, és ne vezessen a készülék károsodásához, a készüléket csak állítva szállítsa.

1. Vegye ki az edényt a készülékből.
2. A nem rögzített elemeket biztosítsa.
3. "Kapcsolja be a készüléket."
→ Oldal 41
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programok", Oldal 21
5. "Indítsa el a programot."
→ Oldal 42
6. A készülék leürítéséhez kb. 4 perc elteltével szakítsa meg a programot.
→ "Program megszakítása", Oldal 42
7. "Kapcsolja ki a készüléket."
→ Oldal 43
8. Zárja el a vízcsapot.
9. Ahhoz, hogy a készülékből leürítse a maradék vizet, oldja a bejövő víz tömlőjét, és folyassa ki a vizet.

A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és veszélyeztethetik az életüket.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Vevőszolgálat

Ha bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Számos problémát saját maga is megoldhat a jelen útmutatóban vagy a weboldalunkon található zavarelhárítási információk segítségével.

Amennyiben ez nem sikerül, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Gondoskodunk arról, hogy készülékét szakképzett vevőszolgálati munkatársaink eredeti pótalkatrészekkel megjavítsák garanciális esetben és a gyártói garancia lejártá után.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálatához fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típusabláján találja.

Az adattábla a készülékajtó belső oldalán található.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

AQUA-STOP garancia¹

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseként és gyártói garanciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést.

- Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos hálózatba.
- A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
- A garanciaigény feltétele, hogy az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop meghosszabbításra (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki a vízcsapon lévő Aqua-Stop csatlakozó előtti hibás vezetékekre vagy szerelvényekre.
- Az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell

¹ A készülék kivitelétől függően

elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt, nem tartózkodik a lakásában.

Műszaki adatok

A készülékkel kapcsolatos tények és adatok itt találhatóak.

Súly	max.: 60 kg
Feszültség	220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz
Teljesítményszükséglet	2000 - 2400 W
Biztosíték	10 - 16 A
Teljesítményfelvétel	Kikapcsolt üzemmód/ készüléti üzemmód: 0,50 W Bekapcsolva hagyott üzemmód: 0,50 W Hálózatvezérelt ké- szüléti üzemmód: 2,00 W A bekapcsolva ha- gyott üzemmód tartá- ma: 0 perc Időtartam, amely után a készülék hálózatve- zérelt készüléti üzemmódba kapcsol: 15 perc Megfelel a forgalom- ba hozatalkor érvé- nyes, az energiacím- kével és a környezet- barát tervezéssel ka- pcsolatos rendeletek- nek (EU). A kiegészítő funkciók és a beállítások növel- hetik a felvett teljesít- ményt és a megadott időket.

Víznyomás	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Beérkező víz mennyi- sége	min. 10 l/perc
Víz hőmérséklet	Hideg víz. meleg víz max.: 60 °C
Kapacitás	12 - 15 teríték

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz. A fényforrások cserealkatrészként rendelkezésre állnak, és csak megfelelően képzett szakszemélyzet cserélheti ki őket.¹

¹ A készülék kivitelétől függően

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://energylabel.bsh-group.com>¹ címen. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EP-REL-re mutat, amelynek címét a nyomtatás pillanatában még nem tették közzé. A modell kereséséhez kövesse megjelenő utasításokat. A modell azonosítója a típus táblán található termék szám (E-Nr.) perjel előtti része. Másik megoldásként a modell azonosítót megtalálja az EU-energia-címke első sorában is.

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001485296 (001013) 642 MH

hu