



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mašina za pranje posuđa

SM...

SB...

[sr]

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Bezbednost.....	4	Oprema	26
Opšte napomene.....	4	Gornja korpa za posuđe	26
Namenska upotreba.....	4	Donja korpa za posuđe.....	27
Ograničenje kruga korisnika	4	Korpa za pribor za ručavanje.....	28
Bezbedna instalacija	5	Fioka za pribor za ručavanje.....	28
Bezbedna upotreba.....	7	Etažer	29
Oštećen uređaj.....	9	Preklopne bodlje	29
Opasnosti po decu.....	9	Držač za sitne delove.....	30
Sigurnosni sistemi	11	Polica za noževe	30
		Glava za prskanje plehova	
Izbegavanje materijalnih šteta.....	12	za pečenje	30
Bezbedna instalacija	12	Visine korpi za posuđe.....	31
Bezbedna upotreba.....	12		
Osigurač za decu¹	13	Pre prve upotrebe	32
Blokada vrata	13	Prvo puštanje u rad.....	32
Zaštita životne sredine i šted- nja	14	Uređaj za omekšavanje vode	32
Odlaganje ambalaže u otpad.....	14	Pregled podešavanja stepena	
Štednja energije	14	tvrdooe vode	33
Sušenje pomoću zeolita ②.....	14	Podešavanje uređaja za omek-	
Senzor za vodu ¹	15	šavanje vode	33
Senzori.....	15	Specijalna so.....	33
		Isključivanje uređaja za omekša-	
Postavljanje i priključivanje	15	vanje vode	34
Obim isporuke.....	15	Regenerisanje uređaja za omek-	
Postavljanje i priključivanje ure-		šavanje vode	35
đaja.....	16		
Priključak za otpadnu vodu.....	16	Uređaj za sredstvo za ispiranje	35
Priključak za pitku vodu	16	Sredstvo za ispiranje	35
Električni priključak	17	Podešavanje količine dodavanja	
		sredstva za ispiranje	36
Upoznavanje sa uređajem	18	Isključivanje uređaja za sredstvo	
Uređaj	18	za ispiranje	36
Upravljački elementi	19		
Programi	22	Sredstvo za pranje posuđa.....	37
Uputstva za institute za testiranje... 24		Pogodna sredstva za pranje po-	
		suđa.....	37
		Nepogodna sredstva za pranje	
		posuđa	38
Dodatne funkcije	24		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Napomene o sredstvima za pranje posuđa.....	38	Zaštita ličnih podataka	51
Sipanje sredstva za pranje posuđa	39	Izjava o usaglašenosti	51
Posuđe.....	40	Čišćenje i održavanje.....	52
Oštećenja stakla i posuđa.....	40	Čišćenje posude za pranje posuđa.....	52
Raspoređivanje posuđa	41	Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja ¹	52
Vađenje posuđa	42	Sredstva za čišćenje	52
Osnovno rukovanje.....	42	Saveti o održavanju uređaja.....	53
Otvaranje vrata uređaja.....	42	Održavanje uređaja  *1	53
Uključivanje uređaja	42	Sistem sita	54
Podešavanje programa.....	42	Čišćenje prskalica	55
Podešavanje dodatne funkcije	43	Otklanjanje smetnji	56
Podešavanje biranja vremena unapred	43	Bezbednost uređaja	56
Pokretanje programa.....	43	Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške	56
Aktiviranje blokade tastera.....	43	Rezultat pranja	58
Deaktiviranje blokade tastera.....	43	Problem sa funkcijom Home Connect	65
Prekid programa	43	Uputstva u polju za prikaz.....	65
Prekidanje programa.....	44	Smetnje u funkcionisanju	66
Prikaz informacija o programu	44	Mehaničko oštećenje	67
Isključivanje uređaja	44	Zvukovi	67
Osnovna podešavanja	45	Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	69
Pregled osnovnih podešavanja.....	45	Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	69
Promena osnovnih podešavanja....	47	Demontiranje uređaja.....	69
Podešavanje vremena.....	47	Zaštita uređaja od mraza	70
Home Connect	47	Transport uređaja.....	70
Podešavanje aplikacije.....	48	Odlaganje starih uređaja u otpad	70
Automatsko povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)	48	Korisnička služba.....	70
Ručno povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)	49	Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)	71
Home Connect podešavanja.....	49	Garancija za AQUA-STOP ¹	71
Daljinsko pokretanje 	49	Tehnički podaci.....	71
Daljinska dijagnostika	50		
Funkcija upravljanja energijom 	50		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja



Bezbednost

Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti.

Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Samo na taj način ćete moći bezbedno i efikasno da koristite uređaj.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Nakon raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Da biste uređaj mogli bezbedno i ispravno da upotrebljavate, obratite pažnju na napomene za namensku upotrebu.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2500 m.

Ograničenje kruga korisnika

Izbegavajte rizike za decu i ugrožene osobe.

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablova.

Bezbedna instalacija

Pridržavajte se napomena o bezbednosti prilikom instalacije uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručne instalacije su opasne.
 - ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
 - ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
 - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
 - ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
 - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
 - ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.
 - ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke se pokreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja, što može da dovede do povreda.

- ▶ Ako se uređaji koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradni uređaji ne nalaze u niši te je samim tim pristupačan bočni zid, onda područje šarki morate bočno da obložite. Poklopce možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili u našoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Nestručna instalacija može da dovede do prevrtanja uređaja.

- ▶ Uređaje koji se ugrađuju ispod ploče ili ugradne uređaje ugradite isključivo ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Nestručna instalacija uređaja može da dovede do opekotina.

- ▶ Obratite pažnju na to da samostojeći uređaji budu zadnjom stranom okrenuti ka zidu.

Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
 - ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
 - ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da preopterete korpe za posuđe na samostojećim uređajima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
 - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Izduvni otvor posude od zeolita se jako zagreva i može da dovede do opekotina.

- ▶ Nipošto nemojte da dodirujete izduvni otvor posude od zeolita.

Oštećen uređaj

Pridržavajte se napomena o bezbednosti u slučaju oštećenosti uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
 - ▶ "Pozovite korisničku službu." → *Stranica 70*
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Nestručne popravke su opasne.
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
 - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Opasnosti po decu

Pridržavajte se napomena o bezbednosti ako u vašem domaćinstvu žive deca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.

- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

Sigurnosni sistemi

Zaštitite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja. U zavisnosti od opremljenosti varijante uređaja, uređaj raspolaže → "*Osigurač za decu*¹", *Stranica 13*.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Izbegavanje materijalnih šteta

Bezbedna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

PAŽNJA!

- Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
 - ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
 - ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
 - ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
 - ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
 - ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
 - ▶ Upotrebjavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
 - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslabi ili previsoki pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
 - ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

Bezbedna upotreba

Pridržavajte se napomena prilikom upotrebe uređaja.

PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.
 - ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

- Sredstvo za pranje posuđa može da oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
 - ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
 - ▶ Nemojte da koristite suđere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
 - ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite suđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

Osigurač za decu¹

Uz osigurač za decu štite decu od opasnosti koje mogu da poteknu od uređaja.

U zavisnosti od opremljenosti varijante uređaja, uređaj raspolaže funkcijom blokade vrata.

Blokada vrata

Blokada vrata je mehanički sistem zaštite koji otežava otvaranje vrata uređaja.

Blokadu vrata možete da aktivirate ili deaktivirate.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i na taj način uguše.


- ▶ Aktivirajte blokadu vrata, a zatim zatvorite vrata uređaja.

→ "Otvaranje vrata uređaja",
Stranica 42

Aktiviranje blokade vrata

Napomena: Blokada vrata ostaje aktivirana sve dok je ručno ne deaktivirate.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Povucite vezicu osigurača za decu prema napred ①, a zatim zatvorite vrata uređaja ②.

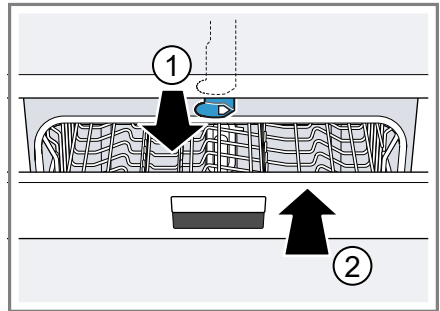


Deaktiviranje blokade vrata

1. Otvorite vrata uređaja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

2. Vezicu osigurača za decu najpre pritisnite nadesno ①, a zatim je gurnite unazad ②.

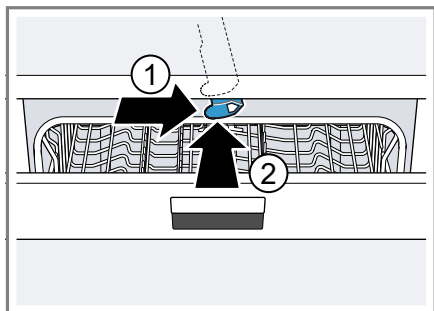

3. Zatvorite vrata uređaja.

Zaštita životne sredine i štednja

Zaštite životnu sredinu tako da uređaj koristite štedeći resurse i pravilno odlažući materijale koji se mogu reciklirati.

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
→ "Programi", Stranica 22

Ako treba da operete samo malu količinu posuđa, koristite dodatnu funkciju za pola kapaciteta.¹

- + Program se prilagođava malom kapacitetu, dok se vrednosti potrošnje smanjuju.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 24

Postavite podešavanje senzora na standardne vrednosti.

- + Vrednosti potrošnje se smanjuju.
→ "Senzori", Stranica 15

Sušenje pomoću zeolita automatski doprinosi uštedi energije.

- + → "Sušenje pomoću zeolita ②", Stranica 14

Sušenje pomoću zeolita ②

Uređaj je opremljen posudom od zeolita. Funkcija sušenja pomoću zeolita omogućuje uštedu energije. Zeolit je mineral koji može da akumulira vlagu i toplotnu energiju i da ih ponovo otpušta.

Tokom pranja posuđa toplotna energija se koristi kako bi se sapunica zagrejala, a mineral osušio.

Za vreme faze sušenja, vlaga iz prostora za pranje posuđa se akumulira u mineralu, a toplotna energija se oslobađa. Ova toplotna energija se

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

izduvava u prostor za pranje posuđa sa suvim vazduhom. Usled toga je moguće brzo i poboljšano sušenje. Stoga sušenje pomoću zeolita značajno doprinosi uštedi energije.

Savet: Kako ne biste narušili učinkovitost funkcije sušenja pomoću zeolita, delove posuđa nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude od zeolita. Delove posuđa osetljive na temperaturu nemojte da postavljate neposredno ispred usisnog ili izduvnog otvora posude od zeolita.

→ "Uređaj", *Stranica 18*

Senzor za vodu¹

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost mala, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3–6 litara. Ako je zaprljanost jača, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

Senzori

Senzori prilagođavaju tok i intenzitet automatskih programa u zavisnosti od stepena i vrste nečistoće. Senzori imaju različite stepene osetljivosti, koje možete da menjate u osnovnim podešavanjima.

→ "Promena osnovnih podešavanja", *Stranica 47*

Stepen senzora	Opis
Standard	Optimalno podešavanje za mešovito punjenje i veliki stepen nečistoće. Štedi energiju i vodu.
Sensitive	Prilagođava jačinu programa već u slučaju manjeg stepena nečistoće zarad efikasnog uklanjanja ostataka hrane. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.
Very sensitive	Prilagođava jačinu programa težim uslovima korišćenja kao što su, recimo, jako sasušeni ostaci hrane. Preporučeno podešavanje u slučaju upotrebe bioloških ili ekoloških sredstava za pranje posuđa sa smanjenom količinom aktivnih supstanci. Utrošak energije i vode se prilagođava shodno uslovima.

Postavljanje i priključivanje

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- mašine za pranje posuđa,
- uputstva za upotrebu,
- uputstva za montažu,
- garancije¹,
- materijala za montažu,
- lima za zaštitu od pare¹,
- gumene keclje¹,
- Mrežni kabelnapojnog kabla,
- kratkog uputstva¹.

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeci uređaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → *Stranica 17*
3. Proverite "obim isporuke" → *Stranica 15* i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 16*
7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → *Stranica 16*
8. Uređaj prključite na strujnu mrežu.

Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
 2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove. Pridržavajte se "tehničkih podataka" → *Stranica 71*.
 3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignječi ili uvrne.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Električni priključak

Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Pridržavajte se "napomena o bezbednosti" → *Stranica 5*.
 - Uređaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

Upoznavanje sa uređajem

Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

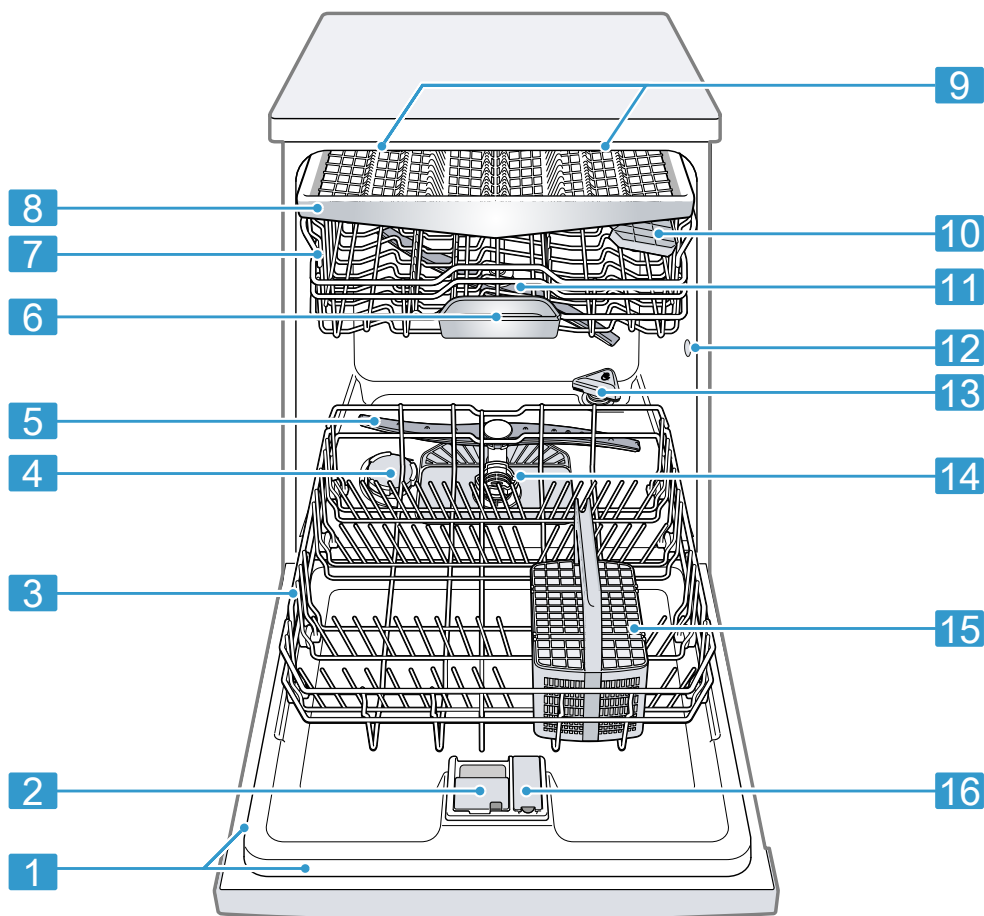

1 Tipka pločica

Tipka pločica sa "E-brojem i FD brojem"
→ *Stranica 71.*
Ovi podaci su potrebni "servisnoj službi"
→ *Stranica 70.*

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite "sredstvom za pranje posuđa" → <i>Stranica 37.</i>
3	Donja korpa za posuđe	"Donja korpa za posuđe" → <i>Stranica 27</i>
4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so za "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 32.</i>
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → " <i>Čišćenje prskalica</i> ", <i>Stranica 55</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	"Gornja korpa za posuđe" → <i>Stranica 26</i>
8	Fioka za pribor za ručavanje ¹	"Fioka za pribor za ručavanje" → <i>Stranica 28</i>
9	EmotionLight ¹	Unutrašnje osvetljenje uređaja. → " <i>Pregled osnovnih podešavanja</i> ", <i>Stranica 45</i>
10	Etažeri	"Etažeri" → <i>Stranica 29</i>
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → " <i>Čišćenje prskalica</i> ", <i>Stranica 55</i>
12	Usisni otvor posude od zeolita	Usisni otvor je potreban za "sušenje pomoću zeolita" → <i>Stranica 14.</i>
13	Izdovni otvor posude od zeolita	Izdovni otvor je potreban za "sušenje pomoću zeolita" → <i>Stranica 14.</i>
14	Sistem sita	"Sistem sita" → <i>Stranica 54</i>
15	Korpa za pribor za ručavanje ¹	"Korpa za pribor za ručavanje" → <i>Stranica 28</i>
16	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje za "uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 35.</i>




¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Upravljački elementi

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

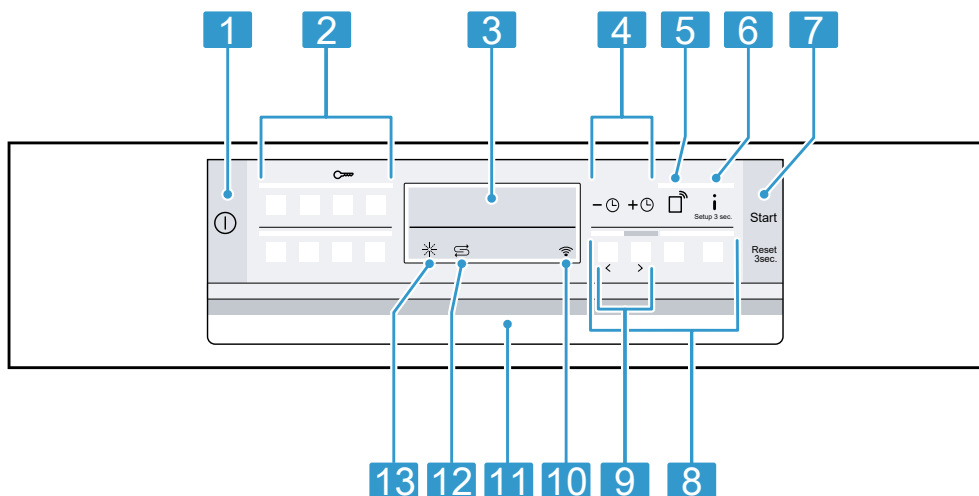Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.



1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ①	"Uključivanje uređaja" → <i>Stranica 42</i> "Isključivanje uređaja" → <i>Stranica 44</i>
2	Programski tasteri	"Programi" → <i>Stranica 22</i>
3	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o programima, dodatnim funkcijama ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → " <i>Promena osnovnih podešavanja</i> ", <i>Stranica 47</i>
4	Biranje vremena unapred i tasteri za podešavanje	"Podešavanje biranja vremena unapred" → <i>Stranica 43</i> "Promena osnovnih podešavanja" → <i>Stranica 47</i>
5	Taster za daljinsko pokretanje ②	"Daljinsko pokretanje" → <i>Stranica 49</i>
6	Info taster 	Kada pritisnete  , na displeju se prikazuju informacije o izabranim programima, dodatnim funkcijama i osnovnim podešavanjima. Ako  pritisnete oko 3 sekunde, otvarate meni. → " <i>Promena osnovnih podešavanja</i> ", <i>Stranica 47</i>
7	Taster za pokretanje Start i taster za resetovanje Reset 3 sec.	"Pokretanje programa" → <i>Stranica 43</i> "Prekidanje programa" → <i>Stranica 44</i>
8	Programski tasteri i dodatne funkcije	"Programi" → <i>Stranica 22</i> "Dodatne funkcije" → <i>Stranica 24</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

9	Tasteri za podešavanje	"Promena osnovnih podešavanja" → <i>Stranica 47</i>
10	Prikaz za WLAN	"Home Connect" → <i>Stranica 47</i>
11	Otvarač vrata ¹	"Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 42</i>
12	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 32</i>
13	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 35</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Programi



Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.





Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane "dodatne funkcije"





→ *Stranica 24*. Pri isključenom ure-

đaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje lonaca, tiganja, neosetljivog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje jako slepljenih, zagorelih ili osušenih ostataka hrane, koji sadrže skrob ili belančevine. <p>U slučaju upotrebe praškastih sredstava za pranje određenu količinu sredstva za pranje možete da sipate i na vrata uređaja.</p>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 70 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje na 50 °C ■ Sušenje 	Sve → " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stranica 24</i>
 Auto 45°-65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Optimizovano pomoću senzora: <ul style="list-style-type: none"> ■ optimizuje se pomoću senzora u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice. 	Sve → " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stranica 24</i>

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
eco  Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Najefikasniji program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 50 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje na 35 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 24
 Silence Tiho 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Smanjena buka: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 50 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje na 35 °C ■ Sušenje 	Intenzivna zona Pola kapaciteta HigijenaPlus Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 24
 Staklo 40°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje osetljivog posuđa i pribora za ručavanje, kao i plastike, čaša i čaša sa nožicom osetljivih na temperaturu u korpi za čaše sa nožicom. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje neznatno slepljenih svežih ostataka hrane. 	Posebno blago: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 40 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje na 50 °C ■ Sušenje 	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Pola kapaciteta Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 24
 Brzo 65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranje na 65 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje na - °C ■ Sušenje 	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 24

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Kratko 60°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranje na 65 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 50 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 24
 Brzo 45°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje osetljivog posuđa i pribora za ručavanje, kao i plastike i čaša osetljivih na temperaturu. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje neznatno slepljenih svežih ostataka hrane. 	Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranje na 45 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 50 °C 	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 24
 Pretpranje	Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje svih vrsta posuđa. Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Hladno pranje, međupranje. 	Hladno pranje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje 	Nema
 Održavanje uređaja	-	Održavanje mašine na 70 °C	Nema

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Upite putem e-pošte pošaljite na sledeću adresu: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatne funkcije



Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.




Dodatna funkcija



VarioSpeedPlus

- U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 20 do 66%.

Dodatna funkcija	Upotreba
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utrošak vode i energije se povećava.
 Pola kapaciteta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite kada treba oprati malo posuđa. ■ Sipajte nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuđa nego što se preporučuje za pun kapacitet mašine. ■ Vreme trajanja se skraćuje. ■ Utrošak vode i energije se smanjuje.
 HigijenaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura se povećava i dugo zadržava da bi se održao visok stepen higijene uređaja i posuđa. ■ Ova funkcija je posebno pogodna za pranje dasaka za seckanje ili flašica za bebe. ■ Kontinuiranom upotrebom ove funkcije postiže se veći stepen higijene. ■ Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.

Dodatna funkcija	Upotreba
 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posuđem, npr. jako zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posuđe u gornju korpu. ■ Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.
 Posebno sušenje	<ul style="list-style-type: none"> ■ U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava. ■ Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova. ■ Utrošak energije je znatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.
 Sušenje zajedno sa davanjem sja-ja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da bi se sprečila pojava mrlja i poboljšalo sušenje, količina vode se povećava, dok se faza sušenja produžava. ■ Utrošak energije je povećan. ■ Upotrebite sredstvo za ispiranje.


Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

Gornja korpa za posuđe

Gornja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za šolje i čaše.

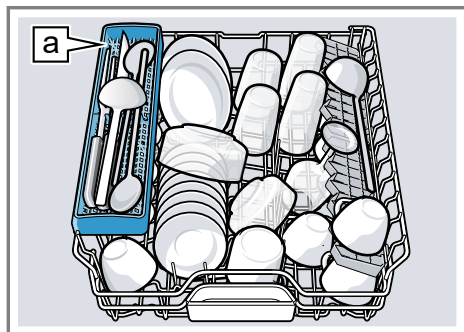

Polica za noževe ^a


Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.

Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguranja gornje korpe za posuđe.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Da biste sprečili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.


3. Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.

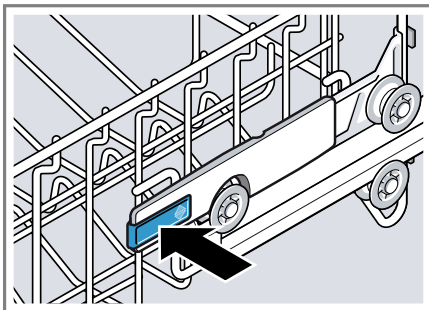

Korpa za posuđe može da se nezatno spusti.

4. Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.

→ "Visine korpi za posuđe",
Stranica 31

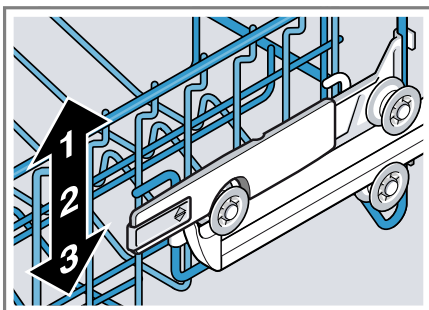

Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

5. Uvucite korpu za posuđe.


Podešavanje gornje korpe za posuđe sa parovima točkica

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguranja gornje korpe za posuđe.


1. Izvucite gornju korpu za posuđe.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

2. Izvadite korpu za posuđe.

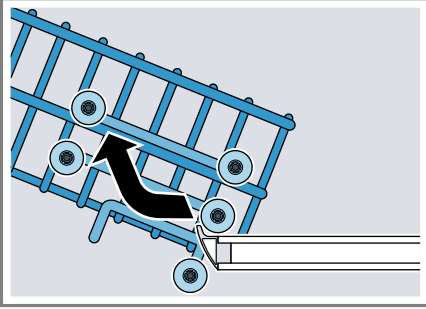

3. Okačite korpu za posuđe na odgovarajuću visinu.
→ "Visine korpi za posuđe",
Stranica 31

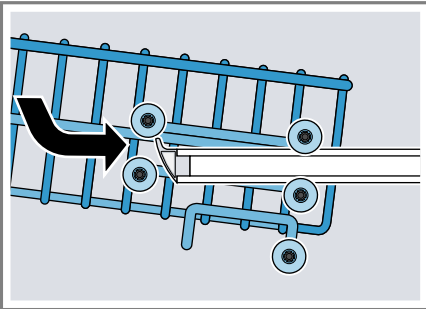


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

4. Uvucite korpu za posuđe.


Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

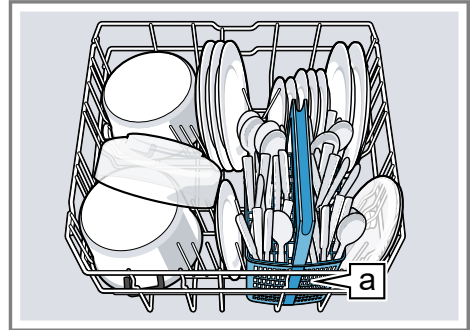

Korpa za pribor za ručavanje a¹


Velike tanjire prečnika do 31/34 cm¹ možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

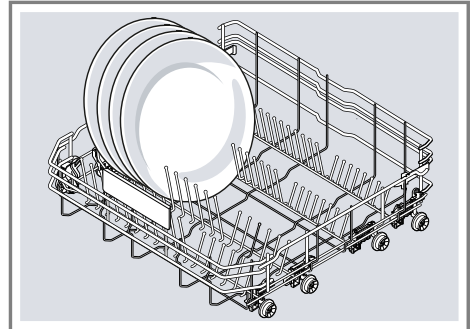

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


Korpa za pribor za ručavanje

Pribor za ručavanje treba uvek da poručate u korpu za pribor za ručavanje nesortiran i tako da šiljata strana bude okrenuta nadole.

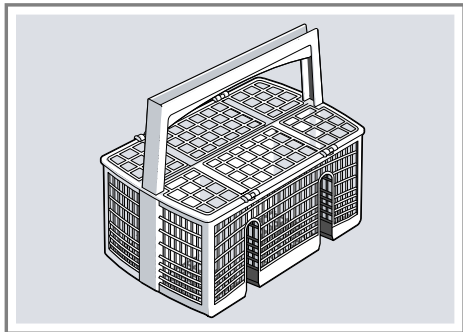

Fioka za pribor za ručavanje

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.

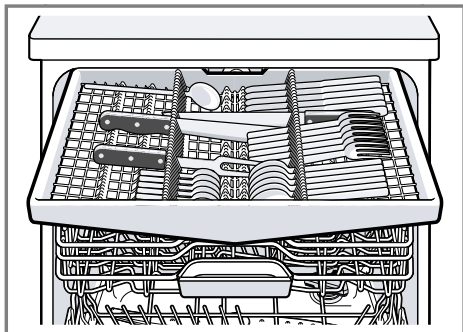


Pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.

Fioku za pribor za ručavanje možete da premestite tako da dobijete više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje.¹

Premeštanje fioke za pribor za ručavanje¹


Da biste dobili više prostora za visoke i široke delove pribora za ručavanje, sklopite bočne police nadole i preklopite prednje redove sa bodljama.

1. Da biste sklopili bočnu policu, pritisnite unapred polugu ① i sklopite bočnu policu ②.
2. Da biste preklopili prednje redove sa bodljama, pritisnite unapred polugu, a zatim preklopite preklopne bodlje ③.

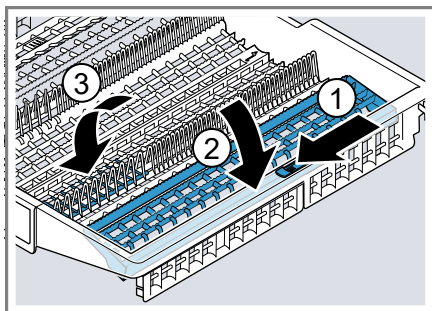

Savet


Ako fioku za pribor za ručavanje želite da postavite u prvobitni položaj, preklapajte bočnu policu nagore sve dok čujne ne ulegne.

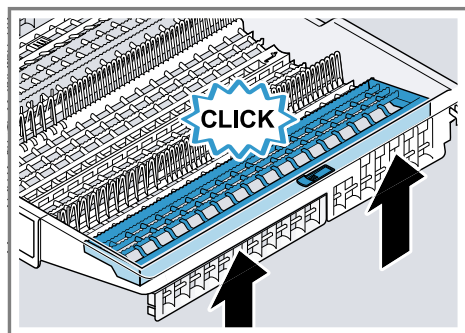

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Etažer

Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

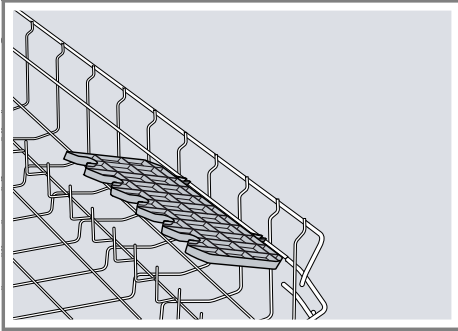


Etažer možete da podešavate po visini.¹

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

Podešavanje etažera¹

Etažer možete da podešavate po visini.

1. Uspravite etažer i povucite ga nagore ①.

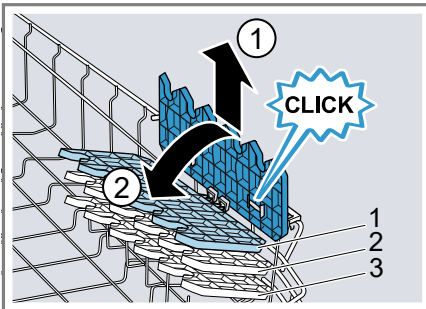


2. Malo zakosite etažer i gurnite ga do odgovarajuće visine ②.
 3. Pritisnite etažer nadole.
- ✓ Etažer će se čujno učvrstiti.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.

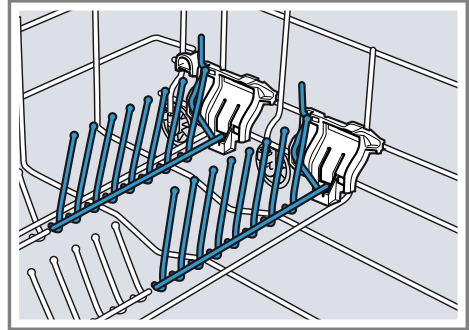


Da biste lakše rasporedili lonce, činiče i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.


1. Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.

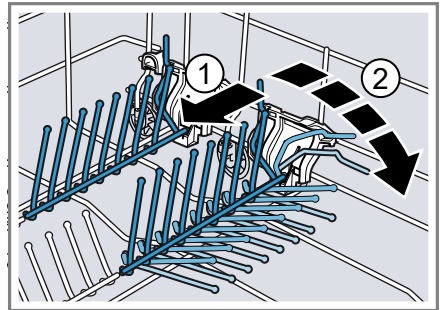

2. Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.


Držač za sitne delove

Držač za sitne delove možete da koristite za raspoređivanje malih delova posuđa, npr. lakih plastičnih delova.

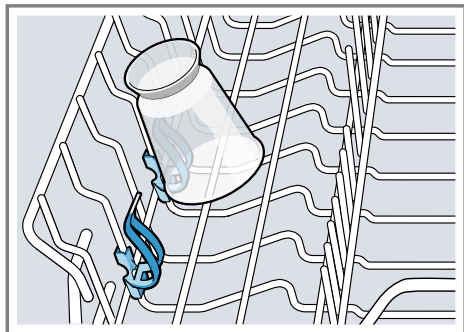


Polica za noževe

Policu za noževe možete da koristite za dugačke i oštre predmete ili dugačke delove pribora za ručavanje.

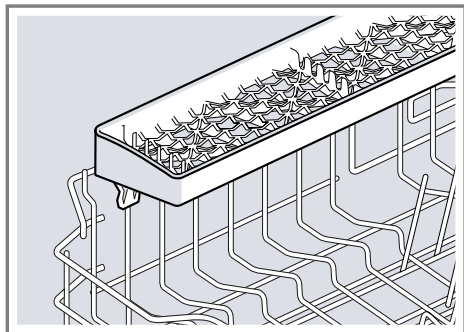

Glava za prskanje plehova za pečenje

Glavu za prskanje plehova za pečenje možete da koristite za pranje većeg posuđa, npr. plehova, rešetki i tanjira.

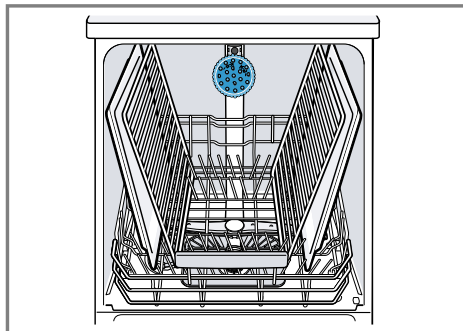

Da bi mlaz iz prskalice mogao dopreti do svih delova, poredajte maksimalno 2 pleha za pečenje i 2 rešetke, kao što je prikazano na slici.


Napomena: Vodite računa da uređaj uvek koristite sa postavljenom gornjom korpom za posuđe ili glavom za prskanje plehova za pečenje.

Umetanje glave za prskanje plehova za pečenje

Glavu za prskanje plehova za pečenje postavite umesto gornje korpe za posuđe kada želite da očistite velike plehove, rešetke ili tanjire.

1. Izvadite gornju korpu za posuđe.

2. Umetnite glavu za prskanje plehova za pečenje u držač ①, a zatim je okrenite nadesno ②.

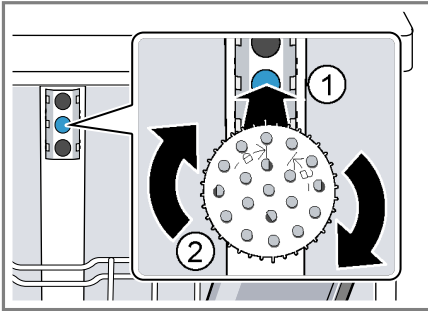

- ✓ Glava za prskanje plehova za pečenje će se čujno učvrstiti.

Vađenje glave za prskanje plehova za pečenje

Izvadite glavu za prskanje plehova za pečenje iz uređaja ako vam više ne treba.

1. Okrenite nalevo glavu za prskanje plehova za pečenje, a zatim je izvadite iz držača.
2. Umetnite gornju korpu za posuđe u uređaj.

Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uređaj visine 81,5 cm sa korpom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	22 cm	31 cm
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

Uređaj visine 81,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Uređaj visine 86,5 cm sa korpom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

Uređaj visine 86,5 cm sa fiokom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. ø	18 cm	34 cm
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad.

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Zahtev: "Uređaj je postavljen i priključen." → *Stranica 15*

1. "Sipajte specijalnu so."
→ *Stranica 33*
2. "Ulijte sredstvo za ispiranje."
→ *Stranica 36*
3. Uključite uređaj.
- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja za prvo puštanje u rad.
4. Pritiskajte > sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.

Napomena: Ako prilikom podešavanja u okviru prvog puštanja u rad izaberete Home Connect, dodatna podešavanja možete da izvršite preko aplikacije Home Connect na vašem mobilnom krajnjem uređaju.

- Jezik
- Prvo puštanje u rad
- Format vremena
- Podešavanje vremena
- Tvrdooća vode
- Dodavanje sredstva za ispiranje

– Priključak za vodu¹

Ova i druga "osnovna podešavanja" → *Stranica 45* možete u svakom trenutku da izmenite na uređaju ili putem aplikacije Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.

5. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.

Možete da promenite veći broj podešavanja.

6. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte  oko 3 sekunde.

Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0-1,1	0 - 6
7 - 8	meka	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5-1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9-2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2-2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0-3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8-5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5-8,9	31 - 50

Napomena: Podesite uređaj na izmereni stepen tvrdoće vode.


→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 33*

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.


→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", *Stranica 34*

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", *Stranica 33*
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisakajte  tokom oko 3 sekunde.
3. Pritisakajte > sve dok se na displeju ne prikaže "Water hardness".

4. Pritisakajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajući stepen tvrdoće vode.

5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisakajte  oko 3 sekunde.

Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.


Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrebna količina specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko je veća i potrebna količina specijalne soli.

PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje posuda može da oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuda.
- Specijalna so može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
 - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.
3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuda. Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.

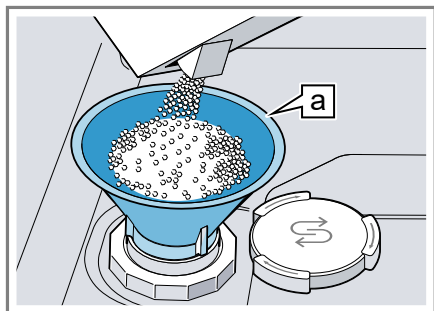

Levak [a]¹

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.



4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.
 - Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.
1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
 2. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Water hardness".
 3. Pritisnite — ili + sve dok se na displeju ne prikaže 0-6.
 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode. Važeću kolonu iz kratkog uputstva za vašu varijantu uređaja možete da pronađete prema potrošnji vode u programu Eco 50°.

Potrošnja vode u litrama (u zavisnosti od varijante uređaja)	Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vreme trajanja programa u minutima	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uređaj za sredstvo za ispiranje

Kombinacija uređaja za sredstvo za ispiranje i sredstva za ispiranje omogućuje vam ispiranje posuda i čaša do visokog sjaja, bez stvaranja mrlja.

Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuda koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Kada se na displeju prikaže "Please add rinse aid.", dopunite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

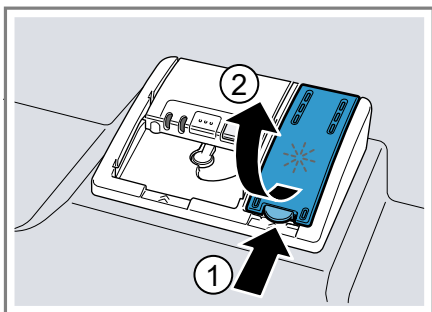


2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

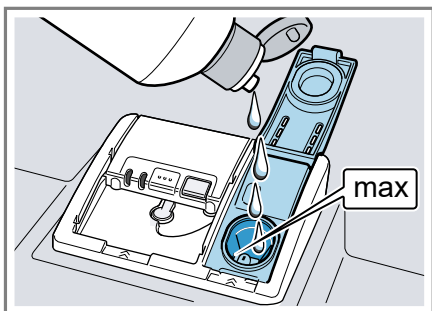

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.
Preliveno sredstvo za ispiranje možete dovesti do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.
4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.


Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posuđu ostaju mrlje ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
2. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Rinse aid dispenser".
3. Pritisnite — ili + sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.

Fabrički je podešena vrednost 5.

- Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava mrlji na posuđu.
- Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.


4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.

2. Pritiskajte \gt sve dok se na displeju ne prikaže "Rinse aid dispenser".
 3. Pritiskajte $-$ ili $+$ sve dok se na displeju ne prikaže količina dodavanja sredstva za ispiranje 0.
 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte  oko 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Sredstvo za pranje posuđa

Saznajte koja su sredstva za pranje posuđa pogodna za vaš uređaj.

Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → *Stranica 33* i "sredstva za ispiranje" → *Stranica 35*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Tablete	Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.
Praškasta sredstva za pranje posuđa	Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe. Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.
Tečna sredstva za pranje	Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja. Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta: <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite samo program bez pretpranja. ■ Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa. Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem "servisne službe" → *Stranica 70*.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → *Stranica 33* i "sredstvo za ispiranje" → *Stranica 35*.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Deterđžent za ručno pranje	Deterđžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.
Sredstva za pranje posuđa sa hlorom	Ostaci hlora na posudu mogu da ugroze zdravlje.

Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.


- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanje specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.

- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.

2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

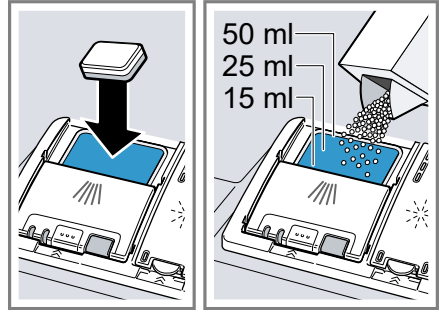


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

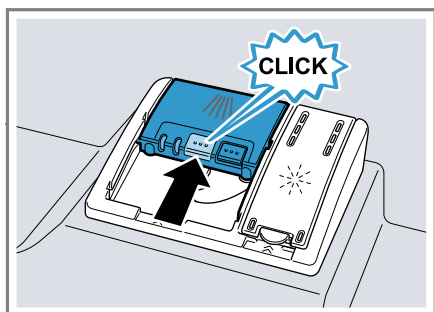

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
<p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatli izrađeno posuđe i starinsko posuđe, ■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ■ posuđe od bakra i kalaja, ■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ■ veoma mali delovi posuđa. 	<p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>
<p>Staklo i posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>	<p>Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p>
<p>Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.</p>	<p>Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.</p>

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za primenu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.


Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.

Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete besplatne primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa.
→ "Tehnički podaci", Stranica 71


- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

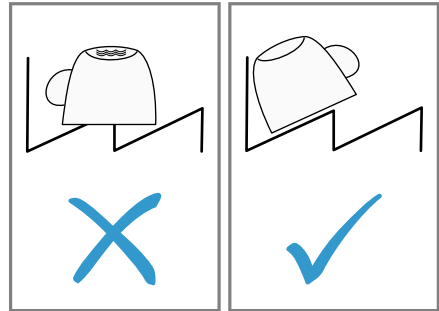


1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.
Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.
2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
 - jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
 - Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
 - Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
 - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
 - Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
 - Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate po-

sr Osnovno rukovanje

suđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

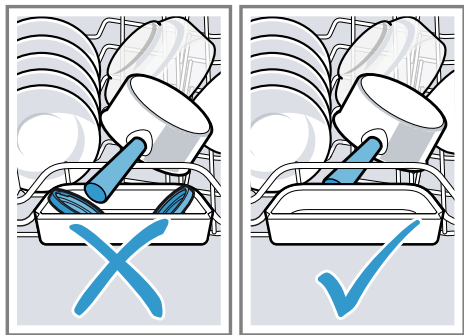

2. Ako je aktiviran osigurač za decu¹, pritisnite nadesno vezicu osigurača za decu ① i otvorite vrata uređaja ②.

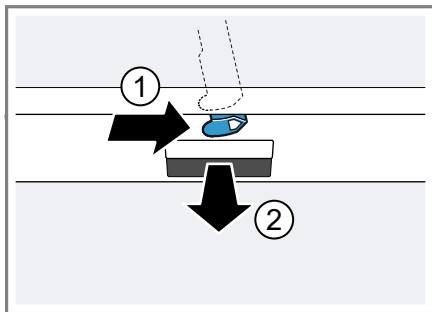

Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo na gore.
 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 52

Osnovno rukovanje

Otvaranje vrata uređaja

1. Ako nije aktiviran osigurač za decu¹, otvorite vrata uređaja.

Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.
Program Eco 50° je unapred podešen.
Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podešan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.
Ukoliko uređaj ne koristite tokom 15 minuta, uređaj se automatski isključuje.

Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
→ "Programi", Stranica 22
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.


Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

→ "Programi", *Stranica 22*

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", *Stranica 24*
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete da odložite do 24 sata.

1. Pritisnite .
2. Pritiskajte $-$ ili $+$ sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuće vreme.

U zavisnosti od podešavanja vremenskog prikaza, završetak programa će na displeju biti prikazan kao "Finish in" (na primer 3h 25min) "Finish at" (na primer 15:20 sati). Podešavanje možete da promenite u opciji "Osnovna podešavanja" → *Stranica 45*.

3. Da biste aktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Start.

Savet: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Reset 3 sec. oko 3 sekunde.

Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Na displeju se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "Finished".

Napomene


- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete ni pošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenim tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", *Stranica 44*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Aktiviranje blokade tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem tokom rada.

Zahtev: "Program je pokrenut."

→ *Stranica 43*

- ▶ Pritiskajte  oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tastera je aktivirana i deaktiviraće se automatski po završetku programa.
- ✓ Ako se rukuje uređajem, na displeju će se prikazati "Activated child-proof lock".
- ✓ U slučaju nestanka struje, blokada tastera ostaje aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastera

- ▶ Pritiskajte  oko 3 sekunde.

Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorete kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time spreča-

vate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pritisnite ①.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
2. Da biste nastavili program, pritisnite ①.


Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- ▶ Pritiskajte Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
- ✓ Čim se prikazi isključe, na displeju se prikazuje "Program was terminated. ", pa zatim "Finished".
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Prikaz informacija o programu

Na displeju možete da prikažete informacije o programima i dodatnim funkcijama.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite programski taster ili dodatnu funkciju.

Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom "Bezbedna upotreba"
→ *Stranica 12.*
2. Pritisnite ①.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ①, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovna podešavanja

Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama.

Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Time setting	00:00 - 24:00	Podešavanje trenutnog vremena. Podešavanje zavisi od podešenog formata vremena.
Time format	12 h 24 h ¹	Podešavanje formata vremena.
Time display	In hours Time ¹	Podešavanje prikaza vremena završetka programa. "Finish in" prikazuje preostalo vreme trajanja programa, npr. 3h 25min. "Finish at" prikazuje vreme završetka programa, npr. 15:20 sati.
Sprache/Language	Pogledajte izbor na uređaju.	Podešavanje menija za jezik.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 srednja ¹	Podešavanje tvrdoće vode. → "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 33
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Podešavanje ili isključivanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 36
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Podešavanje senzora za vodu za prepoznavanje zaprljanja. → "Senzori", Stranica 15
Extra Dry	on off ¹	Uključivanje ili isključivanje "Extra Dry" za svaki režim rada. Da bi se postigli bolji rezultati sušenja, povećava se temperatura u ciklusu ispiranja. Vreme trajanja programa se može neznatno povećati. Obratite pažnju na osetljive delove posuda.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)




Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za toplu vodu. Uređaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solaro postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C.
Eco forecast	on off ¹	Uključivanje ili isključivanje Eko prognoze. Prilikom odabira programa na displeju se nakratko prikazuje prosečan utrošak vode i energije.
Emotion Light	on ¹ off	Uključivanje ili isključivanje unutrašnjeg osvetljenja uređaja. Unutrašnje osvetljenje se automatski uključuje kada se otvore vrata uređaja. Kada su otvorena vrata uređaja, unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon 15 minuta.
Start programme	Eco 50°C ¹ Last programme	Podešavanje koji će program biti unapred postavljen pri uključivanju uređaja.
Tone volume	Skala sa više stepena.	Podešavanje jačine signala pri završetku programa. Biranjem stepena 0 isključujete zvučne signale.
Button volume	Skala sa više stepena	Podešavanje jačine zvuka tastera prilikom rukovanja. Biranjem stepena 0 isključujete signale tastera.
Wi-Fi	on off ¹	Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze.
Network login	Manual Autom./WPS	Prijava uređaja na mrežu. Ako vaš ruter podržava WPS, uređaj možete automatski da prijavite na mrežu. Dostupno samo kada je uključeno osnovno podešavanje "Wi-Fi".
Connect to App	Start with	Povezivanje uređaja sa mobilnim krajnjim uređajem. Dostupno samo kada je uključeno osnovno podešavanje "Wi-Fi" i kada je uređaj povezan sa mrežom.
Energy manager	Connect with +	Povezivanje uređaja sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu. Dostupno samo kada je uređaj povezan sa mrežom i aplikacijom Home Connect.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)



Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Greeting	on ¹ off	Uključivanje ili isključivanje prikazivanja logotipa brenda prilikom uključivanja uređaja.
Factory setting	Reset	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Promena osnovnih podešavanja

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
3. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
4. Pritisnite — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.
Možete da promenite veći broj podešavanja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.

Podešavanje vremena

1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
2. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Time setting".
3. Pritisnite — ili + sve dok se na displeju ne prikaže željeno vreme.
Dužim pritiskom na — i + možete promeniti vrednosti podešavanja u koracima od 10 minuta.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  oko 3 sekunde.

Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com. Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

U zavisnosti od vašeg uređaja, na raspolaganju su vam različite mogućnosti za povezivanje sa kućnom mrežom:

- → "Automatsko povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)", Stranica 48
- → "Ručno povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)", Stranica 49

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavlivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomena: Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.

→ "Bezbednost", Stranica 4

Podešavanje aplikacije

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na svom mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju i podesite pristup za Home Connect.
Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavlivanja.

Automatsko povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)

Ako vaš ruter raspolaže WPS funkcijom, uređaj možete automatski da povežete sa vašom kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom).

Zahtevi

- Na ruteru je aktiviran Wi-Fi.
- Uređaj ima doomet do kućne WLAN mreže (Wi-Fi mreže) na mestu na kom je postavljen.
- Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija Home Connect.


1. Pritisnite taster  na uređaju.

2. Sledite uputstva na displeju sve dok se na njemu ne prikaže "Press WPS button on the router".
 - ✓ Uređaj je spreman za automatsko povezivanje sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom) tokom naredna 2 minuta.
3. Aktivirajte WPS funkciju na ruteru tokom tog vremena.
 - ✓ Ako se uređaj povezo sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom), na displeju će se prikazati "Network login Successful" i "Connect to App".
 - ✓ Ako se uređaj nije povezo sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom), na displeju će se prikazati "Network login Failed".
4. Ako se na uređaju prikaže "Network login Failed", ponovite postupak.
5. Pritisnite + da biste uređaj povezali sa aplikacijom.
6. Pratite uputstva u aplikaciji.
 - ✓ Ako se uređaj povezo sa aplikacijom, na displeju će se prikazati "Network login Successful".
 - ✓ Ako se uređaj nije povezo sa aplikacijom, na displeju će se prikazati "Network login Failed".
7. Ako se uređaj nije povezo sa aplikacijom, uverite se da se mobilni krajnji uređaj nalazi u kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi mreži), a zatim ponovite postupak.
8. Da biste napustili prijavu, pritisnite +.

Ručno povezivanje uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom)

Ako vaš ruter ne raspoložuje WPS funkcijom, uređaj možete ručno da povežete sa vašom kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom).

Zahtevi

- Na ruteru je aktiviran Wi-Fi.
 - Na uređaju je aktivirano osnovno podešavanje "Wi-Fi" → *Stranica 46*.
 - Uređaj ima doomet do kućne WLAN mreže (Wi-Fi mreže) na mestu na kom je postavljen.
 - Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija Home Connect.
1. Pokrenite aplikaciju Home Connect i pratite uputstva.
 2. Čim se to zatraži u aplikaciji, pritisnite taster  na uređaju tokom 3 sekunde.
 3. Pritiskajte > sve dok se na displeju ne prikaže "Network login".
 4. Pritisnite — da biste pokrenuli ručnu prijavu na mrežu.
 - ✓ Uređaj nakratko uspostavlja sopstvenu WLAN mrežu.
 - ✓ Na displeju se prikazuje "Network login Manual" i "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
 5. Potvrdite u aplikaciji, a zatim pratite uputstva u aplikaciji.
 - ✓ Proces povezivanja može trajati i do 1 minuta.
 - ✓ Ako se uređaj povezao sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom), na displeju će se prikazati "Network login Successful".
 - ✓ Ako se uređaj nije povezao sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom), na displeju će se prikazati "Network login Failed".

6. Ako se na uređaju prikaže "Network login Failed", ponovite postupak.
7. Pritisnite +.
 - ✓ Na displeju se prikazuje "Connect to App".
8. Da biste povezali uređaj sa aplikacijom, pritisnite +.
 - Pratite uputstva u aplikaciji.
 - ✓ Ako se uređaj povezao sa aplikacijom, na displeju će se prikazati "Network login Successful".
 - ✓ Ako se uređaj nije povezao sa aplikacijom, na displeju će se prikazati "Network login Failed".
9. Ako se uređaj nije povezao sa aplikacijom, uverite se da se mobilni krajnji uređaj nalazi u kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi mreži), a zatim ponovite postupak.
10. Da biste napustili prijavu, pritisnite +.

Savet: Postupak prijave možete da prekinete pritiskanjem tastera Reset 3 sec. tokom oko 3 sekunde.

Home Connect podešavanja

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Podešavanja za Home Connect možete naći u osnovnim podešavanjima svog uređaja. Koja podešavanja će displej prikazivati zavisi od toga da li je Home Connect funkcija podešena i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.


Daljinsko pokretanje

Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrećete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.

Savet: Čim pokrenete režim rada na uređaju, daljinsko pokretanje će se automatski deaktivirati.

Aktiviranje daljinskog pokretanja


Zahtevi

- "Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom." → *Stranica 47*
- Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- "Podešen je neki program." → *Stranica 42*
- ▶ Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje "Remote start is activated."

Napomena: Čim otvorite vrata uređaja, daljinsko pokretanje će se automatski deaktivirati.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtev: "Aktivirano je daljinsko pokretanje." → *Stranica 50*

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje "Remote start was deactivated. Please re-activate. "

Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com




Funkcija upravljanja energijom


Uređaj možete da povežete sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu.

Upravljanje energijom upravlja strujom iz konvencionalnih i alternativnih izvora energije, recimo, iz fotonaponskog sistema. Kada alternativni izvori energije proizvode dovoljno struje tokom prethodno izabranog vremenskog perioda, funkcija upravljanja energijom pokreće uređaj. Ako alternativni izvori energije ne proizvedu dovoljno struje, uređaj se pokreće u najkasnijem trenutku prethodno izabranog vremena koristeći struju iz konvencionalnih izvora energije. Dodatne informacije i sistemske zahteve za korišćenje funkcije upravljanja energijom možete pronaći na veb-stranici Home Connect.

Povezivanje funkcije upravljanja energijom sa kućnim sistemom


Zahtevi

- "Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom." → *Stranica 47*
 - Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
 - Aktivirana je uspostava veze na funkciji upravljanja energijom vašeg kućnog sistema. Pridržavajte se uputstva za upotrebu kućnog sistema.
1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
 2. Pritisnite  sve dok se na displeju ne prikaže "Energy manager".
 3. Da biste pokrenuli povezivanje, pritisnite .
 4. Povežite uređaj sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu tokom naredna 2 minuta.


- ✓ Ako se uređaj povezao sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu, na displeju će se prikazati "Network login Successful".
- ✓ Ako se uređaj nije povezao sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu, na displeju će se prikazati "Network login Failed".
- 5. Kada se na displeju prikaže "Network login Failed", ponovo pritisnite +.
- 6. Da biste zatvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.

Aktiviranje funkcije upravljanja energijom

Zahtevi

- "Funkcija upravljanja energijom je povezana sa kućnim sistemom."
→ *Stranica 50*
- "Podešen je neki program."
→ *Stranica 42*
- "Unapred ste izabrali vreme."
→ *Stranica 43*
- ▶ Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje "Flex".
- ✓ Funkcija upravljanja energijom ima pristup uređaju i može da ga pokrene tokom unapred podešenog vremenskog okvira.
- ✓ Ako funkcija upravljanja energijom ranije pokrene uređaj, ažuriraće se prikaz vremena "with display "Finish in""/"or "Finish at"". "

Prekidanje veze između funkcije upravljanja energijom i kućnog sistema

1. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.
2. Pritisnite > sve dok se na displeju ne prikaže "Energy manager".
3. Da biste prekinuli vezu, pritisnite +.

4. Da biste zatvorili osnovna podešavanja, pritisnite  tokom oko 3 sekunde.

Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

Izjava o usaglašenosti

Ovim Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje, da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usagla-

šen sa osnovnim zahtevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz: 100 mW maks.
Opseg od 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	RS	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO (NE)	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorima.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje posude za pranje posuđa

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

► Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 22
4. "Pokrenite program bez posuđa."
→ Stranica 43

Unutrašnjost sa funkcijom samočišćenja¹

Da bi se uklonile naslage, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi samočišćenje unutrašnjosti. Tok programa se automatski podešava za samočišćenje, npr. temperatura pranja se kratkotrajno povećava. To može da dovede do povećanja vrednosti potrošnje, npr. vode i struje. Ako rezultati samočišćenja unutrašnjosti nisu zadovoljavajući i dolazi do pojave naslaga, pridržavajte se sledećih informacija:

→ "Čišćenje posude za pranje posuđa", Stranica 52.

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "Bezbedna upotreba", Stranica 12

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

Održavanje uređaja ¹


Naslage, kao što su mast i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa komercijalnim sredstvima za održavanje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja. Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite održavanje mašine, prikaz se isključuje. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, onda sledite uputstva na sredstvu za održavanje uređaja.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, sprovedite program Održavanje uređaja.


Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
 - Upotrebljavajte samo posebna sredstva za održavanje uređaja namenjena mašini za pranje posuđa, a nipošto sredstva za pranje posuđa. Obratite pažnju na podatke proizvođača.
 - Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova.
 - Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
 - Pridržavajte se napomena za bezbednost i uputstva za upotrebu na ambalaži sredstva za održavanje uređaja.
1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.
 2. Očistite sita.
 3. Sipajte sredstvo za održavanje u uređaj.
 4. Pritisnite .
 5. Pritisnite Start.
- ✓ Izvršava se održavanje uređaja.
 - ✓ Čim se završi održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

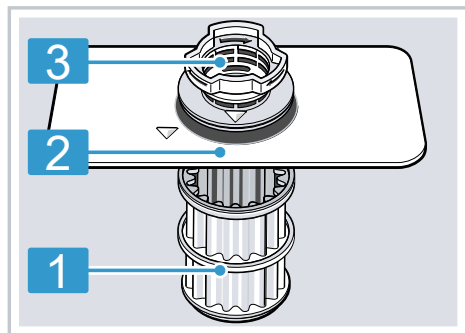


- 1 Mikrosito
- 2 Sito sa malim otvorima
- 3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sitâ.


1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
 - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

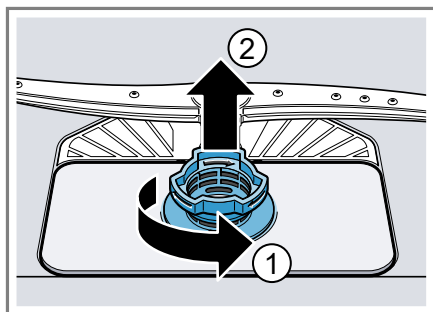

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

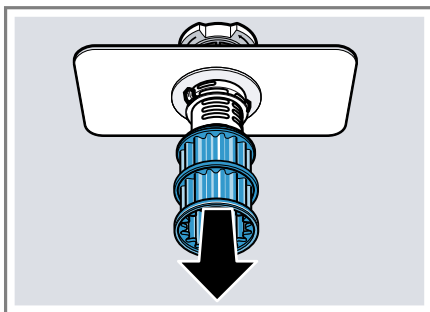

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

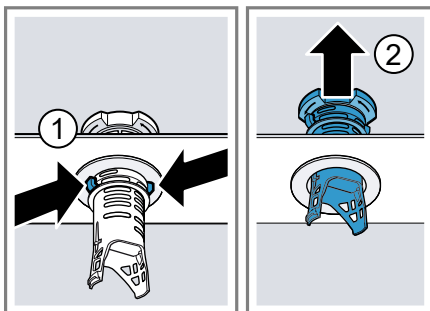

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.

Vodite računa da jezički za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.


7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.

Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.


Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalice. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

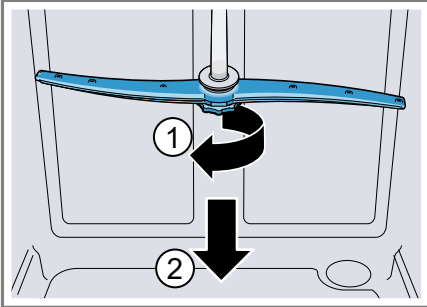

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

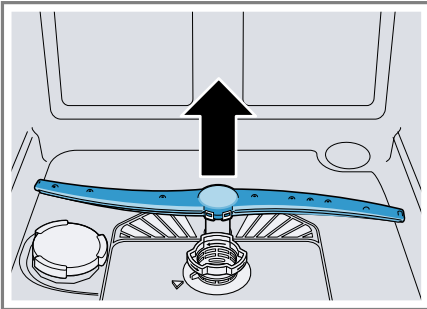

3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
 - ✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite servisnoj službi, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.


- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Bezbednost uređaja



Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Vrata uređaja ne mogu da se otvore ili se jako teško otvaraju.	Aktiviran je osigurač za decu.	▶ "Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 42</i>

Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške

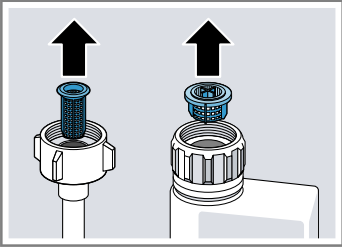Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:07.	Usisni otvor posude od zeolita je zaprljan delovima posuda.	▶ Delove posuda rasporedite u uređaju tako da "usisni otvor posude od zeolita" → <i>Stranica 18</i> ne bude zaprečen.
Svetli E:12.	Grejni element je začepljen kamencom.	1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj u režimu rada sa "uređajem za omekšavanje vode" → <i>Stranica 33</i> .
Svetli E:14.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 70</i> .
Svetli E:15.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 70</i> .
Svetli E:16.	Voda neprestano curi u uređaj.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite "servisnu službu" → <i>Stranica 70</i> .
Svetli E:18 ili prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno.	▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.


Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:18 ili prikaz za do- vod vode.	Slavina za vodu je zatvorena.	▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	▶ Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količi- na protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepljeno je sito na dovodu vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Otvorite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.
Svetli E:22. ¹	Sita su zaprljana ili začeplje- na.	▶ Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", Stranica 54
Svetli E:24.	Crevo za otpadnu vodu je za- čepljeno ili presavijeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crevo za otpadnu vodu položite ta- ko da ne može da se savije. 2. Uklonite ostatke.
	Priključak na sifon je još uvek zatvoren.	▶ Proverite priključak na sifon i po trebi ga otvorite.
	Nije učvršćen poklopac pum- pe za otpadnu vodu.	▶ Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → Stranica 69.
Svetli E:25.	Blokirana je pumpa za ot- padnu vodu.	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vo- du", Stranica 69

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli E:25.	Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu	▶ Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → <i>Stranica 69.</i>
Svetli E:27.	Mrežni napon je previše nizak.	Nema greške na uređaju. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozovite električara. 2. Zatražite od električara da proveri mrežni napon i električnu instalaciju.
Na prikazu se pojavljuje neki drugi kôd greške. Od E:01 do E:30	Javila se tehnička smetnja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite . 2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. 3. Sačekajte najmanje 2 minuta. 4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite . - Zatvorite slavinu za vodu. - Izvucite mrežni utikač. - Obratite se "servisnoj službi" → <i>Stranica 70</i> i navedite kôd greške.

Rezultat pranja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 35.</i> 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "<i>Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje</i>", <i>Stranica 36</i>
	Izabrani program nema fazu sušenja	▶ Izaberite program sa sušenjem.

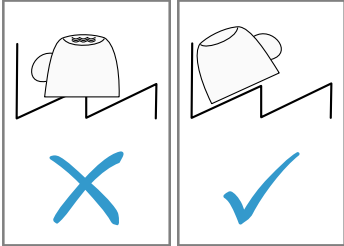Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Posuđe nije suvo.	Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje.	<p>▶ Rasporedite posuđe što više ukoso.</p> 
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja. 2. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.
	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	▶ Aktivirajte "posebno sušenje" → <i>Stranica 45</i> .
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije bio završen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sačekajte da se završi program. 2. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	▶ Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja toplote.	▶ Nema pomoći.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno rasporedite pribor za ručavanje. → <i>"Raspoređivanje posuđa", Stranica 41</i> 2. Po mogućnosti razdvojte pribor za ručavanje. 3. Izbegavajte naleganje.
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i isumpava.	Nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa. 2. Izbegavajte naleganje.
Korpa za posuđe je prepunjena.	Korpa za posuđe je prepunjena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa. 2. Izbegavajte naleganje.
Blokirano je okretanje prskalica.	Blokirano je okretanje prskalica.	▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.
Začepljene su mlaznice prskalica.	Začepljene su mlaznice prskalica.	▶ Očistite "prskalice" → <i>Stranica 55.</i>
Sita su zaprljana.	Sita su zaprljana.	▶ Očistite sita. → <i>"Čišćenje sitâ", Stranica 54</i>
Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno umetnite sita. → <i>"Sistem sita", Stranica 54</i> 2. Učvrstite sita.
Izabran je previše slab program pranja posuđa.	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program pranja. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → <i>"Senzori", Stranica 15</i>
Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → <i>"Senzori", Stranica 15</i>
Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	▶ Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	▶ Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → <i>"Gornja korpa za posuđe", Stranica 26</i>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posude blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posude u gornjoj korpi za posude tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → <i>"Raspoređivanje posuda"</i>, <i>Stranica 41</i> Delovi posuda blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posude ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori.	▶ Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.
	Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	▶ Izaberite intenzivniji program ili koristite "praškasto sredstvo za pranje posuda" → <i>Stranica 37</i> .
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i> .
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program. ▶ Posude rasporedite ukoso. → <i>"Raspoređivanje posuda"</i>, <i>Stranica 41</i> ▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. → <i>"Sredstvo za ispiranje"</i>, <i>Stranica 35</i> ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode"</i>, <i>Stranica 33</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i>. ▶ Uređaj očistite mehaničkim putem.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode"</i>, <i>Stranica 33</i>
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i>. ▶ Uređaj očistite mehaničkim putem.
	U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode"</i>, <i>Stranica 33</i>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.		<p>U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje.</p> <p>2 Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.</p>
	Nija zavrnutu posuda za specijalnu so.	▶ Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<p>▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i>.</p> <p>▶ Uređaj očistite mehaničkim putem.</p>
	Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Podesite "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 32</i> na stepen tvrdoće vode ili dospite specijalnu so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	▶ Podesite "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 32</i> na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i> .
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	<p>▶ Izaberite intenzivniji program pranja.</p> <p>▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "<i>Senzori</i>", <i>Stranica 15</i></p>
Ostaci čaja ili karmina na posuđu.	Temperatura pranja je preniska.	▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja.
	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno.	▶ Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 37</i> i dozirajte ga prema podacima proizvođača.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<p>▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe.</p> <p>▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "<i>Senzori</i>", <i>Stranica 15</i></p>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 52</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuda od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete da otklonite "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 52</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravlje.
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. → "<i>Podešavanje uređaja za omekšavanje vode</i>", <i>Stranica 33</i> 2. Sipajte specijalnu so. → "<i>Sipanje specijalne soli</i>", <i>Stranica 33</i> 3. Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuda. → "<i>Napomene o sredstvima za pranje posuda</i>", <i>Stranica 38</i>
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.
Plastični delovi su promenili boju.	<p>Temperatura pranja je preniska.</p> <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja. ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "<i>Senzori</i>", <i>Stranica 15</i>
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → "<i>Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje</i>", <i>Stranica 36</i>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Nije sipano sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 36
	Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 41 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirate posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 15
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. ▶ Izbegavajte dugo izlaganje pari (stanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja. ▶ Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 33 ▶ Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.
	Previsok sadržaj soli u sapunici.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.		2 Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje.	▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću. ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.
Neuobičajena pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje. Sredstvo za ispiranje je prošlo. Upotrebjeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	▶ Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 36 ▶ Sredstvo za ispiranje uklonite krpom. ▶ Promenite marku sredstva za pranje.

Problem sa funkcijom Home Connect

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Kućna mreža se ne uspostavlja.	Nije aktiviran WLAN na rutaru.	▶ Proverite bežičnu mrežnu vezu vašeg rutera.
Treperi prikaz za WLAN.	Nije moguće povezivanje sa kućnom mrežom.	▶ Aktivirajte bežičnu mrežnu vezu na rutaru.
Home Connect ne funkcioniše ispravno.	Home Connect je pogrešno podešen. Došlo je do tehničke smetnje.	▶ Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect. ▶ Obratite pažnju na informacije za podršku u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.
Funkcija upravljanja energijom se ne povezuje sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu.	Povezivanje sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu nije moguće.	▶ Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu funkcije upravljanja energijom na kućnom sistemu.

Uputstva u polju za prikaz

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so.	▶ Sipajte "specijalnu so" → Stranica 33.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.	▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	▶ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" → <i>Stranica 33</i>
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 35</i>. 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 36</i>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	▶ → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 36</i>
Svetli prikaz za održavanje uređaja.	Preporučuje se održavanje uređaja.	<p>▶ Sprovedite program održavanja mašine bez posuda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upotrebite specijalno sredstvo za održavanje uređaja. <p>Prikaz se automatski isključuje nakon 3 ciklusa pranja čak i ako niste izvršili održavanje uređaja.</p>

Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite "sita" → <i>Stranica 54</i>. 2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 69</i>.
	Program se još nije završio.	<p>▶ Sačekajte da se završi program ili ga prekinite resetovanjem.</p> <p>▶ → "Prekidanje programa", <i>Stranica 44</i></p>
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. 2. Sačekajte najmanje 2 minuta. 3. Priključite uređaj na strujnu mrežu. 4. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan.	▶ Proverite osigurač u kući.
	Napojni kabl nije utaknut.	1. Proverite da li utičnica funkcioniše.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Uređaj se ne pokreće.		2 Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	▶ → "Prekidanje programa", <i>Stranica 44</i>
Uređaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	1. Proverite dovod električne energije. 2. Proverite dovod vode.
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	▶ Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držačem creva. ▶ Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Mehaničko oštećenje

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila.	▶ Vrata zatvorite uz veću primenu sile.
	Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	▶ Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	▶ Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Zvukovi

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	▶ Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe.	▶ Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje, mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje.	▶ Ravnomerno rasporedite posuđe. ▶ Uređaj napunite većom količinom posuđa.
	Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	▶ Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE **Opasnost od povrede!**


Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

► Pažljivo uklonite strana tela.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.
4. Pokužite preostalu vodu.


Ako je to potrebno, poslužite se sunderom.

5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

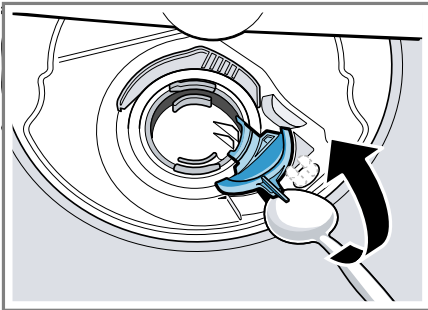

6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.

8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

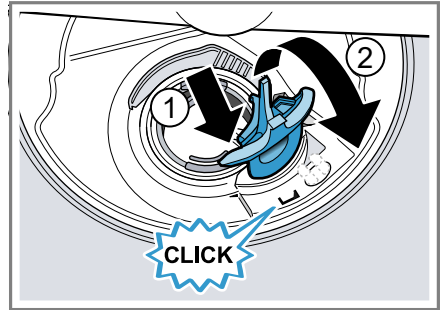

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
 10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.

Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznate kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

► "Ispraznite uređaj." → *Stranica 70*

Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. "Uključite uređaj." → *Stranica 42*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "*Programi*", *Stranica 22*
5. "Pokrenite program." → *Stranica 43*
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "*Prekidanje programa*", *Stranica 44*
7. "Isključite uređaj." → *Stranica 44*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

► Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za otklanjanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, obratite se našem korisničkom servisu.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uređaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

Garancija za AQUA-STOP¹

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknadujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedelnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

Tehnički podaci

Ovde ćete naći brojeve i činjenice o svom uređaju.

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Osigurač	10 - 16 A
Potrošnja snage	Stanje isključenosti/ stanje pripravnosti: 0,50 W Neisključeno stanje: 0,50 W Umreženo stanje pri- pravnosti: 2,00 W Trajanje stanja miro- vanja: 0 min. Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pri- pravnosti: 15 min. Zadovoljava zahteve aktuelnih Direktiva (EZ) za energetske oznake i ekološki di- zajn u trenutku stavlja- nja na tržište. Dodatne funkcije i po- dešavanja mogu da povećaju potrošnju snage i podatke o vre- menu.
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	12- 15 kompleta po- suđa

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.¹

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://energylabel.bsh-group.com>². Ova internet adresa sadrži link prema zvaničnoj bazi proizvođa Evropske unije EPREL, čija internet stranica u trenutku objavljivanja još nije bila poznata. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

² Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001485300 (001013) 642 MH

sr