



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Mașină de spălat vase

SM...

SB...

[ro]

Instrucțiuni de utilizare

## Cuprins

<b>Siguranța</b> .....	<b>4</b>	<b>Programe</b> .....	<b>22</b>
Instrucțiuni generale .....	4	Indicații pentru institutele de testare.....	24
Utilizarea conform destinației .....	4	<b>Funcțiile suplimentare</b> .....	<b>24</b>
Limitare a cercului de utilizatori .....	4	<b>Dotare</b> .....	<b>26</b>
Instalarea în siguranță .....	5	Coș pentru vase de sus .....	26
Utilizarea în siguranță .....	7	Coș pentru vase de jos .....	27
Aparat deteriorat .....	9	Coș pentru tacâmuri.....	28
Pericole pentru copii .....	10	Sertarul pentru tacâmuri.....	28
Sisteme de siguranță .....	11	Etajera .....	29
<b>Prevenirea pagubelor materiale ...</b>	<b>12</b>	Tijele rabatabile .....	29
Instalarea în siguranță .....	12	Suportul pentru piese mici .....	30
Utilizarea în siguranță .....	12	Suportul pentru cuțițe .....	30
<b>Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor<sup>1</sup></b> .....	<b>13</b>	Cap de stropire pentru tava de copt .....	30
Blocarea ușii.....	13	Înălțimile coșurilor pentru vase .....	31
<b>Protecția mediului și economisirea</b> .....	<b>14</b>	<b>Înainte de prima utilizare</b> .....	<b>32</b>
Predarea la deșeuri a ambalajului .....	14	Efectuarea primei puneri în funcțiune.....	32
Economisirea energiei.....	14	<b>Instalația de dedurizare</b> .....	<b>32</b>
Uscarea cu zeolit  .....	14	Prezentare generală a setărilor de duritate a apei .....	33
Aquasensor <sup>1</sup> .....	15	Reglarea instalației de dedurizare .....	33
Senzori.....	15	Săruri speciale.....	33
<b>Instalarea și conectarea</b> .....	<b>16</b>	Oprirea instalației de dedurizare ....	34
Volum de livrare .....	16	Regenerarea instalației de dedurizare apă .....	35
Instalarea și recordarea aparaturii.....	16	<b>Instalația de clătire</b> .....	<b>35</b>
Racordul la sistemul de evacuare a apei.....	16	Soluție de clătire.....	35
Racordarea la sistemul de alimentare cu apă .....	17	Setarea cantității de soluție de clătire .....	36
Conectarea electrică .....	17	Oprirea instalației de clătire .....	36
<b>Cunoașterea</b> .....	<b>18</b>	<b>Detergentul</b> .....	<b>37</b>
Aparat .....	18	Detergenți adecvați .....	37
Elementele de comandă .....	19	Detergenți inadecvați.....	38

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

Observații cu privire la detergenți .....	38	Manager energie  .....	50
Introduceți detergentul .....	39	Protecția datelor .....	51
<b>Veselă .....</b>	<b>39</b>	Declarație de conformitate .....	52
Deteriorări ale sticlei și ale veselei .....	40	<b>Curățare și îngrijire .....</b>	<b>52</b>
Încărcarea veselei .....	40	Curățarea interiorului mașinii de spălat.....	52
Scoaterea veselei din mașină .....	41	Spațiu interior cu curățare automată <sup>1</sup> .....	52
<b>Servirea elementară .....</b>	<b>42</b>	Detergenți .....	53
Deschiderea ușii aparatului.....	42	Sugestii pentru întreținerea aparatului.....	53
Porniți aparatul .....	42	Curățare maș  <sup>1</sup> .....	53
Setarea programului.....	42	Sistemul de filtre.....	54
Setarea funcției suplimentare.....	42	Curățarea brațelor de pulverizare .....	55
Setarea programării orei de pornire .....	42	<b>Remediați defecțiunile .....</b>	<b>56</b>
Pornirea programului.....	43	Siguranța aparatului .....	56
Activarea blocării tastelor.....	43	Cod de eroare / Afișaj de eroare / Semnal .....	56
Dezactivarea blocării tastelor .....	43	Rezultatul spălării .....	58
Întreruperea programului.....	43	Probleme la Home Connect.....	66
Anularea programului.....	43	Indicații pe display.....	66
Afișarea informațiilor despre program.....	43	Erori de funcționare.....	67
Deconectarea aparatului.....	44	Deteriorare mecanică.....	68
<b>Setările de bază.....</b>	<b>45</b>	Zgomote .....	68
Prezentarea generală a setărilor de bază.....	45	Curățarea pompei de evacuare .....	70
Modificarea setărilor de bază.....	47	<b>Transport, depozitare și eliminare .....</b>	<b>70</b>
Setarea orei.....	47	Demontarea aparatului.....	70
<b>Home Connect .....</b>	<b>47</b>	Asigurarea protecției la îngheț a aparatului.....	71
Instalarea aplicației.....	48	Transportarea aparatului .....	71
Conectarea automată a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi) .....	48	Predarea aparatului vechi .....	71
Conectarea manuală a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi) .....	49	<b>Serviciul clienți.....</b>	<b>71</b>
Setări Home Connect.....	49	Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) .....	72
Pornire de la distanță <sup>1</sup> .....	49	Garanția AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	72
Diagnoza de la distanță .....	50	<b>Date tehnice.....</b>	<b>73</b>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului



## Siguranța

Respectați informațiile referitoare la subiectul siguranță, pentru a vă folosi de aparatul dvs. în condiții de siguranță.

### Instrucțiuni generale

Aici găsiți informații generale referitoare la aceste instrucțiuni.

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel veți putea să utilizați în siguranță și eficient aparatul.
- Aceste instrucțiuni se adresează utilizatorului aparatului.
- Respectați instrucțiunile privind siguranța și avertismentele.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Verificați aparatul după despachetare. Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost avariat în timpul transportului.

### Utilizarea conform destinației

Pentru a utiliza aparatul în mod corect și în condiții de siguranță, respectați informațiile privind utilizarea conform destinației.

Utilizați acest aparat numai:

- în conformitate cu acest manual de utilizare.
- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de maximum 2500 m deasupra nivelului mării.

### Limitare a cercului de utilizatori

Evitați riscurile pentru copii și persoanele cu handicap.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

## **Instalarea în siguranță**

Respectați instrucțiunile privind siguranța atunci când instalați aparatul.

### **⚠️ AVERTIZARE – Pericol de rănire!**

Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.

- ▶ La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

### **⚠️ AVERTIZARE – Pericol de electrocutare!**

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de incendiu!**

Este periculos să se utilizeze un cablu de alimentare de la rețea prelungit sau atașarea unui adaptor neadecvat.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt contactați serviciul pentru clienți.
- ▶ Utilizați numai adaptoare care au fost avizate de producător.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de electrocutare!**

Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.

- ▶ Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
- ▶ Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de rănire!**

Balamalele se mișcă în timpul deschiderii și închiderii ușii aparatului și pot provoca vătămări corporale.

- ▶ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nișă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măștile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de răsturnare!**

Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de arsuri!**

Instalarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la survenirea arsurilor.

- ▶ La aparatele verticale acordați atenție așezării acestora cu partea din spate pe perete.

**Utilizarea în siguranță**

Respectați aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați aparatul.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de efecte dăunătoare grave pentru sănătate!**

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclități grave ale stării de sănătate.

- ▶ Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergenților și soluțiilor de clătire.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de explozie!**

- Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.
  - ▶ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.
- Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.
  - ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid în combinație cu piese din aluminiu, de exemplu, pentru curățarea mașinii. Este vorba în special de detergenți din domeniul comercial sau industrial.
  - ▶ Nu introduceți piese din aluminiu în cuva aparatului.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de rănire!**

- Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămarilor corporale.
  - ▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.

- ▶ Nu vă așezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului.
- Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
  - ▶ Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

### **⚠ AVERTIZARE – Pericol de opărire!**

La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țâșni apă fierbinte.

- ▶ Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

### **⚠ AVERTIZARE – Pericol de răsturnare!**

Coșurile pentru vase încărcate în exces pot duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Niciodată să nu încărcăți în exces coșurile pentru vase la aparatele neîncastate.

### **⚠ AVERTIZARE – Pericol de electrocutare!**

- Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare.
  - ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
  - ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
  - ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
  - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
  - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
  - ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.



**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de arsuri!**

Deschiderea rezervorului de zeolit se încinge și poate duce la survenirea arsurilor.

- ▶ Nu atingeți niciodată deschiderea rezervorului de zeolit.

**Aparat deteriorat**

Respectați instrucțiunile privind siguranța dacă aparatul este deteriorat.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de electrocutare!**

- Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
  - ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
  - ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
  - ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
  - ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
  - ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 71*
  - ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- Reparațiile executate incorect sunt periculoase.
  - ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
  - ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
  - ▶ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

## Pericole pentru copii

Respectați instrucțiunile de siguranță dacă în locuința dvs. se află și copii.

### **AVERTIZARE – Pericol de asfixiere!**

- Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.
  - ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
  - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
  - ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
  - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

### **AVERTIZARE – Pericol de efecte dăunătoare pentru sănătate!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

### **AVERTIZARE – Pericol de strivire!**

Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.

- ▶ Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

### **AVERTIZARE – Pericol de arsuri chimice!**

Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.

- ▶ Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergentii.
- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de rănire!**

Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.

- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

**⚠️ AVERTIZARE – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.

- ▶ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- ▶ Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

**Sisteme de siguranță**

Protejați copiii de pericolele care pot decurge de la aparat.

În funcție de varianta aparatului, aparatul dispune de un

→ *"Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor<sup>1</sup>", Pagina 13.*

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

---

## Prevenirea pagubelor materiale

Pentru a preveni pagube materiale la aparat, accesorii sau alte ustensile de bucătărie respectați aceste indicații.

### Instalarea în siguranță

Respectați indicațiile când instalați aparatul.

#### ATENȚIE!

- Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.
  - ▶ Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
  - ▶ Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.
  - ▶ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
  - ▶ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.

- ▶ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▶ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulate de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.
- Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot conduce la producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.
  - ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea sau modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
  - ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
  - ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.
- O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.
  - ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) și de maximum 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.

### Utilizarea în siguranță

Respectați indicațiile când utilizați aparatul.

#### ATENȚIE!

- Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.
  - ▶ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

- Sărurile speciale pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.
  - ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.
- Detergentul deteriorează instalația de dedurizare.
  - ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.
- Detergenții indacvați pot deteriora aparatul.
  - ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
  - ▶ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră și nici detergenți abrazivi.
  - ▶ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

## Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor<sup>1</sup>

Cu sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor protejați copiii de pericolele care pot decurge de la aparat.

În funcție de varianta aparatului, aparatul dispune de un sistem de blocare a ușii.

## Blocarea ușii

Sistemul de blocare a ușii este un sistem mecanic de siguranță, care îngreunează deschiderea ușii aparatului.

Puteți activa sau dezactiva sistemul de blocare a ușii.

### ⚠ AVERTIZARE Pericol de asfixiere!

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia din această cauză.


- ▶ Activați blocarea ușii și închideți ușa aparatului.

→ "Deschiderea ușii aparatului",  
Pagina 42

### Activarea blocării ușii

**Indicație:** Blocarea ușii rămâne activată până este dezactivată manual.

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Trageți spre față clapeta pentru sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor ① și închideți ușa aparatului ②.

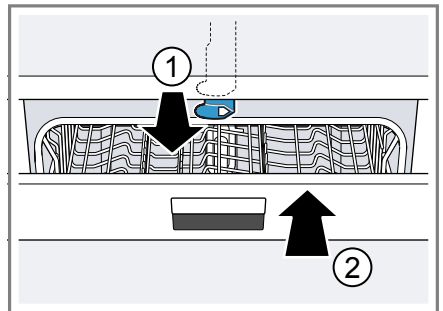


### Dezactivarea blocării ușii

1. Deschideți ușa aparatului.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

ro Protecția mediului și economisirea

2. Împingeți spre dreapta clapeta pentru sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor ① și împingeți-o după aceea spre spate ②.

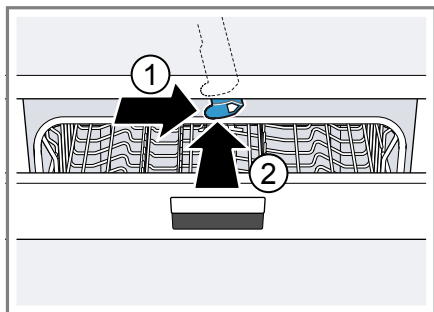

3. Închideți ușa aparatului.

## Protecția mediului și economisirea

Protejați mediul înconjurător prin utilizarea eficientă a resurselor pentru aparatul dvs. și reciclați materialele refolosibile în mod corespunzător.

### Predarea la deșeurile a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.  
Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, precum și de la primăria sau administrația locală.

## Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50°.

- + Programul Eco 50° face economie de energie și este ecologic.  
→ "Programa", Pagina 22

Atunci când se spală un număr redus de vase, să utilizați funcția suplimentară „Încărcare pe jumătate“.<sup>1</sup>

- + Programul se adaptează la încărcarea mai redusă și se reduc valorile de consum.  
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 24

Modificați setarea senzorului pe standard.

- + Valorile de consum se reduc.  
→ "Senzori", Pagina 15

Uscarea cu zeolith contribuie automat la economisirea energiei.

- + → "Uscarea cu zeolit ☼", Pagina 14

### Uscarea cu zeolit ☼

Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Prin uscarea cu zeolit se poate economisi energie. Zeolit este un mineral, care poate acumula umiditate și căldură și apoi să le elibereze din nou.

În etapa de curățare se folosește energia termică pentru a încălzi apa de spălare și a usca mineralul.

În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral și este eliberată energia calorică. Energia

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

calorică eliberată este disipată prin suflare cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o uscare mai rapidă și îmbunătățită. Astfel, prin uscarea cu zeolit se economisește foarte multă energie.

**Recomandare:** Pentru a nu afecta funcționalitatea uscării cu zeolit, nu așezați obiecte de veselă chiar în fața deschiderii de aspirare și deschiderii de aspirare a rezervorului de zeolit. Nu așezați obiecte de veselă sensibile la temperatură chiar în fața deschiderii de aspirare a rezervorului de zeolit.

→ "Aparat", Pagina 18

## Aquasensor<sup>1</sup>

Aquasensor este un dispozitiv optic (barieră fotoelectrică) de măsurare a turbidității apei de clătire. Cu Aquasensor se poate face economie de apă.

Utilizarea acestuia se efectuează în funcție de program. Dacă gradul de murdărire este redus, apa de spălare se preia în următorul ciclu de spălare și consumul de apă se poate reduce cu 3-6 litri. Dacă gradul de murdărire este ridicat, apa de spălare este evacuată și înlocuită cu apă curată. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

## Senzori

Sistemul de senzori adaptează desfășurarea programului și intensitatea acestuia în programele automate, în funcție de cantitatea și tipul murdăriei.

Sistemul de senzori are diferite trepte de sensibilitate, care pot fi modificate în setările de bază.

→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 47

Treaptă senzor	Descriere
Standard	Setarea optimă pentru încărcături mixte și cantități mari de murdărie. Cu economie de energie și apă.
Sensibil	Se adaptează deja intensitatea programului la cantități mici de murdărie pentru o îndepărtare eficientă a resturilor de mâncare. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.
Foarte sensibil	Intensitatea programului se adaptează la condiții de utilizare îngreunate, de exemplu, pentru resturi de mâncare foarte uscate. Această reglare se recomandă și la utilizarea de bio-detergenți sau eco-detergenți cu cantități mai reduse de substanță activă. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

---

## Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

### Volum de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de service abilitate.

**Indicație:** Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Livrarea constă din:

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Garanție<sup>1</sup>
- Material de montare
- Apărătoare împotriva aburilor<sup>1</sup>
- Șorț de cauciuc<sup>1</sup>
- Cablu de rețea
- Instrucțiuni pe scurt<sup>1</sup>

### Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub placa de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veți instala ulterior aparatul dvs. ca aparat

independent, va trebui să asigurați aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu șuruburi pe perete sau prin montarea sub o placă de lucru continuă, fixată de modulele de mobilier învecinate.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. → *Pagina 4*
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică.  
→ *Pagina 17*
3. Verificați conținutul livrării  
→ *Pagina 16* și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așază în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.  
Acordați atenție stabilității.
6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 16*
7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 17*
8. Conectați aparatul la alimentarea electrică.

### Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

### Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului



3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

## Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

### Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

**Indicație:** Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Racordați aparatul la racordul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.  
Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice  
→ *Pagina 73*.
3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

## Conectarea electrică

Conectați aparatul dvs. la rețeaua de alimentare electrică.

### Racordarea electrică a aparatului

#### Indicații

- Respectați instrucțiunile din capitolul Instrucțiuni de siguranță  
→ *Pagina 5*.
- Conectați aparatul numai la curent alternativ, din domeniul de 220 - 240 V și 50 Hz sau 60 Hz an.


- Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
  2. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză din apropierea aparatului.  
Datele cu privire la racordarea aparatului se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
  3. Verificați ca ștecherul de rețea să fie fixat bine.

## Cunoașterea

Informații referitoare la componentele aparatului dumneavoastră.

### Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

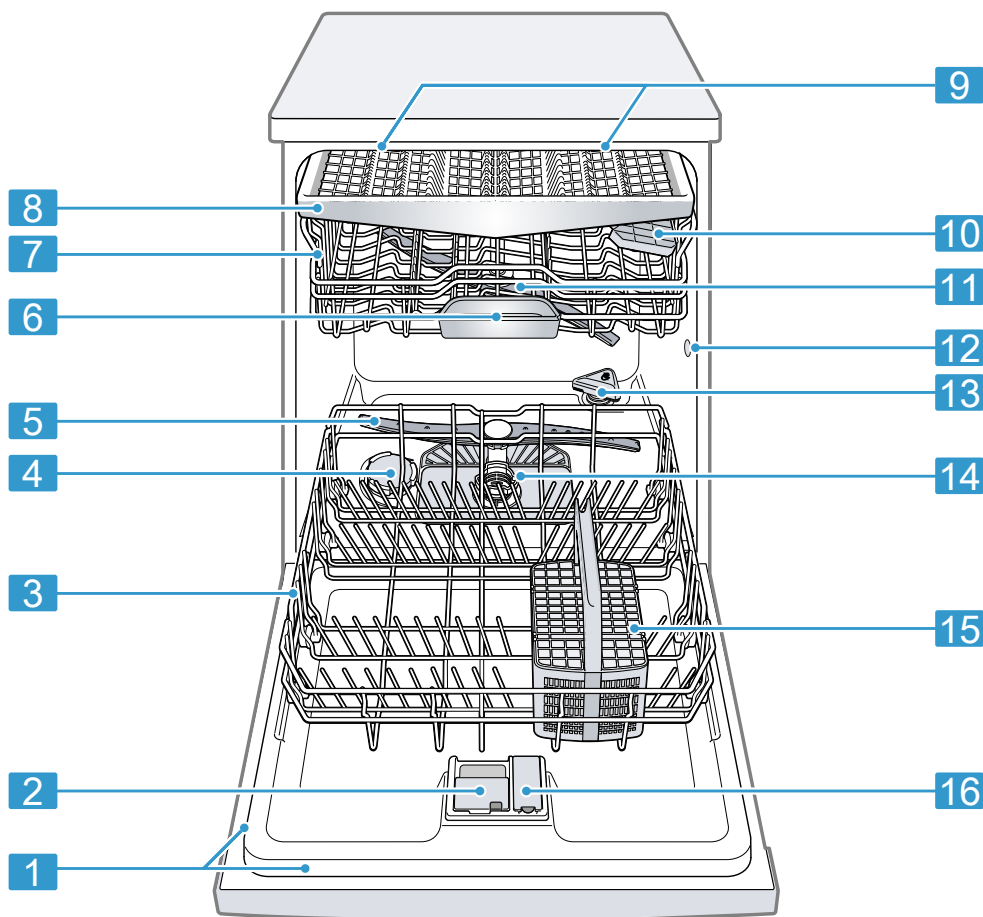

**1** Plăcuța de tip

Plăcuța de tip cu numărul E și numărul FD  
→ Pagina 72.

Datele sunt necesare pentru unitatea de service  
abilitată → Pagina 71.


<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<b>2</b>	Compartiment pentru detergenți	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent → <i>Pagina 37.</i>
<b>3</b>	Coș pentru vase de jos	Coș pentru vase de jos → <i>Pagina 27</i>
<b>4</b>	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale pentru instalația de dedurizare → <i>Pagina 32.</i>
<b>5</b>	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din coșul pentru vase de jos. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 55</i>
<b>6</b>	Coș colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cuva de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
<b>7</b>	Coș pentru vase de sus	Coș pentru vase de sus → <i>Pagina 26</i>
<b>8</b>	Sertarul pentru tacâmuri <sup>1</sup>	Sertarul pentru tacâmuri → <i>Pagina 28</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Iluminarea interioară a aparatului. → <i>"Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 45</i>
<b>10</b>	Etajera	Etajera → <i>Pagina 29</i>
<b>11</b>	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din coșul pentru vase de sus. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 55</i>
<b>12</b>	Deschiderea pentru aspirare a rezervorului de zeolit	Deschiderea pentru aspirare este necesară pentru uscarea zeolitului → <i>Pagina 14.</i>
<b>13</b>	Deschiderea de evacuare a rezervorului de zeolit	Deschiderea de evacuare este necesară pentru uscarea zeolitului → <i>Pagina 14.</i>
<b>14</b>	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre → <i>Pagina 54</i>
<b>15</b>	Coș pentru tacâmuri <sup>1</sup>	Coș pentru tacâmuri → <i>Pagina 28</i>
<b>16</b>	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluție de clătire cu soluție de clătire pentru instalația de clătire → <i>Pagina 35.</i>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Elementele de comandă

Prin intermediul elementelor de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.  
Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.

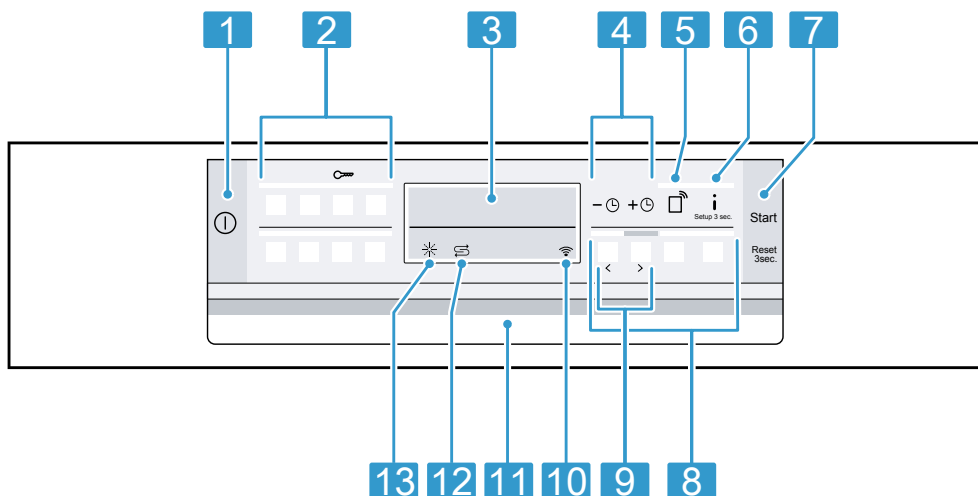

<b>1</b>	Tasta PORNIT/OPRIT ⏻	Porniți aparatul → <i>Pagina 42</i> Deconectarea aparatului → <i>Pagina 44</i>
<b>2</b>	Taste de program	Programe → <i>Pagina 22</i>
<b>3</b>	Display	Pe display se afișează informații despre programe, funcții suplimentare sau setări de bază. Cu ajutorul display-ului și tastelor de reglare puteți modifica setările de bază. → " <i>Modificarea setărilor de bază</i> ", <i>Pagina 47</i>
<b>4</b>	Programarea orei de pornire și tastele de reglare	Setarea programării orei de pornire → <i>Pagina 42</i> Modificarea setărilor de bază → <i>Pagina 47</i>
<b>5</b>	Butonul Telestart ⏻	Pornire de la distanță → <i>Pagina 49</i>
<b>6</b>	Tasta Info ⓘ	Dacă apăsați pe ⓘ, pe display se afișează informații despre programele selectate, funcțiile suplimentare și setările de bază. Dacă apăsați pe ⓘ cca. 3 secunde, se deschide meniul. → " <i>Modificarea setărilor de bază</i> ", <i>Pagina 47</i>
<b>7</b>	Tasta Start Start și tasta Reset Reset 3 sec.	Pornirea programului → <i>Pagina 43</i> Anularea programului → <i>Pagina 43</i>
<b>8</b>	Tastele de program și funcțiile suplimentare	Programe → <i>Pagina 22</i> Funcțiile suplimentare → <i>Pagina 24</i>
<b>9</b>	Taste de reglare	Modificarea setărilor de bază → <i>Pagina 47</i>
<b>10</b>	Afișaj WLAN	Home Connect → <i>Pagina 47</i>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<b>11</b>	Deschizător de ușă <sup>1</sup>	Deschideți ușa aparatului. → <i>Pagina 42</i>
<b>12</b>	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → <i>Pagina 32</i>
<b>13</b>	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → <i>Pagina 35</i>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului



## Programe







Aici se găsește o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.











Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire și de funcția suplimentară → *Pagina 24*

selectată. Timpul de funcționare se schimbă dacă instalația de clătire este oprită sau dacă lipsește soluția de clătire.

Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale și la o valoare a durtății apei de 13 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
 Intensiv 70°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățarea oalelor, tigăilor, veselei și tacâmurilor rezistente.</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon și de albumină.</li> </ul> Dacă utilizați detergent pulbere, puteți adăuga o parte din acesta și pe ușa aparatului.	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 70 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 50 °C</li> <li>■ Uscare</li> </ul>	Toate → "Funcțiile suplimentare", <i>Pagina 24</i>
 Auto 45-65°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare vase mixte și tacâmurii.</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.</li> </ul>	Sensor-optimizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori.</li> </ul>	Toate → "Funcțiile suplimentare", <i>Pagina 24</i>

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
<p><b>eco</b></p>  <p>Eco 50°</p>	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare vase mixte și tacâmuri.</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.</li> </ul>	<p>Program economic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 50 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 35 °C</li> <li>■ Uscare</li> </ul>	<p>Toate → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24</p>
<p></p> <p><b>Silence</b></p> <p>Mod silențios 50</p>	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare vase mixte și tacâmuri.</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.</li> </ul>	<p>Zgomot optimizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 50 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 35 °C</li> <li>■ Uscare</li> </ul>	<p>Zonă intensivă Jumătate încărcătură Igienă Plus Uscare Extra Uscare lucioasă → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24</p>
<p> </p> <p>Sticlă 40°</p>	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățarea vaselor și tacâmurilor sensibile, materialelor plastice, paharelor și paharelor cu picior sensibile la temperatură în coșul pentru pahare cu picior.</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor alimentare puțin aderente, recente.</li> </ul>	<p>Protecție specială:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 40 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 50 °C</li> <li>■ Uscare</li> </ul>	<p>Zonă intensivă VarioSpeedPlus Jumătate încărcătură Uscare Extra Uscare lucioasă → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24</p>
<p> </p> <p>Rapid 65°</p>	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare vase mixte și tacâmuri.</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.</li> </ul>	<p>Time optimizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare la 65 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la - °C</li> <li>■ Uscare</li> </ul>	<p>Uscare Extra Uscare lucioasă → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24</p>

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
    Scurt 60°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățare vase mixte și tacâmuri.</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.</li> </ul>	Timp optimizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățare la 65 °C</li> <li>Spălare intermediară</li> <li>Clătire la 50 °C</li> <li>Uscare</li> </ul>	Toate → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24
   Rapid 45°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățarea vaselor, tacâmurilor, materialelor plastice, paharelor și paharelor sensibile la temperatură.</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>Îndepărtarea resturilor alimentare puțin aderente, recente.</li> </ul>	Timp optimizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățare la 45 °C</li> <li>Spălare intermediară</li> <li>Clătire la 50 °C</li> </ul>	Uscare Extra Uscare lucioasă → "Funcțiile suplimentare", Pagina 24
  Prespălare	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați toate tipurile de veselă.</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>Clătire rece, curățare intermediară.</li> </ul>	Clătire rece: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prespălare</li> </ul>	Fără
 Curățare maș	-	Curățarea mașinii la 70 °C	Fără

## Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuințare.

Solicitarea se trimite pe e-mail la: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)




Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.




## Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt



disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control.

Funcție suplimentară	Utilizare
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 20 % până la 66 %.</li> <li>■ Consumul de apă și consumul de energie se măresc.</li> </ul>
 Jumătate încărcătură	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Activați dacă sunt prea puține vase.</li> <li>■ Introduceți în compartimentul pentru detergent mai puțin detergent decât se recomandă pentru încărcarea completă a mașinii.</li> <li>■ Timpul de funcționare se scurtează.</li> <li>■ Consumul de apă și consumul de energie se reduc.</li> </ul>
 Igienă Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru a obține un nivel ridicat de igienă al aparatului și vaselor, se mărește temperatura și se menține foarte mult.</li> <li>■ Se pretează în mod special la curățarea tocătoarelor sau a biberoanelor.</li> <li>■ Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată.</li> <li>■ Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.</li> </ul>


Funcție suplimentară	Utilizare
 Zonă intensivă	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se activează la încărcarea mixtă cu vase foarte murdare și ușor murdare, de exemplu, se încarcă oale și tigăi foarte murdare și vase obișnuit de murdare în coșul de sus.</li> <li>■ Presiunea de pulverizare este intensificată în coșul de jos și temperatura maximă a programului se menține mai mult. Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.</li> </ul>
 Uscare Extra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clătire și se prelungește faza de uscare.</li> <li>■ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic.</li> <li>■ Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungește.</li> </ul>
 Uscare Lucioasă	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru a preveni formarea petelor și a îmbunătăți procesul de uscare se mărește cantitatea de apă și se prelungește faza de uscare.</li> <li>■ Consumul de energie se mărește.</li> <li>■ Folosiți soluție de clătire.</li> </ul>

## Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

### Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile și paharele în coșul pentru vase de sus.

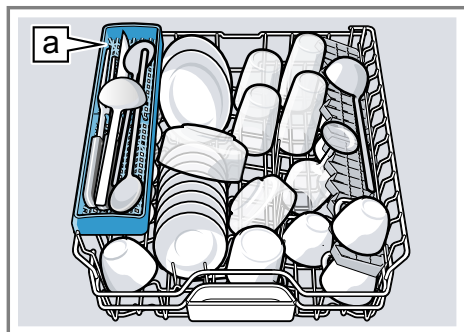

Suportul pentru cuțite<sup>a</sup>


Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coșul pentru vase.

### Reglarea coșului pentru vase de sus cu mânerle laterale

Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.


1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Pentru a preveni o cădere bruscă a coșului pentru vase, țineți bine coșul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.

3. Apăsăți spre interior cele două mâneri de pe partea stângă și partea dreaptă a coșului pentru vase.

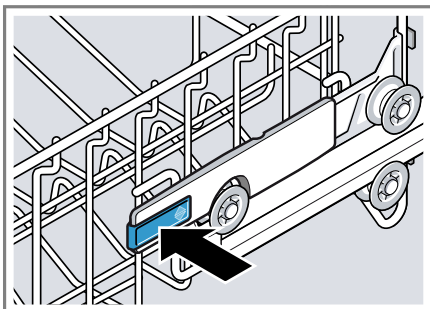

Coșul pentru vase poate fi coborât cu ușurință.

4. Coborâți sau ridicați coșul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.  
→ "Înălțimile coșurilor pentru vase", Pagina 31

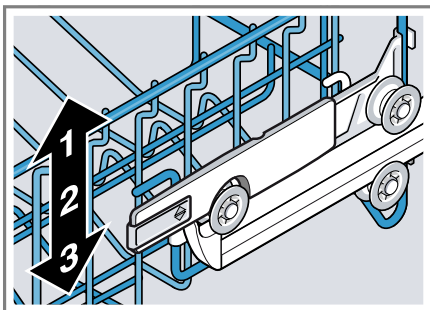

Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.


5. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului


## Reglarea coșului pentru vase de sus cu perechile de role

Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Scoateți coșul de vase.

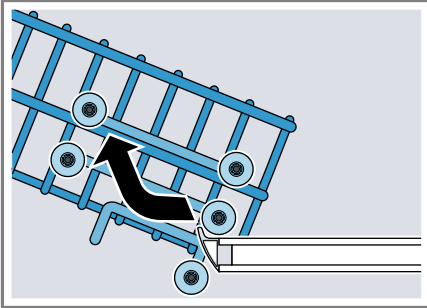

3. Suspendați coșul pentru vase la înălțimea adecvată a coșului de vase.  
→ "Înălțimile coșurilor pentru vase",  
Pagina 31

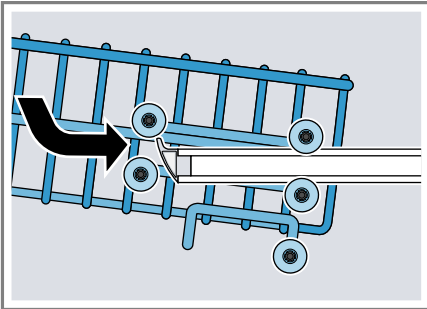


Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.

4. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.


## Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfuriile în coșul pentru vase de jos.

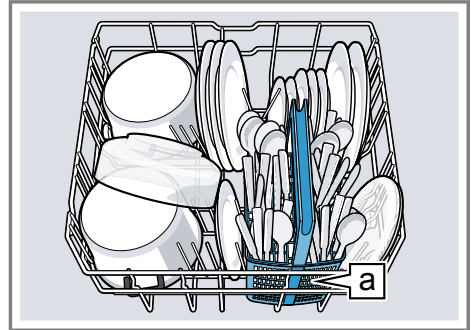

Coș pentru tacâmuri<sup>a</sup>


Puteți așeza farfuriile mari cu diametru până la 31/34 cm<sup>1</sup> așa cum este ilustrat.

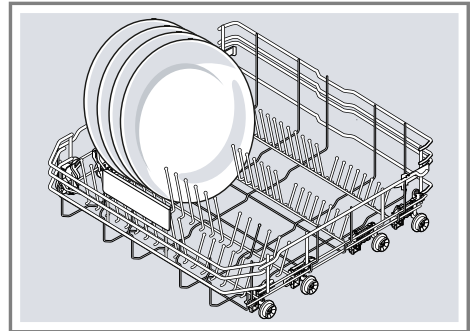

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului


## Coș pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile întotdeauna nesortate și cu partea ascuțită în jos, în coșul pentru tacâmuri.

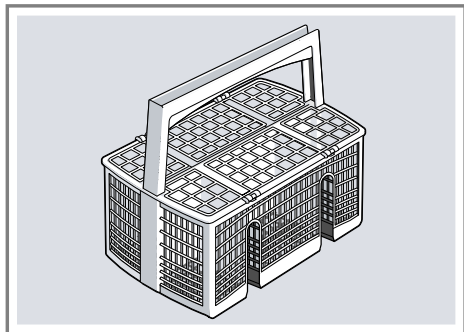

## Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coșul pentru tacâmuri.

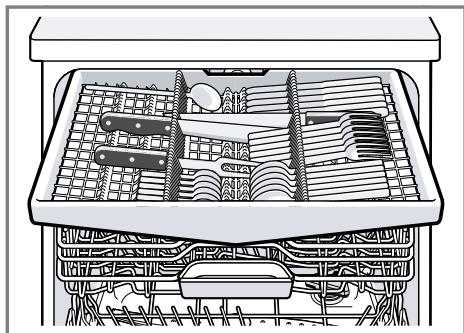


Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos. Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.<sup>1</sup>

## Reconfigurarea sertarului pentru tacâmuri<sup>1</sup>


Pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți rabata în jos suporturile laterale și puteți rabata rândurile de tije din față.

1. Pentru a rabata în jos suportul lateral, împingeți maneta în jos ① și rabatați suportul lateral în jos ②.
2. Pentru a rabata rândurile de tije din față, împingeți maneta în față și rabatați tijele rabatabile ③.

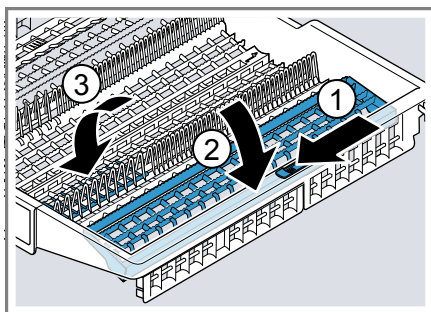

## Recomandare


Dacă doriți să aduceți sertarul pentru tacâmuri în poziția originală, rabatați suportul lateral în sus până se fixează făcând un clic.

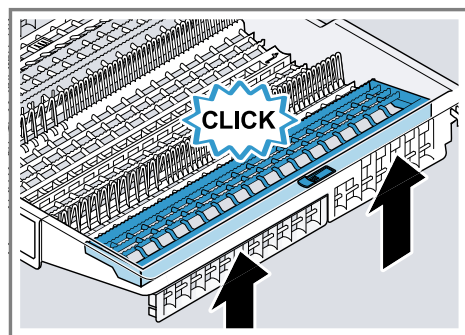

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Etajera

Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

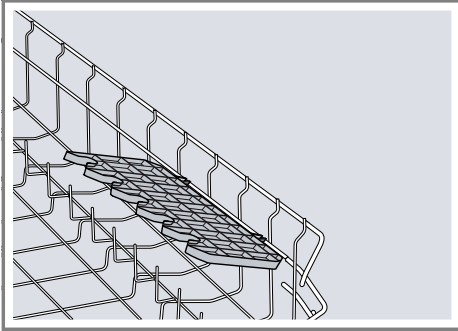


Puteți regla înălțimea etajerei.<sup>1</sup> Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

### Reglarea etajerei<sup>1</sup>

Puteți regla etajera pe înălțime.


1. Așezați etajera vertical și trageți-o în sus ①.

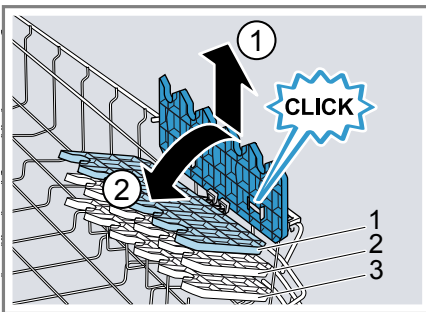

2. Așezați etajera puțin înclinată și împingeți-o la înălțimea adecvată ②.
3. Împingeți etajera în jos.
  - ✓ Etajera se fixează făcând un clic.

## Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

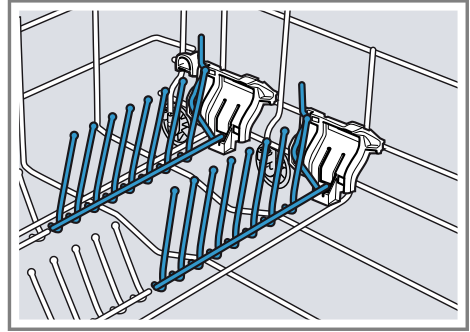


Pentru a așeza mai bine oalele, castroanele și paharele, puteți rabata tijele rabatabile.<sup>1</sup>

### Rabaterea tijelor rabatabile<sup>1</sup>

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

1. Împingeți maneta spre față ① și rabatați tijele rabatabile ②.

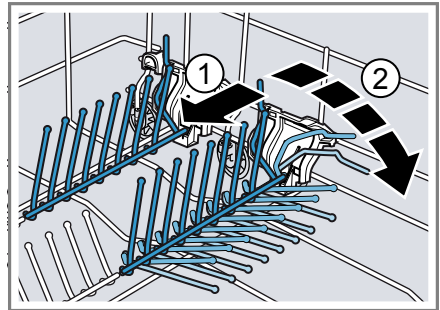


2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.
  - ✓ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului


## Suportul pentru piese mici

Utilizați suportul pentru piese mici pentru a așeza piesele mai mici, de exemplu, piese ușoare din material plastic.

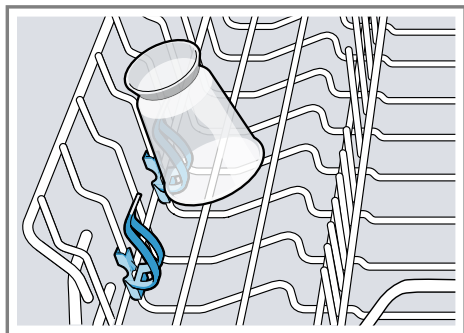


## Suportul pentru cuțite

Utilizați suportul pentru cuțite pentru obiecte lungi, ascuțite și tacâmuri lungi.

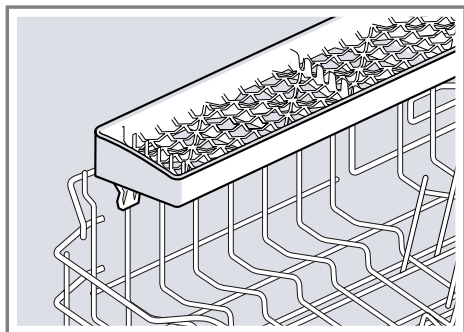

## Cap de stropire pentru tava de copt

Utilizați capul de stropire pentru tava de copt pentru a curăța vasele mari, de exemplu, tăvi, grătare și farfurii.

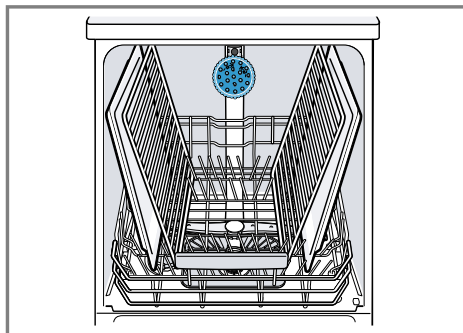


Pentru ca jetul să ajungă la toate piesele, așezați tăvile cum este ilustrat, max. 2 tăvi de copt și 2 grătare.

**Indicație:** Aveți grijă ca aparatul să funcționeze întotdeauna cu coșul pentru vase de sus sau cu capul de stropire pentru tava de copt.

## Montarea capului de stropire pentru tava de copt

Utilizați capul de stropire pentru tava de copt în locul coșului pentru vase de sus pentru a curăța vasele mari, de exemplu, tăvi, grătare și farfurii.

1. Scoateți coșul pentru vase de sus.
2. Montați capul de stropire pentru tava de copt în suport ① și rotiți-l spre dreapta ②.

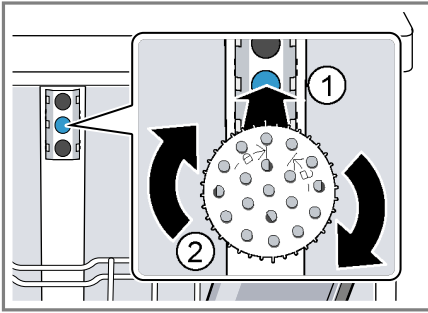

- ✓ Capul de stropire pentru tava de copt se fixează făcând un clic.

### Extragerea capului de stropire pentru tava de copt

Dacă nu mai aveți nevoie de capul de pulverizare pentru tava de copt, scoateți-l din aparat.

1. Rotiți capul de pulverizare pentru tava de copt spre stânga și scoateți-l din suport.
2. Introduceți coșul pentru vase de sus în aparat.

### Înălțimile coșurilor pentru vase

Ajustați coșurile pentru vase la înălțimea potrivită.

#### Înălțimea aparatului 81,5 cm cu coș pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

#### Înălțimea aparatului 81,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

#### Înălțimea aparatului 86,5 cm cu coș pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

#### Înălțimea aparatului 86,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

---

## Înainte de prima utilizare

Efectuați setările necesare pentru prima punere în funcțiune.

### Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

**Condiție necesară:** Aparatul este instalat și racordat. → *Pagina 16*

1. Adăugați săruri speciale.  
→ *Pagina 33*
2. Umpleți cu soluție de clătire.  
→ *Pagina 36*
3. Porniți aparatul.  
✓ Pe display se afișează setările pentru prima punere în funcțiune.
4. Apăsăți pe > în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.


**Indicație:** Dacă la setarea prima punere în funcțiune selectați Home Connect, efectuați următoarele setări prin intermediul aplicației Home Connect de pe terminalul dvs. mobil.

- Limba
- Prima punere în funcțiune
- Formatul orei
- Reglarea orei
- Duritatea apei
- Adăugare soluție de clătire
- Racordul de apă<sup>1</sup>

Puteți modifica oricând aceste setări și alte setări de bază  
→ *Pagina 45* la aparat sau prin intermediul aplicației Home Connect de la terminalul dvs. mobil.

5. Apăsăți pe – sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.

Puteți modifica mai multe setări.

6. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

---

## Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calcar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfunda piesele aparatului. Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare și sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului



## Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.

Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Grad de duritate a apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
0 - 6	Moale	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	Moale	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	Medie	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	Medie	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	Medie	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	Dură	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	Dură	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	Dură	5,5 - 8,9	31 - 50

**Indicație:** Setati aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.


→ "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 33

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale și puteți deconecta instalația de dedurizare.


→ "Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 34

### Reglarea instalației de dedurizare

Setati aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoare de setare adecvată.  
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 33
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Duritatea apei".

4. Apăsați pe – sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează gradul de duritate a apei.

5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

### Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.


#### Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Cantitatea necesară de săruri speciale depinde de gradul de duritate al apei. Cu cât este mai mare gradul de duritate a apei, cu atât este mai mare cantitatea necesară de săruri speciale.

## ATENȚIE!

- Detergentul deteriorează instalația de dedurizare.
  - ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.
- Sărurile speciale pot deteriorează interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.
  - ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

1. Deșurubați capacul rezervorului pentru săruri speciale și extrageți-l.
2. La prima punere în funcțiune: umpleți rezervorul complet cu apă.
3. **Indicație:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase.  
Nu utilizați tablete de săruri.  
Nu utilizați săruri speciale.  
Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

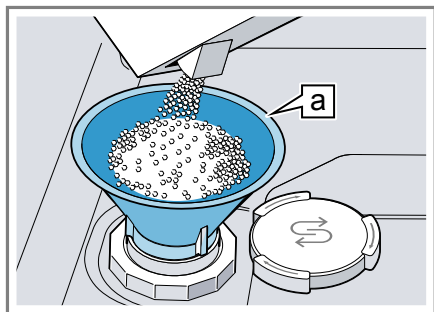

Pâlnia <sup>a</sup>1

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Aplicați capacul pe rezervor și închideți-l prin înșurubare.



## Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de săruri, îl puteți opri.

### Indicație

Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °°dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °°dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.
- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °°dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
  2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Duritatea apei".
  3. Apăsați pe — sau + în mod repetat până când pe display se afișează 0 - 6.
  4. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.
- ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

## Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă. Coloana valabilă, aferentă variantei aparatului dvs. se găsește în instrucțiunile pe scurt, aceasta fiind determinată prin intermediul consumului de apă în programul Eco 50°.

Consum de apă în litri (în funcție de varianta aparatului)	Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
peste 10,5	5	7	5	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

## Instalația de clătire

Vasele și paharele pot fi clătite cu instalația de clătire și soluția de clătire pentru a obține un aspect limpede, fără a rămâne pete.


## Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.


## Adăugarea soluției de clătire

Dacă pe display apare "Rugăm adăugați limpezitor.", adăugați soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

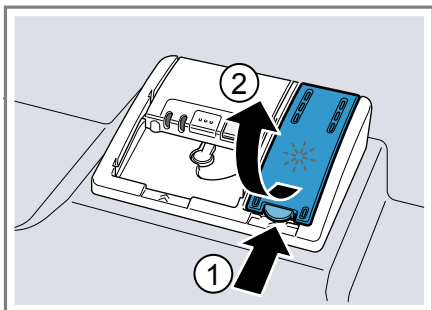

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

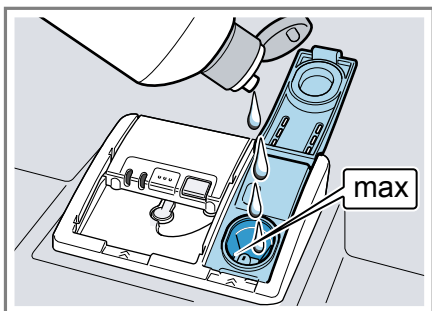

3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase.

Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.

4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.
- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

## Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe




2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Adăugare limpezitor".

3. Apăsați – sau + în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.

Din fabrică este setată valoarea 5.

– La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăuate pe veselă.



– La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.

4. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

**Recomandare:** Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
  2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Adăugare limpezitor".
  3. Apăsați pe – sau + în mod repetat până când pe display se afișează cantitatea de adăugare a soluției de clătire 0.
  4. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.
- ✓ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

## Detergentul

Interesați-vă care sunt detergenții adecvați pentru aparatul dvs.

### Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât și detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale  
→ *Pagina 33* și soluție de clătire  
→ *Pagina 35*.

Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

**Indicație:** Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Detergentul	Descriere
Tablete	Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare și nu trebuie dozate. La programele scurtate, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.
Detergenți pulbere	Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.
Detergenți lichizi	Detergenții lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare. Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați numai un program fără prespălare.</li> <li>■ Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului.</li> </ul> Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

**Recomandare:** Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 71*.

## Detergenții Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.

Cu detergenții sub formă de pulbere și detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale

→ *Pagina 33* și soluție de clătire

→ *Pagina 35*.

## Detergenții combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

## Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

Detergentul	Descriere
Detergent pentru spălare manuală	Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.
Detergenți cu conținut de clor	Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

## Observații cu privire la detergenți


Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.
- Setati instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.

- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

## Introduceți detergentul


1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.
2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

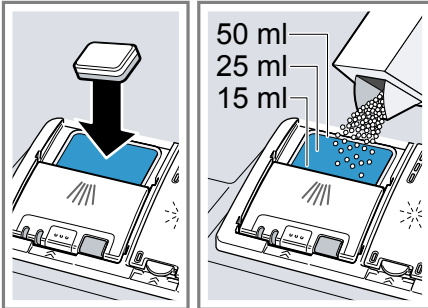

Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent. La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

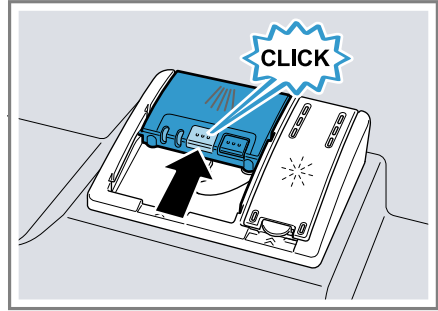

- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✓ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuie în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

## Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

**Indicație:** Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

## Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Preveniți deteriorările sticlei și veselei.

Cauză	Recomandare
<p>Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn</li> <li>■ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică</li> <li>■ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură</li> <li>■ Veselă din cupru și staniu</li> <li>■ Veselă murdară de cenușă, ceară, vaselină și vopsea</li> <li>■ Piese de veselă foarte mici</li> </ul>	<p>Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.</p>
<p>Sticla și vesela nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.</p>	<p>Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.</p>
<p>Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.</p>	<p>Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.</p>

Cauză	Recomandare
<p>Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru mașina de spălat vase.</p>	<p>Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului.</p>
<p>Temperatura apei pentru acest program este prea mare.</p>	<p>Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din aparat cât mai repede după terminarea programului.</p>

## Încărcarea veselei


Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.

### Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economisiți energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple gratuite despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie și apă, încărcați aparatul până la numărul indicat de tacâmuri normale.  
→ "Date tehnice", Pagina 73




- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

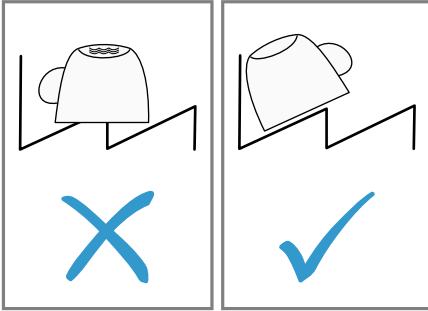

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.  
Prespălarea sub jet de apă nu este necesară și nici practică din motive ce țin de consumul de energie.
2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
  - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
  - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
  - Pentru a preveni răniile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
  - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
  - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.

- Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.

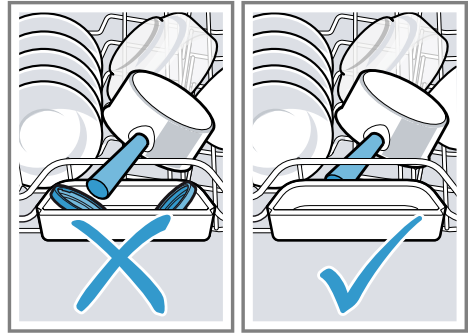

## Scoaterea vasei din mașină

### **⚠️ AVERTIZARE** **Pericol de rănire!**

Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.


- ▶ Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.
1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
  2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesoriile cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.  
→ "Curățare și îngrijire",  
Pagina 52

## Servirea elementară

Aici aflați informații esențiale pentru deservirea aparatului dvs.

### Deschiderea ușii aparatului

1. Dacă nu este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor<sup>1</sup>, deschideți ușa aparatului.
2. Dacă este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor<sup>1</sup>, apăsați clapeta sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor spre dreapta ① și deschideți ușa aparatului ②.

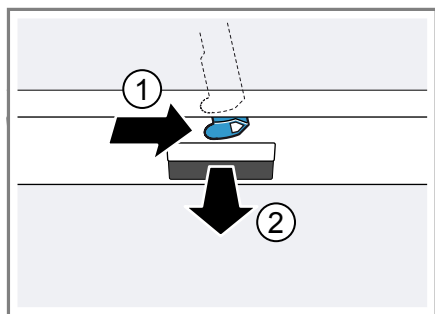

### Porniți aparatul

- ▶ Apăsați ①.  
Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică. Dacă nu folosiți aparatul timp de 15 minute, aparatul se deconectează automat.

### Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a vasei, setați un program adecvat.

- ▶ Apăsați tasta de program adecvată.  
→ "Program", Pagina 22
- ✓ Programul este setat și tasta programului se aprinde intermitent.

### Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

**Indicație:** Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

→ "Program", Pagina 22

- ▶ Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.  
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 24
- ✓ Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

### Setarea programării orei de pornire

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

1. Apăsați ③.
2. Apăsați pe – sau + în mod repetat până când pe display se afișează timpul adecvat.

În funcție de reglarea indicatorului de timp, pe display se indică sfârșitul programului cu "cu indicatorul "Gata în"" (de exemplu, 3h 25min) sau "sau "Gata la." (de exemplu, la ora 15:20). Puteți modifica această setare în Setările de bază → Pagina 45.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

3. Pentru a activa programarea orei de pornire apăsați Start.

**Recomandare:** Dezactivați programarea orei de pornire apăsând pe Reset 3 sec. cca. 3 secunde.

## Pornirea programului

- ▶ Apăsați Start.
- ✓ Pe display se afișează informații despre program.
- ✓ Programul s-a terminat când pe display apare "Terminat".


### Indicații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.  
→ "Anularea programului",  
*Pagina 43*
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

## Activarea blocării tastelor


Blocarea tastelor împiedică utilizarea nedorită sau necorespunzătoare a aparatului în timpul funcționării.

**Condiție necesară:** Este pornit un program. → *Pagina 43*

- ▶ Apăsați pe  cca. 3 secunde.
- ✓ Este activată blocarea tastelor și se va dezactiva automat odată cu încheierea programului.



- ✓ Când aparatul se utilizează, pe display apare "Siguranța pentru copii activată".
- ✓ În cazul unei pene de curent, blocarea tastelor rămâne activată.

## Dezactivarea blocării tastelor

- ▶ Apăsați pe  cca. 3 secunde.

## Întreruperea programului

**Indicație:** Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute și închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.

1. Apăsați .
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.
2. Pentru a continua programul, apăsați pe .

## Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

- ▶ Apăsați pe Reset 3 sec. cca. 3 secunde.
- ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.
- ✓ Pe display se afișează "Programul a fost întrerupt." și după aceea, "Terminat".

## Afișarea informațiilor despre program

Puteți permite afișarea informațiilor despre programe și funcții suplimentare pe display.

1. Apăsați .
2. Apăsați pe tasta de program sau pe funcția suplimentară.

## Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 12*.
2. Apăsați ①.

**Recomandare:** Dacă apăsați pe ① în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

## Setările de bază

Puteți seta aparatul dvs. în funcție de necesitățile dvs.

### Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dvs.

Setări de bază	Selecție	Descriere
Reglarea orei	00:00 - 24:00	Setarea orei curente. Setarea depinde de formatul de oră care este setat.
Formatul orei	12 h 24 h <sup>1</sup>	Setați formatul orei.
Indicatorul orei	în ore Ora <sup>1</sup>	Setați afișarea orei sfârșitului programului. "cu indicatorul "Gata în"" indică durata rămasă a programului, de exemplu, 3h 25min. "sau "Gata la"." indică ora sfârșitului programului, de exemplu, ora 15:20.
Sprache/Language	Vezi selecția de la aparat.	Setați limba meniului.
Duritatea apei	0 - 50 13 - 16 Medie <sup>1</sup>	Setați duritatea apei. → "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 33
Adăugare limpezitor	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Setarea sau dezactivarea cantității de soluție de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 36
Reglarea senzorului	Standard <sup>1</sup> Sensibil Foarte sensibil	Reglați senzorul pentru apă pentru recunoașterea murdăriei. → "Senzori", Pagina 15
Uscare extra	pornit oprit <sup>1</sup>	Pornirea sau oprirea uscării Extra pentru fiecare funcționare. Pentru a obține un rezultat îmbunătățit de uscare, se mărește temperatura în timpul procesului de clătire. Timpul de funcționare se poate mări într-o mică măsură. Acordați atenție vaselor sensibile.

<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)




Setări de bază	Selecție	Descriere
Racord de apă	Apă rece <sup>1</sup> Apa caldă	Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie și dacă este disponibilă o instalație adecvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C și de maxim 60 °C.
Ecoprognoză	pornit oprit <sup>1</sup>	Activarea și dezactivarea prognozei Eco. La selectarea programului, pe display se afișează pentru scurt timp consumul mediu de apă și energie.
Emotion Light	pornit <sup>1</sup> oprit	Activarea sau dezactivarea iluminării interioare a aparatului. Iluminarea interioară se activează automat dacă se deschide ușa aparatului. Iluminarea interioară se dezactivează automat după 15 minute de la deschiderea ușii.
Program de start	Eco 50°C <sup>1</sup> Ult. alegere program	Setarea programului predefinit la pornirea aparatului.
Intensitatea semnalului	Scală cu mai multe trepte.	Setați intensitatea semnalului la sfârșitul programului. Treapta 0 dezactivează tonurile semnalelor.
Intensitate sunet taste	Scală cu mai multe trepte	Setarea intensității sonore a sunetelor emise de taste în timpul utilizării. Treapta 0 dezactivează sunetele emise de taste.
Wi-Fi	pornit oprit <sup>1</sup>	Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețeaua fără cablu.
Anunțarea rețelei	Manual Autom./WPS	Autentificați aparatul în rețea. Dacă routerul dvs. este compatibil cu WPS, puteți autentifica aparatul dvs. automat în rețea. Este disponibil numai dacă este activată setarea de bază "Wi-Fi".
Conectați cu App	Porniți cu	Conectați aparatul cu un terminal mobil. Este disponibil numai dacă este activată setarea de bază "Wi-Fi" și dacă aparatul este conectat cu rețeaua.
Manager energie	Conectare cu +	Conectați aparatul cu aplicația manager de energie a sistemului local. Este disponibil numai dacă aparatul este conectat cu rețeaua și cu aplicația Home Connect.

<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)



Setări de bază	Selecție	Descriere
Salut	pornit <sup>1</sup> oprit	Activarea sau dezactivarea afișajului logo-ul mărcii la pornirea aparatului.
Reglarea din fabrică	Repunere	Resetați setările modificate la setările din fabrică. Setările trebuie efectuate la prima punere în funcțiune.

<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

## Modificarea setărilor de bază

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe 
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.
4. Apăsați pe – sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.  
Puteți modifica mai multe setări.
5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## Setarea orei

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe 
2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Reglarea orei".
3. Apăsați pe – sau + în mod repetat până când pe display se afișează ora dorită.  
Prin apăsarea mai lungă pe – și + se modifică valorile de reglare în pași de 10 minute.
4. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei aplicații Home Connect.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc la: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pentru a putea utiliza Home Connect stabiliți mai întâi conexiunea cu rețeaua dvs. WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) și cu aplicația Home Connect.

În funcție de dotările aparatului dumneavoastră aveți diverse posibilități pentru a stabili conexiunea la rețeaua dumneavoastră de internet:

- → "Conectarea automată a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)", Pagina 48
- → "Conectarea manuală a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)", Pagina 49

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați etapele indicate de aplicația Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

## Recomandări

- Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.
- Respectați de asemenea și indicațiile din aplicația Home Connect.

**Indicație:** Respectați indicațiile de siguranță din aceste instrucțiuni de utilizare și să vă asigurați că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.

→ "Siguranța", Pagina 4

## Instalarea aplicației

1. Instalați aplicația Home Connect pe terminalul dvs. mobil.
2. Porniți aplicația și configurați accesul pentru Home Connect.  
Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare.

## Conectarea automată a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)

Dacă routerul dumneavoastră dispune de o funcție WPS, puteți conecta automat aparatul la rețeaua dumneavoastră locală WLAN (Wi-Fi).

### Condiții necesare

- Wi-Fi este activat la router.
- La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
- Home Connect Aplicația este instalată pe un terminal mobil.

1. Apăsăți pe  la aparat.

2. Urmați instrucțiunile de pe display până când display-ul afișează "Apăsăți tasta WPS de la router".
  - ✓ Aparatul este pregătit pentru 2 minute pentru conectarea automată la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
3. În acest interval activați funcția WPS la router.
  - ✓ Dacă aparatul este conectat la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Cu succes" și "Conectați cu App".
  - ✓ Dacă aparatul nu este conectat la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat".
4. Dacă pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat", repetați procesul.
5. Apăsăți pe + pentru a conecta aparatul cu aplicația.
6. Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.
  - ✓ Dacă aparatul este conectat la aplicație, pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Cu succes".
  - ✓ Dacă aparatul nu este conectat la aplicație, pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat".
7. Dacă aparatul nu este conectat cu aplicația, asigurați-vă că terminalul mobil se află în rețeaua locală WLAN (Wi-Fi) și repetați procesul.
8. Pentru a părăsi opțiunea de autentificare, apăsați pe +.



## Conectarea manuală a aparatului la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)

Dacă routerul dumneavoastră nu dispune de o funcție WPS, puteți conecta manual aparatul la rețeaua dumneavoastră locală WLAN (Wi-Fi).

### Condiții necesare

- Wi-Fi este activat la router.
  - La aparat este activată setarea de bază Wi-Fi → *Pagina 46*.
  - La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
  - Home Connect Aplicația este instalată pe un terminal mobil.
1. Home Connect Porniți aplicația și urmați instrucțiunile.
  2. În momentul în care vă solicitați aplicația, apăsați la aparat pe **i** cca. 3 secunde.
  3. Apăsați pe **>** în mod repetat până când pe display se afișează "Anunțarea rețelei".
  4. Apăsați pe **–** pentru a porni autentificarea manuală în rețea.
    - ✓ Aparatul stabilește în scurt timp propria sa rețea WLAN.
    - ✓ Pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Manual" și "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
  5. Confirmați în aplicație și urmați instrucțiunile aplicației.
    - ✓ Realizarea conexiunii poate dura până la 1 minut.
    - ✓ Dacă aparatul este conectat la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Cu succes".
    - ✓ Dacă aparatul nu este conectat la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat".

6. Dacă pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat", repetați procesul.
7. Apăsați **+**.
  - ✓ Pe display se afișează "Conectați cu App".
8. Pentru a conecta aparatul cu aplicația, apăsați pe **+**.
  - Urmăriți instrucțiunile din cadrul aplicației.
  - ✓ Dacă aparatul este conectat la aplicație, pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Cu succes".
  - ✓ Dacă aparatul nu este conectat la aplicație, pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat".
9. Dacă aparatul nu este conectat cu aplicația, asigurați-vă că terminalul mobil se află în rețeaua locală WLAN (Wi-Fi) și repetați procesul.
10. Pentru a părăsi opțiunea de autentificare, apăsați pe **+**.

**Recomandare:** Întrerupeți procesul de autentificare apăsând pe Reset 3 sec. cca. 3 secunde.

## Setări Home Connect

Adaptați Home Connect la necesitățile dvs.

Setările pentru Home Connect le găsiți în setările de bază ale aparatului dvs. Care din setări este afișat pe display, depinde de condiția dacă a fost setată Home Connect și de cea ca aparatul să fie conectat la rețeaua dvs. de internet.


## Pornire de la distanță

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți porni aparatul cu terminalul dvs. mobil.

**Recomandare:** Dacă porniți operarea la aparat, pornirea de la distanță se dezactivează automat.

## Activarea funcției de pornire de la distanță


### Condiții necesare

- Aparatul este conectat la rețeaua dvs. locală WLAN. → *Pagina 47*
- Aparatul este conectat cu aplicația Home Connect.
- Este setat un program. → *Pagina 42*
- ▶ Apăsați .
- ✓ Pe display se afișează "Tele-pornirea este activată."

**Indicație:** Dacă deschideți ușa aparatului, pornirea de la distanță se dezactivează automat.

## Dezactivarea funcției de pornire de la distanță

**Condiție necesară:** Pornirea de la distanță este activată. → *Pagina 50*

- ▶ Apăsați .
- ✓ Pe display se afișează "Telestart a fost dezactivat. Rugăm activați din nou. "

## Diagnoza de la distanță

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la serverul Home Connect, unitatea service abilitată poate fi accesată pe aparatul dumneavoastră prin intermediul telediagnozei, dacă contactați unitatea service abilitată cu solicitarea respectivă, iar telediagnoza este disponibilă în țara în care utilizați aparatul.


**Recomandare:** Pentru informații și indicații suplimentare privind disponibilitatea serviciului de telediagnoză în țara dumneavoastră, accesați pagina locală de internet: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), prin intermediul funcției Service/Asistență și suport.


## Manager energie

Puteți conecta aparatul dvs. cu opțiunea de management al energiei din sistemul locuinței dvs. Opțiunea de management al energiei gestionează curentul din sursele de energie convenționale și alternative, de exemplu, de la o instalație fotovoltaică. Dacă sursele dvs. de energie alternative produc suficient curent într-un interval de timp preselectat, managerul energiei pornește aparatul. Dacă sursele dvs. de energie alternative nu produc suficient curent, aparatul dvs. pornește la un moment ulterior, în intervalul de timp preselectat, fiind alimentat cu curent din surse de energie convenționale. Informații suplimentare și cerințele de sistem privind utilizarea sistemului de gestionare a energiei se găsesc pe site-ul Web Home Connect.

## Conectarea managerului de energiei la sistemul local


### Condiții necesare

- Aparatul este conectat la rețeaua dvs. locală WLAN. → *Pagina 47*
  - Aparatul este conectat cu aplicația Home Connect.
  - Legătura la opțiunea de management al energiei din sistemul dvs. local este activată. Respectați instrucțiunile de utilizare a sistemului dvs. local.
1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
  2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Manager energie".
  3. Pentru a porni conectarea, apăsați pe +.

4. Conectați aparatul dvs. cu opțiunea de management al energiei din sistemul locuinței dvs. în următoarele 2 minute.
- ✓ Dacă aparatul este conectat la opțiunea de management al energiei din sistemul locuinței dvs., pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Cu succes".
- ✓ Dacă aparatul nu este conectat la opțiunea de management al energiei din sistemul locuinței dvs., pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat".
5. Dacă pe display se afișează "Înregistrarea rețelei Eșuat", apăsați din nou +.
6. Pentru a închide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .

## Activarea aplicației manager energie


### Condiții necesare

- Managerul energiei este conectat cu sistemul dvs. local. → *Pagina 50*
- Este setat un program. → *Pagina 42*
- Ați selectat în prealabil un interval de timp. → *Pagina 42*
- ▶ Apăsați .
- ✓ Pe display se afișează "Flex".
- ✓ Aplicația de manager energie are acces la aparat și îl poate porni în intervalul de timp selectat în prealabil.
- ✓ Dacă aplicația de manager energie pornește aparatul mai devreme, se actualizează indicația de timp "cu indicatorul "Gata în"/"sau "Gata la"."

## Deconectarea managerului de energiei de la sistemul local

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe



2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Manager energie".
3. Pentru a opri conectarea, apăsați pe +.
4. Pentru a închide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .

## Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.

**Indicație:** Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

## Declarație de conformitate

Prin prezenta Robert Bosch Hausgeräte GmbH declară că aparatul dotat cu funcționalitatea Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/EU.

Regăsiți o declarație de conformitate RED detaliată pe Internet la adresa [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), la pagina de

produs a aparatului dumneavoastră, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW max.  
Banda de 5 GHz: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	RO	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

## Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

### Curățarea interiorului mașinii de spălat

#### AVERTIZARE

#### Pericol de efecte dăunătoare pentru sănătate!

Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
  2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.

3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.  
→ "Program", Pagina 22
4. Porniți programul fără veselă.  
→ Pagina 43

### Spațiu interior cu curățare automată<sup>1</sup>

Pentru a îndepărta depunerile, aparatul execută periodic o curățare automată a spațiului interior. Pentru executarea curățării automate derularea programului este adaptată automat, de exemplu, temperatura de curățare se mărește pentru scurt timp. Valorile de consum ca de exemplu, apa și curentul, pot crește. Dacă spațiul interior nu se mai curăță suficient automat și există depuneri, respectați aceste informații → "Curățarea interiorului mașinii de spălat", Pagina 52.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.

→ "Utilizarea în siguranță", Pagina 12

## Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ștergeți cu regularitate etanșările ușii, masca frontală a mașinii și panoul de control cu o lavetă umedă și cu detergent de vase.	Piesele aparatului se mențin curate și igienice.
În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa aparatului întredeschisă.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.

## Curățare maș <sup>1</sup>

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de grăsime și calcar, pot conduce la apariția defecțiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defecțiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul dvs. cu regularitate.


Curățare maș în combinație cu utilizarea agenților de întreținere a mașinii din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maș sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare maș fără vase. După ce ați efectuat curățarea mașinii, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de memento, respectați instrucțiunile de utilizare înscrise pe agenții de întreținere a mașinii.

## Efectuarea Curățare maș

Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maș sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați programul Curățare maș.

### Indicații

- Efectuați programul Curățare maș fără veselă introdusă.
  - Utilizați agenți de întreținere a mașinii concepuți special pentru mașina de spălat vase, și nu un detergent de vase. Respectați datele oferite de către producători.
  - Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu.
  - Dacă nu ați efectuat Curățare maș după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maș dispare automat.
  - Respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare de pe ambalajele agenților de întreținere a mașinii.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
  2. Curățați sitele.
  3. Umpleți aparatul cu agent de întreținere.
  4. Apăsați .
  5. Apăsați Start.
- ✓ Se execută curățarea mașinii.


<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## ro Curățare și îngrijire

- ✓ În momentul în care a luat sfârșit curățarea mașinii, se stinge indicatorul pentru Curățare maș.

### Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

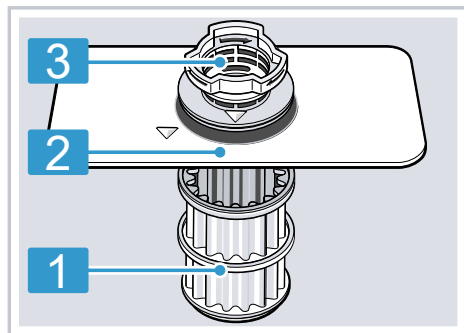

1 Microsita


2 Sita fină

3 Sita grosieră


### Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.


1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi pe site.
2. Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.
  - Atenție, să nu se cadă obiecte străine în cuva pompei.

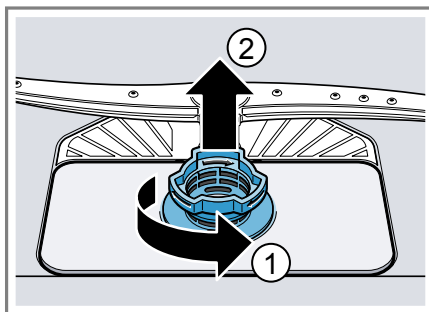

3. Scoateți microsita prin partea de jos.

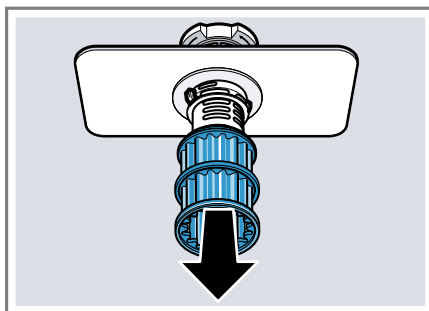

4. Apăsați ciocurile de blocare ① apropiindu-le unul de altul și scoateți sita grosieră prin partea de sus ②.

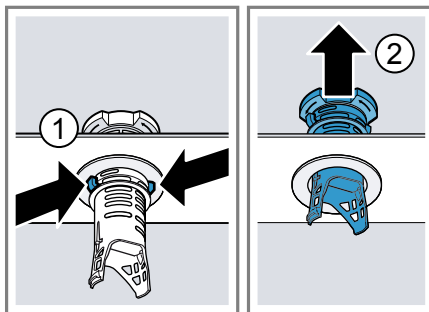

5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.  
Curățați temeinic marginea murdară dintre sita grosieră și sita fină.
6. Asamblați sistemul de filtre.

Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sita grosieră.


7. Introduceți sistemul de filtre în aparat și rotiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.

Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.


## Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

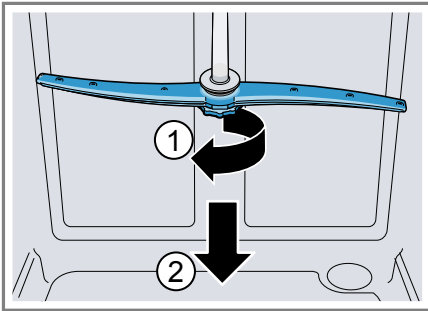

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

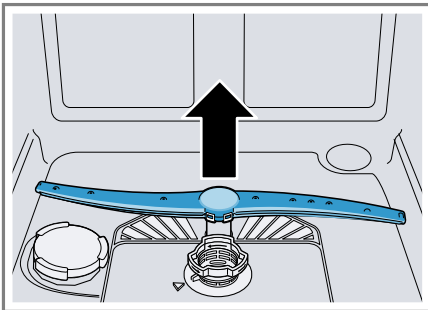

3. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.
  - ✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
5. Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.

## Remediați defecțiunile

Defecțiunile minorei pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

### AVERTIZARE

#### Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.


### Siguranța aparatului

Erori	Cauză	Remediarea erorilor
Ușa aparatului nu se poate deschide sau se deschide doar cu dificultate.	Protecția împotriva accesului copiilor este activată.	▶ Deschideți ușa aparatului. → <i>Pagina 42</i>

### Cod de eroare / Afișaj de eroare / Semnal

Erori	Cauză	Remediarea erorilor
Se aprinde E:07.	Deschiderea pentru aspirare a rezervorului de zeolit este acoperită de vase.	▶ Introduceți vasele în aparat astfel încât deschiderea pentru aspirare a rezervorului de zeolit → <i>Pagina 18</i> să nu fie obstrucționată.
Se aprinde E:12.	Rezistența este colmatată.	1. Decalcificați aparatul. 2. Utilizați aparatul cu instalația de dedurizare → <i>Pagina 33</i> .
Se aprinde E:14.	Este activat sistemul de protecție a apei.	1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 71</i>
Se aprinde E:15.	Este activat sistemul de protecție a apei.	1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 71</i>
Se aprinde E:16.	Apă intră continuu în aparat.	1. Închideți robinetul de apă. 2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 71</i>

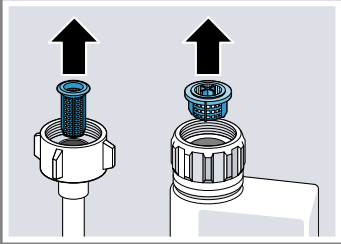


<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Se aprinde E:18 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit.	▶ Montați furtunul de alimentare fără îndoituri.
	Robinetul de apă este închis.	▶ Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar.	▶ Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min.
	Sita furtunului de alimentare este obturată.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opriti aparatul.</li> <li>2. Scoateți ștecherul din priză.</li> <li>3. Închideți robinetul de apă.</li> <li>4. Deșurubați racordul la apă.</li> <li>5. Scoateți sita din furtunul de alimentare.</li> </ol>
		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Curățați sita.</li> <li>7. Așezați sita din furtunul de alimentare.</li> <li>8. Înșurubați racordul la apă.</li> <li>9. Verificați etanșeitatea racordului la apă.</li> <li>10. Restabiliți alimentarea cu energie electrică.</li> <li>11. Porniți aparatul.</li> </ol>
Se aprinde E:22. <sup>1</sup>	Sitele sunt murdare sau înfundate.	▶ Curățați sitele. → "Curățarea sitelor", Pagina 54
Se aprinde E:24.	Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Așezați furtunul de scurgere fără îndoituri.</li> <li>2. Îndepărtați reziduurile.</li> </ol>
	Racordul la sifon este încă închis.	▶ Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Se aprinde E:24.	Capacul pompei de evacuare este desprins.	▶ Fixați corect capacul pompei de evacuare → <i>Pagina 70</i> .
Se aprinde E:25.	Pompa de evacuare este blocată.	▶ Curățați pompa de evacuare. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 70</i>
	Capacul pompei de evacuare este desprins	▶ Fixați corect capacul pompei de evacuare → <i>Pagina 70</i> .
Se aprinde E:27.	Tensiunea rețelei este prea mică.	Nu există nicio defecțiune a aparatului. <b>1.</b> Luați legătura cu un electrician. <b>2.</b> Solicitați verificarea tensiunii rețelei și a instalației electrice de către un electrician.
Pe afișaj apare un alt cod de eroare. De la E:01 până la E:30	Există o defecțiune tehnică.	<b>1.</b> Apăsați ⊙. <b>2.</b> Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. <b>3.</b> Așteptați cel puțin 2 minute. <b>4.</b> Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. <b>5.</b> Porniți aparatul. <b>6.</b> Dacă problema reappare: – Apăsați ⊙. – Închideți robinetul de apă. – Scoateți ștecherul din priză. – Contactați unitatea de service abilitată → <i>Pagina 71</i> și menționați codul de eroare.

## Rezultatul spălării

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Vasele nu sunt uscate.	Nu se utilizează soluție de clătire sau dozarea a fost setată la un nivel prea jos.	<b>1.</b> Umpleți cu soluție de clătire → <i>Pagina 35</i> . <b>2.</b> Setati cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 36</i>
	Programul selectat nu are nicio fază de uscare	▶ Selectați un program cu uscare.
	Se acumulează apă în adânciturile vaselor sau pe tacâmuri.	▶ Introduceți vesela pe cât posibil în poziție înclinată.

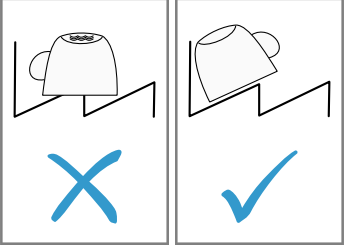Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Vasele nu sunt uscate.		
	Detergentul folosit are capacitate de uscare scăzută.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizați soluție de clătire pentru a mări capacitatea de uscare.</li> <li>2. Utilizați un alt detergent combinat cu o capacitate de uscare mai bună.</li> </ol>
	Nu a fost activată uscarea Extra pentru accelerarea uscării.	▶ Activați uscarea Extra → <i>Pagina 45.</i>
	Vesela a fost scoasă prea repede sau procesul de uscare încă nu era terminat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Așteptați sfârșitul programului.</li> <li>2. Scoateți vasele abia la 30 de minute după sfârșitul programului.</li> </ol>
	Soluția de clătire folosită are o putere de uscare limitată.	▶ Utilizați o soluție de clătire de marcă. Produsele eco pot avea o eficiență limitată.
Vesela din material plastic nu este uscată.	Nu este o defecțiune. Din cauza capacității reduse de acumulare a căldurii, materialul plastic se usucă mai greu.	▶ Nu este posibilă remedierea.
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile sunt sortate nefavorabil în coșul sau sertarul pentru tacâmurii.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduceți tacâmurile corect. → <i>"Încărcarea vasele", Pagina 40</i></li> <li>2. Introduceți tacâmurile după posibilitate, individual.</li> <li>3. Evitați formarea zonelor de atingere.</li> </ol>

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
După ciclul de spălare, părțile interioare ale aparatului sunt ude.	Nu este o defecțiune. La uscarea prin condensare, picăturile de apă din interiorul mașinii de spălat vase sunt urmarea unui fenomen fizic și sunt de dorit. Umiditatea atmosferică se condensează pe pereții interiori ai aparatului, se scurge și este evacuată prin pompare.	Nu sunt necesare intervenții.
Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei.</li> <li>2. Evitați formarea zonelor de atingere.</li> </ol>
	Coșul pentru vase este umplut excesiv.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei.</li> <li>2. Evitați formarea zonelor de atingere.</li> </ol>
	Rotirea brațelor de pulverizare este blocată.	▶ Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.	▶ Curățați brațele de pulverizare → <i>Pagina 55</i> .
	Sitele sunt murdare.	▶ Curățați sitele. → <i>"Curățarea sitelor", Pagina 54</i>
	Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduceți sitele corect. → <i>"Sistemul de filtre", Pagina 54</i></li> <li>2. Fixați sitele.</li> </ol>
	A fost selectat un program de spălare prea slab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program de spălare mai puternic.</li> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 15</i></li> </ul>
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai	▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.

Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Resturi de mâncare pe veselă.	slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 15</i>
	Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor.	▶ Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț.
	Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă.	▶ Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → <i>"Coș pentru vase de sus", Pagina 26</i>
Resturi de detergent în aparat	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu piese de veselă și nu se deschide.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="664 509 1049 652">1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea vaselei", Pagina 40</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.</li> <li data-bbox="664 740 1049 804">2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.</li> </ol>
	Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu o tabletă și nu se deschide.	▶ Așezați tableta în compartimentul pentru detergent în poziție transversală, nu pe verticală.
	Tabletele se utilizează în programul rapid sau în programul scurt. Nu s-a atins timpul de dizolvare a tabletei.	▶ Alegeți un program mai puternic sau utilizați detergent pulbere → <i>Pagina 37.</i>
	Efectul de curățare și comportamentul la dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat.	▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 37.</i>

Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Pe piesele din material plastic există pete de apă.	Formarea de picături pe suprafețele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program mai puternic.</li> <li>▶ Introduceți vesela în poziție înclinată. → <i>"Încărcarea vasei", Pagina 40</i></li> <li>▶ Utilizați soluție de clătire. → <i>"Soluție de clătire", Pagina 35</i></li> <li>▶ Reglați instalația de dedurizare la un grad superior. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 33</i></li> </ul>
În interiorul aparatului sau pe ușa se găsesc depuneri care pot fi șterse sau care sunt solubile în apă.	Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 37.</i></li> <li>▶ Curățați aparatul mecanic.</li> </ul>
	Depunerile albe se depozitează în interiorul aparatului.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reglați corect instalația de dedurizare. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 33</i> În cele mai multe cazuri trebuie să măriți setarea.</li> <li>2. Dacă este necesar, schimbați detergentul.</li> </ol>
	Rezervorul de săruri speciale nu este închis prin înșurubare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Închideți rezervorul de săruri speciale prin înșurubare.</li> </ul>
Depunerile albe, care se pot îndepărta doar cu dificultate se găsesc pe veselă, în interiorul aparatului sau pe uși.	Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 37.</i></li> <li>▶ Curățați aparatul mecanic.</li> </ul>
	Domeniul de durezza este reglat greșit sau durezza apei este mai mare de 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 32</i> la durezza apei sau completați cu săruri speciale.</li> </ul>
	Detergentul 3in1, detergentul Bio sau detergentul Eco nu este destul de eficient.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 32</i> la durezza apei și utilizați mijloace separate (detergent de marcă, săruri speciale, soluție de clătire).</li> </ul>

Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Depunerile albe, care se pot îndepărta doar cu dificultate se găsesc pe veselă, în interiorul aparatului sau pe uși.	Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică.	▶ Măriți cantitatea de dozare a detergentului sau schimbați detergentul → <i>Pagina 37</i> .
	A fost selectat un program de spălare prea slab.	▶ Selectați un program de spălare mai puternic. ▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 15</i>
Urme de ceai sau ruj pe veselă.	Temperatura de spălare este prea scăzută.	▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată.
	Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică sau este inadecvat.	▶ Utilizați un detergent → <i>Pagina 37</i> adecvat și dozați-l conform datelor producătorului.
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela. ▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 15</i>
Depunerile colorate (albastre, galbene, maro), greu sau imposibil de îndepărtat se găsesc în interiorul aparatului sau pe vesela din inox.	Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor din legume (varză, țelină, cartofi, tăiței, ...) sau a apei de la robinet (mangan).	▶ Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 52</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.
	Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor metalici din vesela din argint sau aluminiu.	▶ Curățați aparatul. Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 52</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.

Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Depunerile colorate (galbene, portocalii, maro), care pot fi înlăturate cu ușurință se găsesc în interiorul aparatului (cu precădere în zona bazei).	Formarea de pelicule ia naștere din substanțele conținute în resturile de mâncare și în apa din rețea (calcar), "saponificate".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați setarea instalației de dedurizare. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare"</i>, Pagina 33</li> <li>2. Adăugați săruri speciale. → <i>"Adăugați sare specială"</i>, Pagina 33</li> <li>3. Dacă utilizați detergenți combinați (tablete), activați instalația de dedurizare a apei. Respectați observațiile cu privire la detergenți. → <i>"Observații cu privire la detergenți"</i>, Pagina 38</li> </ol>
Piese din material plastic din interiorul aparatului își modifică culoarea.	Piese din material plastic din interior își pot schimba culoarea în timpul duratei de serviciu a mașinii de spălat vase.	▶ Pot surveni modificări ale culorii, dar aceasta nu afectează funcționalitatea aparatului.
Piese din material plastic își modifică culoarea.	Temperatura de spălare este prea scăzută.	▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată.
	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.</li> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori"</i>, Pagina 15</li> </ul>
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare.	▶ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire"</i> , Pagina 36
	Nu a fost adăugată soluție de clătire.	▶ → <i>"Adăugarea soluției de clătire"</i> , Pagina 36
	În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus atfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei"</i>, Pagina 40</li> </ol> <p>Piese de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.</p>



Erori	Cauză	Remedierea erorilor
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.	<p><b>2</b> Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.</li> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 15</i></li> </ul>
Opacitate ireversibilă a sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea în mașină, sunt doar adecvate pentru spălarea în mașină.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizați pahare rezistente la spălarea în mașina de spălat vase.</li> <li>▶ Evitați un timp îndelungat pentru faza cu aburi (timpul de staționare) după terminarea ciclului de spălare.</li> <li>▶ Utilizați un program cu o temperatură mai redusă.</li> <li>▶ Reglați instalația de dedurizare a apei la gradul de duritate a apei. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 33</i></li> <li>▶ Folosiți detergent cu un compus pentru protecția sticlei.</li> </ul>
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare.	▶ Utilizați veselă rezistentă la ruginire.
	Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc.	▶ Nu spălați vase care pot rugini.
	Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase.</li> <li><b>2.</b> Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.</li> </ul>
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului.	▶ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber.
	Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent.	▶ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Formare neobișnuită de spumă.	În rezervorul pentru soluție de clătire se află detergent pentru spălare manuală.	▶ Umpleți imediat rezervorul cu soluție de clătire. → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 36
	S-a vărsat soluție de clătire.	▶ Îndepărtați soluția de clătire cu o lavetă.
	Detergentul utilizat sau agentul de întreținere a aparatului formează prea multă spumă.	▶ Schimbați marca de detergent.

## Probleme la Home Connect

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Nu se formează conexiunea la rețeaua locală.	WLAN nu este activ la router.	▶ Verificați conexiunea wireless a routerului dvs. la rețea.
Afișajul WLAN se aprinde intermitent.	Nu este disponibilă conexiunea la rețeaua locală.	▶ Activați conexiunea la rețeaua fără fir la routerul dvs.
Home Connect nu se poate executa corect.	Home Connect este setat incorect.	▶ Respectați documentele pentru Home Connect livrate împreună cu aparatul.
	Există o defecțiune tehnică.	▶ Respectați informațiile privind asistența din documentația furnizată pentru Home Connect.
Aplicația manager energie nu se conectează cu aplicația manager energie din sistemul local.	Nu este disponibilă conexiunea la aplicația manager energie din sistemul local.	▶ Respectați instrucțiunile de utilizare indicate de producătorul aplicației manager energie din sistemul dvs. local.

## Indicații pe display

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Lipsește sărurile speciale.	▶ Umpleți cu săruri speciale → Pagina 33.
	Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale.	▶ Nu utilizați tablete de săruri speciale.
Nu se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Instalația de dedurizare este oprită.	▶ Reglarea instalației de dedurizare → Pagina 33

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Lipsește soluția de clătire.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umpleți cu soluție de clătire → <i>Pagina 35.</i></li> <li>2. Setați cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 36</i></li> </ol>
Nu se aprinde indicatorul pentru soluția de clătire.	Instalația de clătire este oprită.	▶ → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 36</i>
Se aprinde indicatorul pentru curățarea mașinii.	Se recomandă curățarea mașinii.	<p>▶ Efectuați programul de curățare a mașinii fără veselă introdusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Utilizați un agent special de întreținere a mașinii.</li> </ul> <p>Indicatorul se stinge automat după 3 cicluri de clătire fără să se fi efectuat curățarea mașinii.</p>

## **Erori de funcționare**

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona sub sitele este astupată.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curățați sitele → <i>Pagina 54.</i></li> <li>2. Curățați pompa de evacuare → <i>Pagina 70.</i></li> </ol>
	Programul nu s-a terminat încă.	<p>▶ Așteptați sfârșitul programului sau întrerupeți programul cu Reset.</p> <p>▶ → <i>"Anularea programului", Pagina 43</i></p>
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	Funcțiile aparatului au eșuat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.</li> <li>2. Așteptați cel puțin 2 minute.</li> <li>3. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare electrică.</li> <li>4. Porniți aparatul.</li> </ol>
Aparatul nu pornește.	Siguranța din tablou este defectă.	▶ Verificați siguranța din tablou.
	Cablul de rețea nu este introdus în priză.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați funcționarea prizei.</li> <li>2. Verificați dacă a fost introdus complet cablul de rețea, atât în partea din spate a aparatului, cât și în priză.</li> </ol>
	Ușa aparatului nu este închisă complet.	▶ Închideți ușa aparatului.

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Programul pornește de la sine.	Nu s-a așteptat terminarea programului.	▶ → "Anularea programului", Pagina 43
Aparatul se oprește în timpul programului sau programul se întrerupe.	Ușa aparatului nu este închisă complet.  Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.  Coșul de sus apasă pe ușa interioară și împiedică închiderea sigură a ușii aparatului.	▶ Închideți ușa aparatului.  1. Verificați alimentarea cu energie electrică. 2. Verificați alimentarea cu apă.  ▶ Verificați dacă peretele posterior nu este împins către interior de o priză sau de suportul pentru furtun, care nu a fost demontat.  ▶ Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului pentru vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.

## Deteriorare mecanică

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Ușa aparatului nu se poate închide.	Închizătoarea ușii a sărit de la locul ei.  Închiderea ușii este împiedicată din cauza montării.	▶ Închideți ușa aparatului cu mai multă putere.  ▶ Verificați dacă aparatul a fost integrat corect.  Ușa aparatului, elementele de ornament ale ușii sau componentele nu trebuie să se lovească de piesele de mobilier învecinate și de placa de lucru, la închidere.
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	Compartimentul pentru detergent sau capacul sunt blocate din cauza resturilor de detergent lipite.	▶ Îndepărtați resturile de detergent.

## Zgomote

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	În funcție de instalația casei. Nu există defecțiuni ale aparatului. Nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.	▶ Remedierea este posibilă numai în instalația casei.

<b>Erori</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remedierea erorilor</b>
Sunet de bătaie sau zornăit.	Brațul de pulverizare lovește vesela.	▶ Aranjați vesela astfel încât brațele de pulverizare să nu se lovească de ea.
	În cazul unei încărcări reduse, jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase.	▶ Distribuți vasele uniform. ▶ Încărcați mai multe vase în aparat.
	Vasele ușoare se mișcă în timpul spălării.	▶ Aranjați vesela ușoară astfel încât să aibă o poziție stabilă.

## Curățarea pompei de evacuare


Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.

### AVERTIZARE Pericol de rănire!

Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei și pot produce răni.


► Îndepărtați corpurile străine cu atenție.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
3. Scoateți sistemul de filtre.
4. Evacuați apa existentă.  
Dacă este cazul, folosiți un burete.
5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

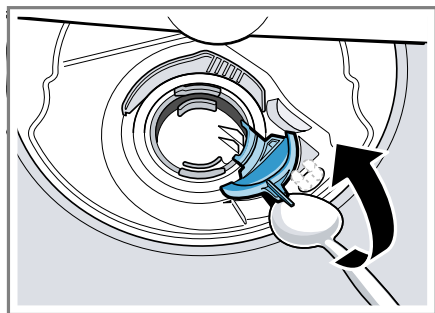

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.

8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

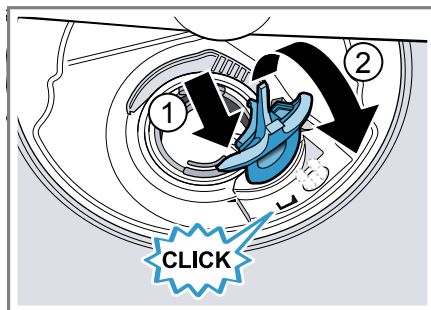

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
9. Montați sistemul de filtre.
  10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.

---

## Transport, depozitare și eliminare

Aici găsiți informații cu privire la cum pregătiți aparatul dvs. pentru transport și depozitare. De asemenea obțineți informații cu privire la eliminarea aparatelor uzate ca deșeu.

### Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.

## Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aceasta trebuie golit complet.

► Goliți aparatul. → *Pagina 71*

## Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

**Indicație:** Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Porniți aparatul. → *Pagina 42*
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.  
→ *"Programe", Pagina 22*
5. Porniți programul. → *Pagina 43*
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.  
→ *"Anularea programului", Pagina 43*
7. Opriți aparatul. → *Pagina 44*
8. Închideți robinetul de apă.
9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

## Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

**⚠ AVERTIZARE**  
**Pericol de efecte dăunătoare pentru sănătate!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

► În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Predarea aparatului la deșeurii conform legislației mediului.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).  
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări, s-a produs o defecțiune la aparat pe care nu o puteți remedia pe cont

propriu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Multe dintre defecțiunile care pot apărea pot fi remediate chiar de dumneavoastră; pentru aceasta, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor din cadrul acestui manual cu instrucțiuni sau de pe site-ul nostru Web. În cazul în care nu reușiți să remediați pe cont propriu defecțiunile, adresați-vă unității noastre abilitate de service. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, și încercăm să evităm o vizită inutilă a tehnicianului de la serviciul pentru clienți.

Noi asigurăm repararea aparatului atât în perioada de garanție acordată de producător, cât și după expirarea acesteia, de către tehnicienii de service, care utilizează piese de schimb originale.

Din motive ce țin de siguranță, numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului. Pretenția la prestațiile de garanție devine nulă dacă au fost efectuate intervenții sau reparații de către persoane neîmputernicite de noi în acest sens sau dacă aparatele noastre au fost prevăzute cu piese de schimb, piese suplimentare sau accesorii neoriginale și din acest motiv au survenit defecțiuni.

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Indicație:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dvs. se obțin de la unitatea noastră de service abilitată, de la distribuitorul dvs. sau de pe site-ul nostru Web. Dacă apeleți la unitatea de service, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră. Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

## **Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)**

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului. Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul ușii aparatului. Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## **Garanția AQUA-STOP<sup>1</sup>**

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului



utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.

- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

## Date tehnice

Datele și cifrele referitoare la aparatul dvs. le găsiți aici.

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiune	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranțe	10 - 16 A

Putere absorbită	Modul oprit/modul standby: 0,50 W Mod inactiv: 0,50 W Standby în rețea: 2,00 W Durata modului inactiv: 0 min Durata după care aparatul este comutat în modul standby în rețea este de: 15 min În momentul introducerii pe piață corespunde normelor actuale (UE) pentru etichete energetice și proiectare ecologică. Funcțiile suplimentare și setările pot influența consumul de putere și duratele de derulare a programelor.
Presiunea apei	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	12 - 15 tacâmuri normale

Pentru mai multe informații privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://www.bsh-group.com/energylabel><sup>1</sup>. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor, al cărei site web nu mai este publicat din momentul trimiterii la tipar. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea de căutare a modelului. Identificatorul de model constă din caracterele din

<sup>1</sup> Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

## ro Date tehnice

partea stângă a barei înclinate din numărul de produs (Nr. E) de pe plăcuța cu date tehnice. Alternativ, identificatorul de model este reprezentat și de primele caractere ale etichetei energetice UE.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001485306** (990904) 642 MH

ro