



**BOSCH**



ลงทะเบียน  
อุปกรณ์ใหม่ของคุณ  
ที่ MyBosch เพื่อรับ  
สิทธิประโยชน์ฟรีทันที:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# เครื่องอบผ้าแห้ง

WTN86204TH

th คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน

## เครื่องอบผ้าแห้งเครื่องใหม่ของคุณ

คุณตัดสินใจเลือกซื้อ  
เครื่องอบผ้าแห้งยี่ห้อ Bosch

กรุณาสละเวลาสักเล็กน้อย  
เพื่ออ่านและทำความเข้าใจในประโยชน์ของเครื่องอบผ้าแห้ง

เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสูงของยี่ห้อ Bosch เครื่องอบผ้าแห้ง  
ทุกเครื่องจะได้รับการทดสอบเป็นอย่างดีก่อน  
ส่งออกจากโรงงานผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
อุปกรณ์เสริม อะไหล่ และบริการของเรา  
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) หรือติดต่อ  
ศูนย์บริการลูกค้าของเรา

จะมีการแสดงรายละเอียดความแตกต่าง  
สำหรับแต่ละประเภท  
ไว้ในคู่มือการใช้งานและการติดตั้ง



กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน  
และการติดตั้งให้ดี  
ก่อนใช้งานเครื่องอบผ้าแห้ง!

## หลักการแสดงผล

### ⚠ คำเตือน!

สัญลักษณ์และคำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

### ข้อควรระวัง!

ข้อควรระวังมีไว้เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดความต่อเสียทรัพย์สินและ/หรือต่อสิ่งแวดล้อม

### หมายเหตุ/เคล็ดลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

### 1. 2. 3. / a) b) c)

ตัวเลขหรือตัวอักษรจะเป็นตัวแสดงขั้นตอนต่างๆ

■ / -

กล่องขนาดเล็กหรือเครื่องหมาย -  
จะเป็นตัวแสดงรายการต่างๆ

# สารบัญ

## วัตถุประสงค์ในการใช้งาน..... 4

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย.... 4

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| เด็ก/บุคคล/สัตว์เลี้ยง .....      | 4 |
| การติดตั้ง .....                  | 5 |
| การใช้งาน .....                   | 7 |
| การทำความสะอาด/การดูแลรักษา ..... | 9 |

## การปกป้องสิ่งแวดล้อม..... 10

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| บรรจุภัณฑ์/เครื่องเก่า .....         | 10 |
| เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน ..... | 10 |

## การติดตั้งและการต่อเครื่อง.... 11

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| สิ่งที่จัดส่ง .....                              | 11 |
| การติดตั้งและการเชื่อมต่อเครื่องอบผ้า ..         | 11 |
| อุปกรณ์เสริมอื่นๆ .....                          | 12 |
| การขนย้ายและการป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง ..... | 12 |

## การเทน้ำในช่องกักเก็บไอน้ำทิ้ง. 13

## สรุปประเด็นสำคัญ..... 15

## ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ . 16

|                    |    |
|--------------------|----|
| เครื่องอบผ้า ..... | 16 |
| แผงควบคุม .....    | 17 |
| แผงแสดงผล .....    | 18 |

## ผ้า..... 19

|                      |    |
|----------------------|----|
| การเตรียมผ้า .....   | 19 |
| หลักการแยกผ้า: ..... | 19 |

## โปรแกรมและปุ่มต่างๆ..... 20

|               |    |
|---------------|----|
| โปรแกรม ..... | 20 |
| ปุ่ม .....    | 22 |

## การใช้งานอุปกรณ์.....23

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| การใส่ผ้าเข้าเครื่องและการเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า ..... | 23 |
| การตั้งค่าโปรแกรม .....                                | 23 |
| การเริ่มโปรแกรม .....                                  | 23 |
| ลำดับโปรแกรม .....                                     | 23 |
| การเปลี่ยนโปรแกรมหรือการใส่ผ้าเพิ่ม ..                 | 24 |
| การหยุดการทำงานของโปรแกรม .....                        | 24 |
| โปรแกรมสิ้นสุด .....                                   | 24 |
| การนำผ้าออกจากเครื่องและการปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า ..... | 24 |
| การทำความสะอาดตัวกรองเส้นใย .....                      | 24 |
| การระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ ..                   | 25 |

## การตั้งค่าการใช้งาน.....26

## การทำความสะอาด.....27

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| การทำความสะอาดเครื่องอบผ้าและแผงควบคุม ..... | 27 |
| การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน          | 27 |
| การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น       | 28 |

## ความผิดปกติและวิธีแก้ไข.....29

## ฝ่ายบริการหลังการขาย.....31

## อัตราการใช้พลังงาน.....32

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน .....    | 32 |
| โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผ้าฝ้าย ..... | 32 |

## ข้อมูลทางเทคนิค.....33



## วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน
- ห้ามติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์กลางแจ้ง หรือในสถานที่ที่เย็นจัดจนอาจทำให้น้ำกลาย เป็นน้ำแข็งเนื่องจากน้ำที่ตกค้างอยู่ใน เครื่องอาจจับตัวเป็นน้ำแข็ง และทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ และท่อที่มีน้ำแข็งจับอาจปริ/แตกได้
- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับอบและขจัดกลิ่นอับของผ้า ในครัวเรือน ได้แก่ผ้าที่ซักด้วยน้ำและเหมาะสำหรับการ อบด้วยเครื่องเท่านี้ (ดูฉลากผลิตภัณฑ์) ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือ จากที่ระบุ
- เครื่องรุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้ที่ความสูงไม่เกิน 4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

### สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง:

ตรวจเช็คว่าคุณอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่ ห้ามใช้เครื่องที่ชำรุด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการหลังการขาย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ให้มากับเครื่อง

เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในภายหลัง หรือเพื่อบอกให้กับเจ้าของคนต่อไป



## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การบาดเจ็บ และป้องกันความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง

โปรดอ่านข้อควรระวังที่จำเป็นและดำเนินการติดตั้ง บำรุงรักษา ทำความสะอาด และใช้งานอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

### เด็ก/บุคคล/สัตว์เลี้ยง



#### คำเตือน

#### ระวังอันตรายถึงชีวิต!

เด็กและผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ อาจได้รับบาดเจ็บหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามนี้:

- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ผู้มีอาการบกพร่องทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับการอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้โดยไม่มีผู้ดูแล
- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

- ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ใกล้กับเครื่องตามลำพัง

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังอันตรายถึงชีวิต!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่อง และตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

- ห้ามวางอุปกรณ์ไว้หลังประตู เนื่องจากอาจไปกีดขวางทำให้ไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้ หรือเปิดได้ไม่สุด
- เมื่อใช้อุปกรณ์จนหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนตัดสายไฟ แล้วจึงทำลายตัวล๊อคที่ฝาเครื่อง

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์/ แผ่นพลาสติก หรือขึ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ได้ หากปล่อยให้เล่นกับสิ่งเหล่านี้ หรืออาจนำไปครอบศีรษะจนทำให้หายใจไม่ออกได้ เก็บบรรจุภัณฑ์ แผ่นพลาสติก และขึ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังสารพิษ!

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าที่กลืนลงไปอาจเป็นพิษได้ หากเผลอกลืนลงไป ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีที่เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นมือเด็ก

### ⚠ คำเตือน

#### อาการระคายเคืองตา/ผิวหนัง!

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตาหรือผิวหนัง หากผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าเข้าตาหรือโดนผิวหนัง ให้ล้างออกให้สะอาดหมดจด เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นมือเด็ก

### การติดตั้ง

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังไฟดูด/ไฟไหม้/ วัสดุชำรุดเสียหาย/ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!

การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ (แผ่นป้ายระบุค่าพิกัด) จะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าจ่าย โหลดทางไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันที่จำเป็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายระบุค่าพิกัด
- ห้ามจ่ายไฟให้กับเครื่องโดยใช้อุปกรณ์เปิด/ปิดสวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่มีระบบเปิด/ปิดสวิตช์เป็นระยะ
- ปลั๊กไฟต้องเสียบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟแบบหน้าสัมผัสป้องกัน และต้องติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง
- สายไฟที่ใช้ติดตั้งต้องมีขนาดหน้าตัดใหญ่เพียงพอ

- ปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลา หากไม่สามารถทำได้ จะมีสวิทช์ (ตัดวงจรทุกขั้ว) ตามข้อกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ใช้เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ควรเลือกใช้แบบที่มีสัญลักษณ์  เท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเบรกเกอร์ที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์

**⚠ คำเตือน**  
**ระวังไฟดูด/ไฟไหม้/**  
**วัสดุชำรุดเสียหาย/**  
**อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!**

หากสายไฟของอุปกรณ์มีการดัดแปลงหรือชำรุดเสียหาย อาจส่งผลให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้จากการมีความร้อนสูงเกินไปได้ สายไฟจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ หรือถูกดัดแปลง และจะต้องไม่สัมผัสกับแหล่งความร้อน

**⚠ คำเตือน**  
**ระวังไฟไหม้/วัสดุชำรุดเสียหาย/**  
**อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!**  
การใช้รางปลั๊กไฟหรือสายไฟต่อพ่วง อาจส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้จากการมีความร้อนสูงเกินไปได้ ต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้รางปลั๊กไฟ สายไฟต่อพ่วง หรือหัวต่อแบบหลายทาง

**⚠ คำเตือน**  
**ระวังการบาดเจ็บ/**  
**วัสดุชำรุดเสียหาย/**  
**อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!**

- อุปกรณ์อาจสั้นหรือขยับขณะกำลังทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้ วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นเรียบที่มั่นคง และสะอาด และใช้อุปกรณ์ปรับระดับช่วยในการปรับระดับขาเครื่องแบบหมุนของอุปกรณ์
- การวางเครื่องอบผ้า (วางซ้อน) บนเครื่องซักผ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้วัสดุและ/หรือเครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายได้ ในกรณีที่ต้องวางบนเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะต้องมีความลึกและความกว้างเท่ากับเครื่องอบผ้าอย่างน้อย และจะต้องยึดไว้ด้วยชุดต่อข้อที่เหมาะสม (ถ้ามี) → หน้า 12 ต้องยึดเครื่องอบผ้าเข้ากับเครื่องซักผ้าโดยใช้ชุดต่อข้อนี้เท่านั้น ห้ามวางเครื่องซ้อนกันด้วยวิธีอื่น
- การยกหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา (เช่น ฝาเครื่อง) ชิ้นส่วนดังกล่าวอาจหลุดออกมาและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

**⚠ คำเตือน****ระวังการบาดเจ็บ!**

- เครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บขณะยกได้ ห้ามยกเครื่องโดยไม่มีผู้ช่วย
- ขอบคมของอุปกรณ์อาจบาดเจ็บได้ ห้ามยกอุปกรณ์โดยจับที่ขอบคม สวมถุงมือป้องกันเมื่อทำการยก
- หากไม่เดินท่อและสายไฟหลักให้ถูกต้อง อาจทำให้สะดุดล้มและได้รับบาดเจ็บ เดินสายไฟและท่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุด

**การใช้งาน****⚠ คำเตือน****ระวังการระเบิด/ไฟไหม้!**

- ผ้าที่สัมผัสกับสารทำละลาย น้ำมัน แวกซ์ น้ายาลอกแว็กซ์ สี จาระบี หรือผลิตภัณฑ์ขัดคราบ อาจติดไฟหรือก่อให้เกิดการระเบิดขณะนำไปอบในเครื่อง ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามนี้:
- นำผ้าเหล่านี้ไปซักล้างด้วยน้ำอุ่นและผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้เรียบร้อย ก่อนนำไปอบในเครื่อง
  - ห้ามนำผ้าที่ยังไม่ซักไปอบในเครื่อง
  - ห้ามใช้เครื่องในกรณีที่มีการทำความสะอาดผ้าโดยใช้สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

**⚠ คำเตือน****ระวังการระเบิด/ไฟไหม้!**

- หากมีสิ่งตกค้างอยู่ในตัวกรองเส้นใย อาจเกิดการติดไฟขณะอบผ้า หรืออาจทำให้อุปกรณ์เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ หมั่นทำความสะอาดตัวกรองเส้นใยเป็นประจำ

- วัตถุบางอย่างอาจเกิดการติดไฟขณะทำการอบผ้า หรืออาจทำให้อุปกรณ์เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ นำสิ่งของจำพวกไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟออกจากช่องกระเป๋าต่างๆ ของเสื้อผ้าให้หมด
- ผงถ่านหรือแป้งทำอาหารที่ลอยอยู่รอบอุปกรณ์อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณรอบอุปกรณ์สะอาดดี ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

**⚠ คำเตือน****ระวังไฟไหม้/วัสดุชำรุดเสียหาย/อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!**

หากหยุดโปรแกรมก่อนสิ้นสุดรอบการอบผ้า จะทำให้ผ้าเย็นลงได้ไม่มากพอ และอาจส่งผลให้ผ้าเกิดการติดไฟ หรืออาจส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้

- ในช่วงสุดท้ายของรอบการอบผ้า จะไม่มีการให้ความร้อนแก่ผ้าในถังซัก (รอบทำความเย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามปิดสวิตซ์อุปกรณ์ก่อนที่รอบการอบผ้าจะสิ้นสุด เว้นเสียแต่ว่าจะนำผ้าออกมาทันที แล้วกระจายผ้าออก (เพื่อกระจายความร้อน)

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังสารพิษ/วัสดุชำรุดเสียหาย!

น้ำที่ควบแน่นในเครื่องไม่สามารถดื่มได้ และอาจมีเส้นใยปนเปื้อนอยู่ด้วย น้ำที่ควบแน่นในเครื่องซึ่งมีการปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจส่งผลให้วัสดุชำรุดเสียหายได้ ห้ามดื่มน้ำดังกล่าวหรือนำไปใช้ทำอย่างอื่น

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังสารพิษ!

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดควันทoxicได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังการบาดเจ็บ!

- การฟิงหรือนั่งบนฝาอุปกรณ์ที่เปิดไว้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์พลิกคว่ำและทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามฟิงฝาอุปกรณ์ที่เปิดไว้
- การปีนขึ้นไปบนอุปกรณ์ อาจส่งผลให้พื้นเคาน์เตอร์หักลงมา และทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามปีนขึ้นไปบนเครื่อง
- การยื่นมือเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุน อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ ควรรอให้ถังซักหยุดหมุนก่อน

### ⚠ คำเตือน

#### ระวังความร้อน!

ขณะใช้งาน บริเวณภายนอกของแผงด้านหลังเครื่องจะมีความร้อนสูงมาก ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อนของแผงด้านหลังเครื่อง รวมถึงอย่าให้เด็กเข้าใกล้



#### ระวัง!

#### ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย/เครื่องชำรุดเสียหาย

- การใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุดของเครื่อง อาจส่งผลให้เครื่องทำงานได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจทำให้วัสดุหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้ ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุดในการอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ผ้าไม่เกินปริมาณบรรจุสูงสุดตามที่ระบุสำหรับแต่ละโปรแกรม → หน้า 20
- การใช้อุปกรณ์โดยไม่ใส่ตัวจับเส้นใย (หรือตัวกรองเส้นใย หรือตัวเก็บเส้นใย ตามข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์) หรือใช้ตัวจับเส้นใยที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ ห้ามใช้อุปกรณ์โดยไม่ใส่ตัวจับเส้นใย หรือใช้ตัวจับเส้นใยที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์

- วัตถุนำหนักเบา เช่น เส้นผมและขน อาจเข้าไปติดในช่องอากาศเข้า ขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน ระวังอย่าให้สิ่งดังกล่าวเข้าไปใกล้เครื่อง
- โฟมและโพนยางอาจเสียรูปหรือละลาย หากนำไปอบในเครื่อง ห้ามนำผ้าที่มีส่วนผสมของโฟมและโพนยางเข้าไปอบในเครื่อง
- การใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือสารทำความสะอาดในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ โปรดใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า สารทำความสะอาด และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- หากอุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจทำให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องอากาศเข้าไม่มีสิ่งกีดขวางขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และพื้นที่บริเวณรอบอุปกรณ์สามารถระบายอากาศได้ดี

## การทำความสะอาด/ การดูแลรักษา

### คำเตือน

#### ระวังอันตรายถึงชีวิต!

เครื่องนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า หากสัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อาจถูกไฟดูดได้ ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามนี้:

- ปิดสวิตช์อุปกรณ์ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

- ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันขาด
- ในการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง อย่าดึงสายไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้
- ห้ามทำการดัดแปลงทางเทคนิคทุกรูปแบบกับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
- การซ่อมแซมและงานอื่นใดเกี่ยวกับอุปกรณ์ จะต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริการหลังการขายของเรา หรือช่างไฟฟ้าเท่านั้น รวมถึงการเปลี่ยนสายไฟเช่นเดียวกัน (ถ้าจำเป็น)
- คุณสามารถสั่งซื้อสายไฟสำรองได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย

### คำเตือน ระวังสารพิษ!

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดควันพิษได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

### คำเตือน ระวังไฟดูด/วัสดุชำรุดเสียหาย/ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!

หากภายในอุปกรณ์เปียกชื้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำ เครื่องพ่นไอน้ำ สายหรือปืนฉีดพ่นในการทำมาสะอาดอุปกรณ์

## คำเตือน

### ระวังการบาดเจ็บ/ วัสดุชำรุดเสียหาย/ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย!

การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมยี่ห้ออื่นอาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรวมถึงส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้  
ใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

## ระวัง!

### ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย/ เครื่องชำรุดเสียหาย

สารทำความสะอาดและสารขจัดคราบก่อนซัก (เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสเปรย์ขจัดคราบ)

อาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากสัมผัสกับพื้นผิวของอุปกรณ์ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามดังนี้:

- ห้ามให้สารดังกล่าวสัมผัสกับพื้นผิวของอุปกรณ์
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดและผ้านุ่มหมาดเท่านั้น
- ขจัดคราบสเปรย์หรือคราบอื่นๆ ที่ตกค้างอยู่ออกทันที



## การปกป้องสิ่งแวดล้อม

### บรรจุภัณฑ์/เครื่องเก่า



กำจัดบรรจุภัณฑ์ทิ้งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  
เครื่องอบผ้านี้มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2012/19/EC  
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

กฎระเบียบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกรอบด้านการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

### เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

- ควรนำผ้าไปปั่นหมาดก่อนทำการอบผ้า ยิ่งแห้งมากก็ยิ่งใช้เวลาในการอบน้อยลง
- อบผ้าในปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้ใช้  
**คำชี้แจง:**  
ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดของแต่ละโปรแกรม เพราะจะทำให้ต้องใช้เวลาในการอบนานขึ้นและใช้กำลังไฟมากขึ้น
- ระบายอากาศภายในห้อง และไม่ควรให้มีสิ่งกีดขวางของอากาศเข้า เพื่อให้อากาศสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก
- ทำความสะอาดตัวกรองเส้นใยทุกครั้งหลังอบผ้า หากตัวกรองเส้นใยสกปรก จะใช้เวลาในการอบนานขึ้นและใช้กำลังไฟมากขึ้น
- **โหมดประหยัดพลังงาน:**  
หากไม่ได้ใช้เครื่องอบผ้าเป็นเวลานาน เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติก่อนโปรแกรมจะเริ่มทำงานและหลังโปรแกรมทำงานเสร็จ เพื่อประหยัดพลังงาน  
แผงแสดงผลและไฟแสดงสถานะจะดับลง หลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 นาที และปุ่ม Start จะกะพริบ  
เมื่อต้องการเปิดไฟ ให้กดปุ่มใดก็ได้ หรือเปิดหรือปิดผ้าเครื่องอบผ้า หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

## การติดตั้งและการต่อเครื่อง

### สิ่งที่จัดส่ง

- เครื่องอบผ้า
- คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน
- ตะกร้าสำหรับผ้าขนสัตว์\*
- ท่อน้ำทิ้ง\*

### การติดตั้งและการเชื่อมต่อเครื่องอบผ้า

#### คำเตือน

##### ระวังอันตรายถึงชีวิต!

เนื่องจากเครื่องอบผ้าใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟดูด

- ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายหรือไม่ ห้ามใช้เครื่องอบผ้าที่ชำรุด
- ก่อนทำการเชื่อมต่อเครื่องอบผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายระบุค่าพิกัดตรงกับแรงดันไฟจ่าย
- ใช้เฉพาะเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้เท่านั้น: 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่คดงอหรือถูกหนีบ และไม่ได้สัมผัสกับแหล่งความร้อนหรือขอบคม

#### คำเตือน

##### เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องอบผ้าและเสียชีวิตได้!!

ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูหรือประตูเลื่อนที่อาจกีดขวางให้ไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้

#### ระวัง!

##### ระวังการบาดเจ็บ

- เครื่องอบผ้ามีน้ำหนักมาก และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะยก ห้ามยกเครื่องอบผ้าโดยไม่มีผู้ช่วย
- ขอบคมของเครื่องอบผ้าอาจบาดเจ็บ ห้ามยกเครื่องอบผ้าโดยจับที่ขอบคม

\* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

- ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาจากเครื่องอบผ้าอาจหักหลุดออกขณะยกหรือดัน ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้าโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

#### ระวัง!

##### ระวังเครื่องอบผ้าหรือผ้าชำรุดเสียหาย

- ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายจากกาารขนส่งหรือไม่ ห้ามใช้เครื่องอบผ้าที่ชำรุด
- นำที่ตกค้างอยู่ในเครื่องอบผ้าอาจจับตัวเป็นน้ำแข็งและทำให้เครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายได้ ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าในห้องที่เย็นจัด


ขณะทำการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- เครื่องอบผ้าติดตั้งบนพื้นที่ที่สะอาด ใต้ระดับเสมอกัน และมั่นคงแข็งแรง
- ปลั๊กไฟอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
- ไม่มีสิ่งกีดขวางช่องอากาศเข้าของเครื่องอบผ้า และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- บริเวณโดยรอบเครื่องอบผ้าสะอาด และ
- ปรับระดับเครื่องอบผ้าโดยปรับที่ขาตั้งแบบเกลียวแล้ว

#### คำชี้แจง:

ตรวจสอบว่าวางเครื่องได้ระดับดีแล้วหรือไม่ โดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับ แล้วปรับระดับตามที่จำเป็น

ปรับระดับความสูงโดยหมุนขาเครื่องขาเครื่องทั้งสี่ขาต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง

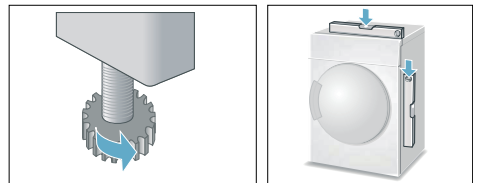

การปรับระดับไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ถังอบเกิดเสียงดัง สั่นสะเทือน หรือเคลื่อนไหวยังไม่เหมาะสม

#### คำชี้แจง: หากไม่แน่ใจ

ควรมอบหมายให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์

## อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

สิ่งใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ\*

จากฝ่ายบริการหลังการขาย:

- **ชุดต่อซ่อนเครื่องอบผ้าเข้ากับเครื่องซักผ้า**  
คุณสามารถวางเครื่องอบผ้าซ่อนบนเครื่องซักผ้าที่มีขนาดความกว้างและความลึกเท่ากันได้เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ โดยจะต้องยึดเครื่องอบผ้าเข้ากับเครื่องซักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ่อนนี้  
หมายเลขสั่งซื้อสำหรับรุ่นมีเคาน์เตอร์แบบตั้งออกมาได้: **WTZ11400**  
หมายเลขสั่งซื้อสำหรับรุ่นไม่มีเคาน์เตอร์แบบตั้งออกมาได้: **WTZ20410**
- **ตะกร้าสำหรับผ้าขนสัตว์:**  
อบผ้าขนสัตว์ รองเท้าก็ฟ้าว และตุ๊กตาในตะกร้าสำหรับผ้าขนสัตว์  
หมายเลขสั่งซื้อ: **WMZ20600**
- **ชุดต่อสำหรับท่อน้ำทิ้ง:**  
ใช้ท่ออ่อนเพื่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกอย่างรวดเร็ว  
หมายเลขสั่งซื้อ: **WTZ1110**

## การขนย้ายและการป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง

การเทน้ำออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ:

1. ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมใดก็ได้
2. กดปุ่ม Start
3. รอประมาณ 5 นาที  
**คำชี้แจง:** ระบบจะระบายน้ำออก
4. เทน้ำออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ
5. ปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า

**ระวัง!**

**น้ำที่ตกค้างอยู่อาจรั่วซึมออกมาและทำให้เครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายได้**

ขนย้ายเครื่องอบผ้าโดยให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง

\* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

## การเทน้ำในช่องกักเก็บไอน้ำทิ้ง


ขณะทำการอบผ้า  
จะเกิดไอน้ำก่อดำขึ้นในเครื่อง

ต้องแน่ใจว่ามีการต่อสายท่อระบายน้ำขณะใช้เครื่อง


หากไม่ได้ต่อสายท่อระบายน้ำไว้กับเครื่อง  
น้ำที่ก่อดำขึ้นในเครื่องจะไหลลงไปในช่องกักเก็บไอน้ำ ในกรณีดังกล่าว  
จะต้องเทน้ำในช่องกักเก็บไอน้ำทิ้งทุกครั้งที่เครื่องทำการอบผ้าเสร็จ  
รวมถึงในกรณีที่น้ำเต็มก่อนที่จะอบผ้าเสร็จ

ต่อท่อระบายน้ำโดยปฏิบัติตามนี้:


1. นำอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกจากถังอบผ้า

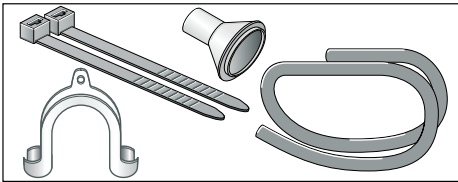


2. เมื่อเครื่องอบผ้าถูกจัดส่งจากโรงงาน  
ท่อสำหรับระบายไอน้ำโดยผ่านเข้าไปยังช่องสะสมไอน้ำจะถูกยึดไว้กับข้อต่อ
3. ถอดท่อระบายน้ำออกจากช่อง

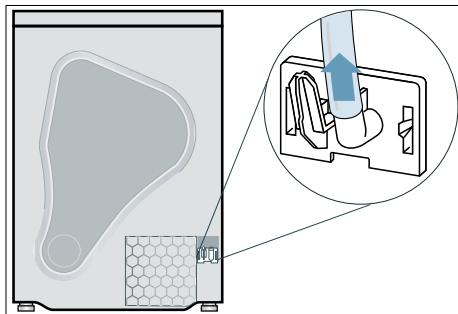

4. ใส่ท่อระบายน้ำที่ตำแหน่ง "หยุด"

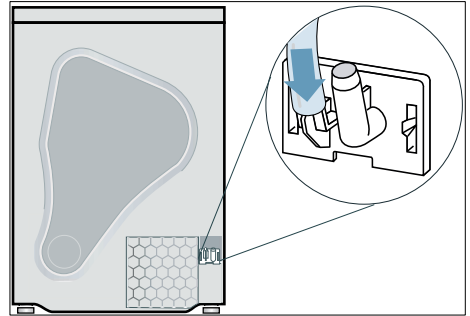


5. ถอดท่อระบายน้ำออกจากอุปกรณ์เสริม  
และยึดท่อเข้ากับข้อต่อที่ว่างอยู่

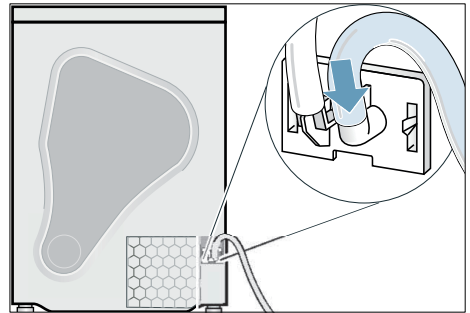

## th การเทน้ำในช่องกักเก็บไอน้ำทิ้ง

### 6. ยึดปลายอีกด้านของท่อระบายน้ำเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่เหลือ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมต่อ (A, B หรือ C)

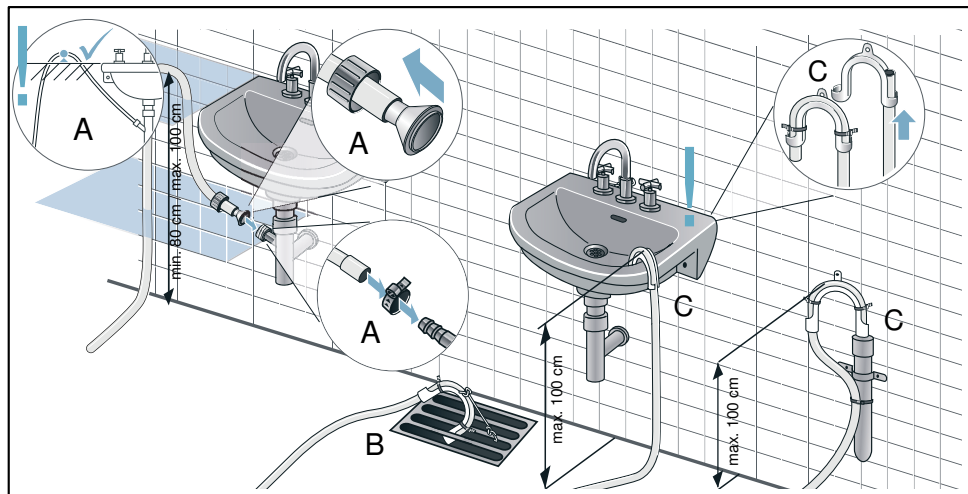

#### ระวัง!

น้ำที่ก่อตัวขึ้นอาจไหลกลับเข้าไปในเครื่องอบผ้าและทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ ตรวจสอบว่าสามารถระบายน้ำออกจากอ่างล้างได้อย่างรวดเร็ว ท่อระบายน้ำจะต้องไม่ปิดหรืออุดตัน

#### ระวัง!

น้ำที่รั่วหรือไหลออกมาอาจทำให้เครื่องอบผ้าชำรุดเสียหายได้


ยึดท่อระบายน้ำให้แน่นเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุดออก ห้ามให้ท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบว่าพื้นผิวที่ติดตั้งกับจุดระบายน้ำมีระดับความสูงต่างกันอย่างน้อย 80 ซม. และไม่เกิน 100 ซม. และมีการพักน้ำที่จะระบายออกในท่อพัก

จากนั้น ระบบจะระบายน้ำควบแน่นผ่านทางท่อระบายน้ำที่ต่อกับระบบน้ำเสีย หรือระบายน้ำลงในอ่างล้าง

#### คำชี้แจง:


หากต้องระบายน้ำกลับไปในช่องกักเก็บไอน้ำ ให้ดำเนินการย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

## สรุปประเด็นสำคัญ

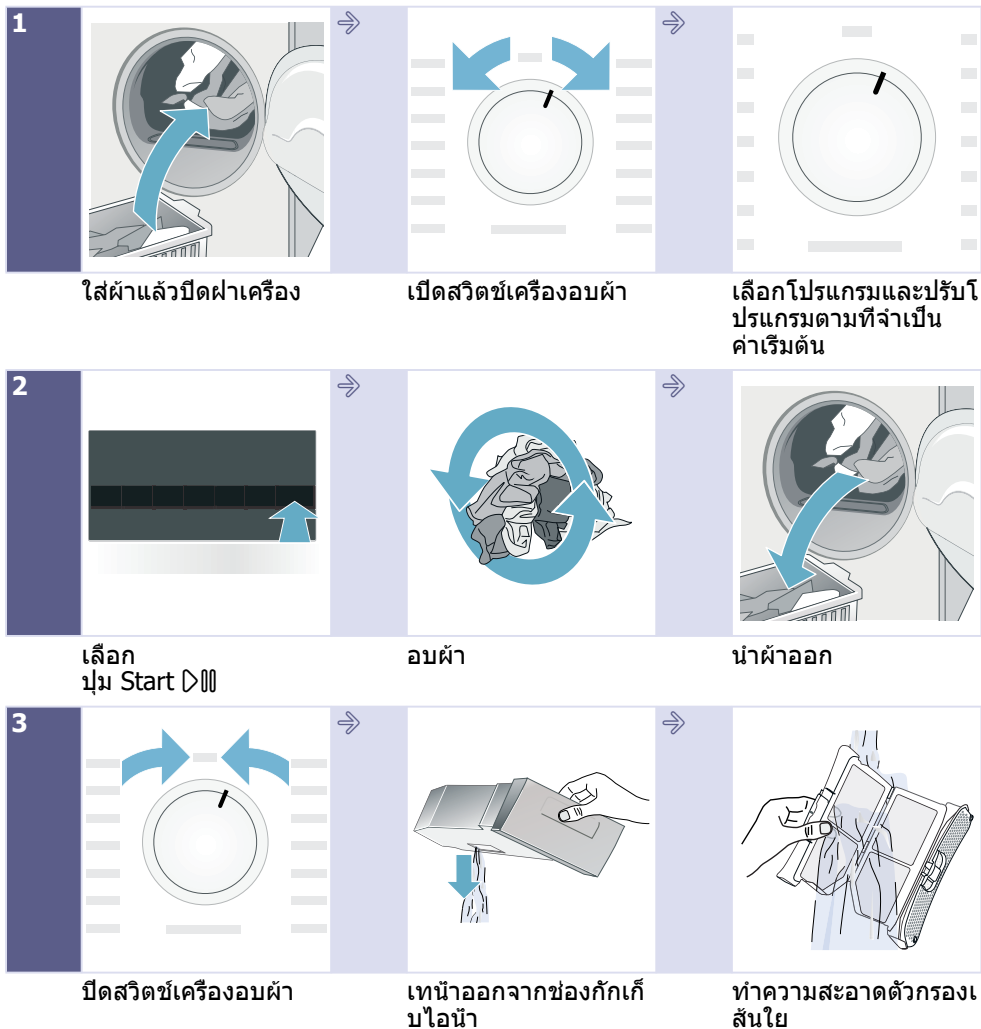


## ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์

### เครื่องอบผ้า

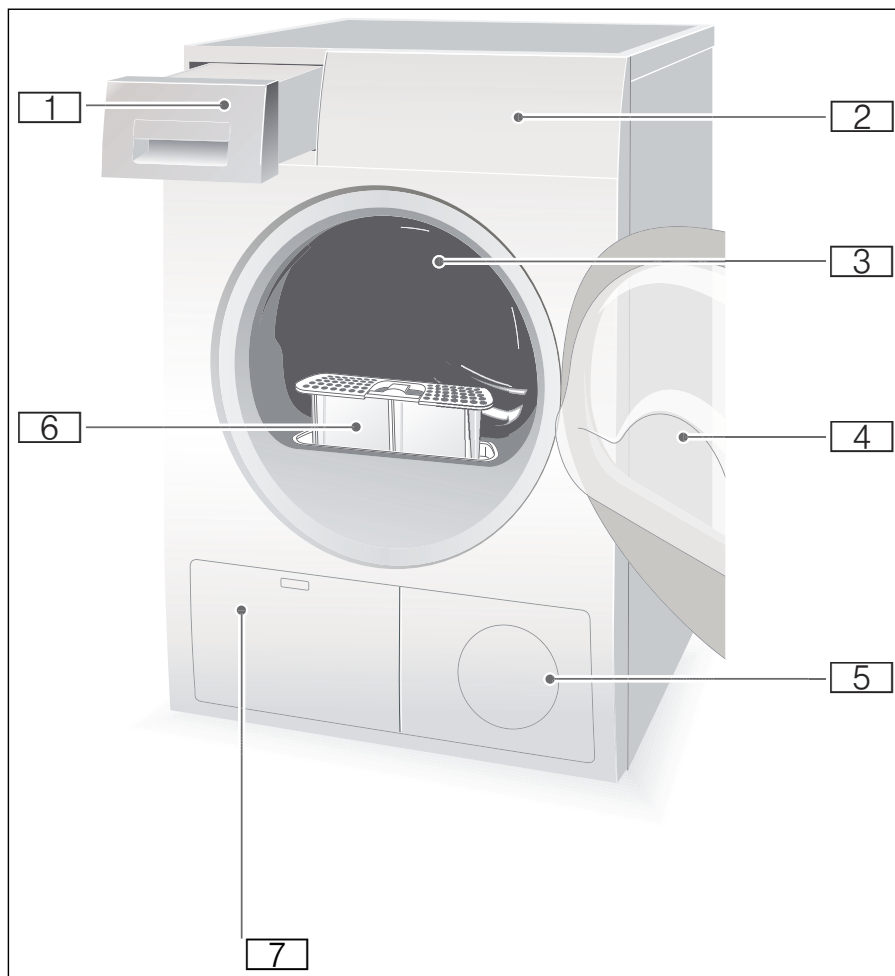

- 1 ช็องกักเก็บไอน้ำ
- 2 แผงควบคุมและแผงแสดงผล
- 3 ไฟภายในถังอบ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- 4 ฝาเครื่องอบผ้า
- 5 ช็องอากาศเข้า
- 6 ตัวกรองเส้นใย
- 7 ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน


## แผงควบคุม

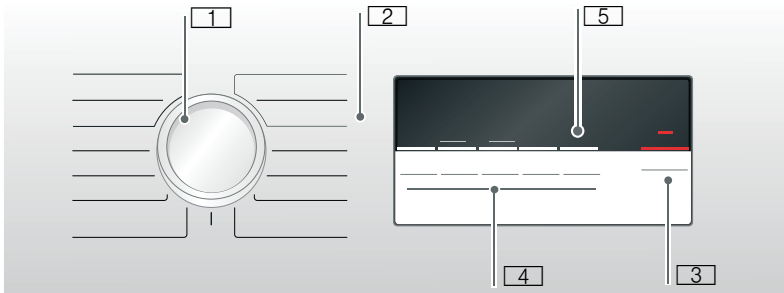

- 1 ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเปิดและปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า รวมถึงเพื่อเลือกโปรแกรม
- 2 โปรแกรม → หน้า 20.
- 3 ปุ่ม **Start** สำหรับสั่งโปรแกรมให้เริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว → หน้า 22.
- 4 ปุ่ม → หน้า 22.
- 5 แผงแสดงผลพร้อมปุ่ม → หน้า 18.

## แผงแสดงผล


### ปุ่มบนแผงแสดงผล

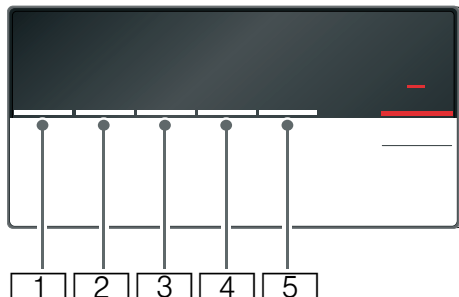

- 1 เลือกระดับความแห้ง.
- 2 เลือกเวลาที่ใช้น.
- 3 เลือกเวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ.
- 4 เลือกฟังก์ชันป้องกันผ้ายับ.
- 5 เลือกฟังก์ชันอบผ้าด้วยความร้อนต่ำ.

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละปุ่มได้ในเนื้อหาส่วนถัดไป → หน้า 22 .

### แผงแสดงผล

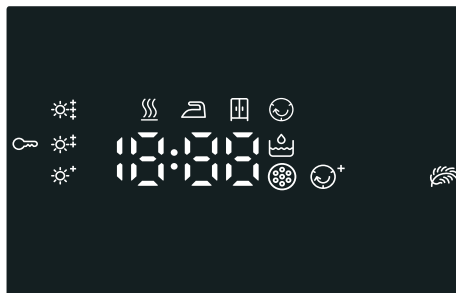

- ☀️\* การปรับระดับความแห้งอย่างละเอียด
- ☺️\* เลือกฟังก์ชันป้องกันผ้ายับไว้
- 🔑 เลือกระบบล็อคป้องกันเด็กไว้
- 🌀 เลือกฟังก์ชันอบผ้าด้วยความร้อนต่ำไว้
- ▶️ 3 h เลือกปุ่มเริ่มหรือหยุดชั่วคราวไว้ ช่วงหน่วงเวลาเริ่มทำงานของโปรแกรม (ชั่วโมง) เมื่อมีการเลือก "Ready in (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ)" ไว้
- 1:27 ระยะเวลาที่คาดไว้ของโปรแกรม (ชั่วโมงและนาที)
- ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️ End - P - ความคืบหน้าของโปรแกรม: Wet (ผ้าเปียก), Iron Dry (ผ้าที่ต้องรีด), Cupboard Dry (ผ้าที่ไม่ต้องรีด), Anti-Crease (ป้องกันผ้ายับ) End (หยุดการทำงาน) และ Pause (หยุดชั่วคราว)
- ☺️ เหนือออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ → หน้า 25.
- ☺️ ทำความสะอาดตัวกรองเส้นใย → หน้า 24.



## ผ้า

### การเตรียมผ้า

#### ⚠ คำเตือน

#### ระวังการระเบิดหรือไฟไหม้!

นำไฟแช็คและไม้ขีดไฟออกจากกระเป๋าสื่อหรือกางเกง

#### ระวัง!

#### ถังอบและผ้าอาจชำรุดเสียหายได้

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าสื่อหรือกางเกงให้หมด และปฏิบัติดังต่อไปนี้:

- คัดสายคาดต่างๆ เช่น สายคาดผ้ากันเปื้อนให้เรียบร้อยหรือใช้ถ่วงผ้า
- รูดซิปให้สนิท ดัดตะขอและกระดุมให้หมด ดัดกระดุมผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าคลุม
- นำวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ ออกจากกระเป๋าสื่อหรือกางเกง
- เพื่อคงประสิทธิภาพในการอบผ้า ควรแยกผ้าตามประเภทและโปรแกรมการอบผ้า
- อบผ้าชิ้นเล็ก (เช่น ถุงเท้าเด็ก) รวมกับผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าเช็ดตัว) เสมอ
- ผ้าถัก เช่น เสื้อยืดและเสื้อสเวตเตอร์ มักหดลงเล็กน้อยเมื่ออบด้วยเครื่องอบผ้าเป็นครั้งแรก ใช้โปรแกรมถนอมผ้า
- อย่อบผ้าที่ดูแลรักษาง่ายนานเกินไป เพราะจะทำให้ผ้ายับมากขึ้น
- ใช้โปรแกรมแบบตั้งเวลาสำหรับผ้าชิ้นเดียว
- ผลิตรั้วซิกและถนอมผ้าบางชนิด เช่น สารคงรูปและน้ายาปรับผ้านุ่ม ประกอบด้วยอนุภาคที่อาจเกาะตัวบนเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของเซ็นเซอร์ดังกล่าวและประสิทธิภาพการอบผ้าได้

#### คำชี้แจง:

- ซักผ้าที่จะนำไปอบในเครื่องโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซักและถนอมผ้าในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นเป็นระยะ → หน้า 28

### หลักการแยกผ้า:

- ☐ เหมาะสำหรับการอบด้วยเครื่อง
- ☐ อบผ้าที่อุณหภูมิปกติ
- ☐ อบผ้าที่อุณหภูมิต่ำ
- ☒ ห้ามอบด้วยเครื่อง

#### คำชี้แจง:

ห้ามนำผ้าจากเครื่องซักผ้าใส่ลงในเครื่องอบผ้าโดยตรง

แยกผ้าที่ผ่านการปั่นแล้วก่อนใส่ลงในถังอบ

หากนำผ้าหนา ผ้าบาง

และผ้าหลายชิ้นมาอบรวมกัน

ผ้าจะแห้งไม่เท่ากัน

ดังนั้นจึงควรอบผ้าชนิดเดียวกันพร้อมกันเพื่อให้ผ้าแห้งเท่ากัน

หากรู้สึกว้าผ้าที่อบแล้วยังชื้นมาก

สามารถเลือกโปรแกรมตั้งเวลาเพื่อทำการอบต่อได้ → หน้า 20

#### ระวัง!

#### ระวังเครื่องอบผ้าหรือผ้าชำรุดเสียหาย

#### ห้ามนำผ้าต่อไปนี้ไปอบในเครื่องอบผ้า:

- ผ้าที่เป็นคราบน้ำมัน
- ผ้าที่ยังไม่ซัก
- ผ้าที่อากาศไหลผ่านไม่ได้ (เช่น ผ้าเคลือบยาง)
- ผ้าที่เสียหายง่าย เช่น ผ้าไหม ผ้าม่านใยสังเคราะห์

 โปรแกรมและปมต่างๆ

โปรแกรม

| โปรแกรมและผ้า                                                                                                                                                              | ปริมาณผ้าสูงสุดและการตั้งค่า/ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโปรแกรม<br>ชนิดของผ้าที่เหมาะสมกับโปรแกรม                                                                                                                              | ปริมาณผ้าสูงสุดจะแปรผันตามน้ำหนักของผ้าแห้ง<br>การตั้งค่าโปรแกรมที่ทำได้ |
| ผ้าฝ้าย อบแห้งพิเศษในตู้<br>ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินมากกว่าหนึ่งชั้นซึ่งแห้งช้า                                                              | 8 กก.                                                                    |
| ผ้าฝ้าย อบแห้งในตู้<br>ผ้าเนื้อธรรมดา ผ้าเนื้อหนา และผ้าทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินชั้นเดียว                                                                     | 8 กก.                                                                    |
| ผ้าฝ้าย อบแห้งหมาดเตรียมรีด<br>ผ้าเนื้อธรรมดา ผ้าเนื้อหนา และผ้าทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินชั้นเดียวที่ต้องพรมน้ำหลังจากแห้งแล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับการรีดหรือการตาก | 8 กก.                                                                    |
| ผ้าสังเคราะห์ อบแห้งพิเศษในตู้<br>ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าใยผสมที่ทำจากผ้ามากกว่าหนึ่งชั้นซึ่งแห้งช้า                                                                        | 3.5 กก.                                                                  |
| ผ้าสังเคราะห์ อบแห้งในตู้<br>ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าใยผสมทั่วไปชนิดชั้นเดียว                                                                                                | 3.5 กก.                                                                  |
| ผ้าสังเคราะห์ อบแห้งหมาดเตรียมรีด<br>ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าใยผสมทั่วไปชนิดชั้นเดียวที่ต้องพรมน้ำหลังจากแห้งแล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับการรีดหรือการตาก                            | 3.5 กก.                                                                  |
| ชุดกีฬา<br>ชุดเทนนิสและชุดออกกำลังกายที่มีชั้นเคลือบบางๆ และผ้าเคลือบกันน้ำ                                                                                                | 1.5 กก.                                                                  |
| ป้องกันภูมิแพ้<br>ผ้าขนหนูเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้าย                                                                                                                          | 6 กก.                                                                    |
| ผ้าหลายชนิด<br>ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์รวมกัน                                                                                                                             | 3 กก.                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>เวลาสิ้นสุดการอบแบบร้อน</b> ⌚<br>โปรแกรมตั้งเวลาสำหรับผ้าทุกชนิด<br>เหมาะสำหรับผ้าที่ปั่นหมาดมาแล้วหรือมีความชื้นเล็กน้อย<br>และการอบผ้าเนื้อหนาหลายชั้นให้แห้ง<br><b>คำชี้แจง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ อบผ้าขนสัตว์ รองเท้ากีฬา และตุ๊กตาในตะกร้าสำหรับผ้าขนสัตว์เท่านั้น → หน้า 12</li> <li>■ เมื่อใช้โปรแกรมตั้งเวลา จะไม่มีการตรวจสอบความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้าโดยอัตโนมัติ หากผ้ายังคงชื้นหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการอบแล้ว ให้เริ่มโปรแกรมซ้ำอีกครั้ง และถ้าจำเป็น ให้ยืดระยะเวลาของโปรแกรมออกไป</li> </ul> | <b>3 กก.</b><br>สามารถปรับระยะเวลาของโปรแกรมได้โดยใช้ปุ่มปรับระยะเวลาการอบ |
| <b>เวลาสิ้นสุดการอบแบบเย็น</b> ⌚<br>ผ้าทุกชนิด<br>สำหรับขจัดกลิ่นอับหรือระบายอากาศให้กับผ้าที่ผ่านการสวมใส่เป็นเวลานาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 กก.</b><br>สามารถปรับระยะเวลาของโปรแกรมได้โดยใช้ปุ่มปรับระยะเวลาการอบ |
| <b>อบแห้งเสื้อเชิ้ต 15 นาที</b><br>อบเสื้อเชิ้ตไม่เกินครึ่งละ 5 ตัว<br>เพื่อให้อบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากอบแล้ว ให้นำไปรีดหรือตากไว้สักพัก เพื่อให้ความชื้นที่เหลืออยู่กระจายได้อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 กก.</b>                                                               |
| <b>ด่วน 40 นาที</b><br>ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเนื้อบาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 กก.</b>                                                               |
| <b>เสื้อขนสัตว์</b><br>ผ้าขนปุย หมอน ผ้าคลุมเตียง หรือผ้าวมขนเป็ด<br>อบผ้าผืนใหญ่แยกต่างหาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.5 กก.</b>                                                             |
| <b>ผ้าขนสัตว์</b><br>ผ้าที่ซักด้วยเครื่องที่หาลากขนสัตว์หรือผ้ามีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบ<br><b>คำชี้แจง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ผ้าจะนุ่มและฟูขึ้น แต่จะไม่แห้งสนิท</li> <li>■ นำผ้าออกจากเครื่องทันทีที่โปรแกรมสิ้นสุดลง และปล่อยให้ผ้าแห้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0.5 กก.</b>                                                             |

ปุ่ม

| ปุ่ม                                                                         | คำอธิบายและหมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คำชี้แจง:</b> ปุ่มบางปุ่มหรือฟังก์ชันบางอย่างไม่สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Drying Level</b><br>(ระดับความแห้ง)<br>☼                                  | หากผ้ายังชื้นมากหลังทำการอบ สามารถปรับระดับความแห้งอย่างละเอียดได้ เช่น Cupboard Dry (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) สามารถปรับระดับความแห้งได้สามระดับ ตั้งแต่ ☼* ถึง ☼* หากมีการปรับระดับความแห้งไว้ ระบบจะบันทึกการตั้งค่าของทุกโปรแกรมพร้อมทั้งระดับความแห้งที่เลือกไว้ไว้ แม้จะปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าไปแล้วก็ตาม<br><b>คำชี้แจง:</b> ยิ่งเลือกระดับความแห้งสูงขึ้น โปรแกรมก็จะใช้เวลาทำงานมากขึ้น |
| <b>Drying Time</b><br>(เวลาที่ใช้ออบผ้า)<br>🕒                                | ปรับระยะเวลาของโปรแกรมสำหรับโปรแกรกดังเวลา ระหว่าง 20 นาที ถึง 3 ชั่วโมง โดยปรับทีละ 10 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ready In</b><br>(เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ)<br>🕒                                | โปรแกรมสามารถสิ้นสุดได้ภายใน 1-24 ชั่วโมง ตั้งเวลา "Ready in" (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ) ได้ขึ้นละหนึ่งชั่วโมง เพื่อหาช่วงเวลาเริ่มทำงานของโปรแกรม จำนวนชั่วโมงที่ต้องการหลังโปรแกรมสิ้นสุดจะปรากฏบนแผงแสดงผล                                                                                                                                                                                 |
| 🔒 <b>3 sec.</b><br>(ระบบล็อคป้องกันเด็ก)                                     | กดปุ่ม "Ready in" (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ) พร้อมกับปุ่มเวลาที่ใช้ในการอบผ้าค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดระบบล็อคป้องกันเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anti Crease</b><br>(ลดรอยยับ)<br>😊                                        | ถังอบจะเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 60 นาทีหลังทำการอบทุกโปรแกรม เพื่อป้องกันการเกิดรอยยับ โดยสามารถยืดเวลาการทำงานของฟังก์ชันป้องกันผ้ายับอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 180 นาที                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gentle Dry</b><br>(การอบแบบถนอมผ้า)<br>🌀                                  | ลดอุณหภูมิที่ใช้ออบผ้าเนื้อละเอียด เช่น โพลีเอคริลิกหรืออีลาสติน กดปุ่มนี้เพื่อยืดเวลาที่ใช้ในการอบออกไป                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Start/Pause</b><br>(เริ่ม/หยุดชั่วคราว)<br>▶⏸                             | เริ่มหรือหยุดโปรแกรมชั่วคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## การใช้งานอุปกรณ์

### การใส่ผ้าเข้าเครื่องและการเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า

#### คำชี้แจง:

ต้องติดตั้งและต่อเครื่องอบผ้าให้ถูกต้อง  
→ หน้า 11

1. ใส่ผ้าลงในถังอบ
2. เปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าโดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมใดก็ได้
3. ปิดฝาเครื่องอบผ้า

#### ระวัง!


ระวังเครื่องอบผ้าหรือผ้าชำรุดเสียหาย  
ระวังอย่าให้ผ้าคาอยู่ที่ฝาเครื่อง

### การตั้งค่าโปรแกรม

#### คำชี้แจง:

หากเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กไว้  
จะต้องปิดระบบก่อน จึงจะตั้งโปรแกรมได้ ดูที่  
→ หน้า 22

1. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ  
โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้จาก → หน้า 20 ส่วนถัดไป
2. ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ  
ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏในแผงแสดงผล

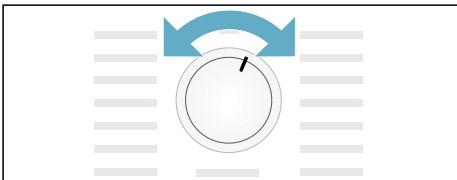

#### คำชี้แจง:

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เมื่อมีการเลือกโปรแกรมหลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว  
ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะปรากฏในแผงแสดงผล

3. ซึ่งสามารถรับค่าเริ่มต้นของโปรแกรมได้ตามที่ต้องการ  
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวได้ใน  
น → หน้า 20 ส่วนถัดไป

### การเริ่มโปรแกรม

กดปุ่ม Start

#### คำชี้แจง:

หากต้องการล๊อคโปรแกรมเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน  
สามารถเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กได้  
ดูที่ → หน้า 22

### ลำดับโปรแกรม

สถานะของโปรแกรมจะปรากฏในช่องแสดงผล

เช่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะเหลือของโปรแกรม  
**1:27** (ชั่วโมงและนาที)

**คำชี้แจง:** เมื่อเลือกโปรแกรม  
เวลาที่ใช้ในการอบที่คาดว่าจะเหลือสำหรับนำ  
หนักที่แนะนำจะปรากฏ  
ขณะทำการอบ  
เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นจะตรวจจับ  
ความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้า  
และปรับระยะเวลาของโปรแกรม  
(ยกเว้นโปรแกรมแบบตั้งเวลา)  
ซึ่งจะเห็นได้จากระยะเวลาที่เหลือที่เ  
ดินไปข้างหน้า  
ผ้าเปียก  
ผ้าที่ต้องรีด  
ผ้าที่ไม่ต้องรีด  
ป้องกันรอยยับ  
- P - หยุดชั่วคราว  
End สิ้นสุด



- P -  
End

## การเปลี่ยนโปรแกรมหรือการใส่ผ้าเพิ่ม

คุณสามารถนำผ้าออก ใส่ผ้าเพิ่ม และปรับหรือเปลี่ยนโปรแกรมขณะทำการรอบผ้าได้ตลอดเวลา

1. เมื่อต้องการหยุดโปรแกรมชั่วคราว ให้เปิดฝาเครื่องอบผ้าหรือกดปุ่ม Start
2. ใส่ผ้าหรือนำผ้าออกจากเครื่อง
3. เลือกโปรแกรมอื่นหรือฟังก์ชันเสริมตามที่ต้องการ
4. ปิดฝาเครื่องอบผ้า
5. กดปุ่ม Start

### คำชี้แจง:

ระบบจะปรับระยะเวลาของโปรแกรมในแผงแสดงผลตามปริมาณผ้าและความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้าทำให้ปรากฏอาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมหรือเพิ่ม/ลดปริมาณผ้า

## การหยุดการทำงานของโปรแกรม

คุณสามารถหยุดการทำงานของโปรแกรมได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการหยุดการทำงานชั่วคราว ให้เปิดฝาเครื่องอบผ้า หรือกดปุ่ม Start

### ระวัง!

**ระวังไฟไหม้ ผ้าอาจติดไฟได้**


เมื่อยกเลิกโปรแกรม จะต้องนำผ้าออกจากเครื่องแล้วกระจายผ้าออก เพื่อกระจายความร้อน

## โปรแกรมสิ้นสุด

End จะปรากฏ บนแผงแสดงผล

## การนำผ้าออกจากเครื่องและการปิดสวิทช์เครื่องอบผ้า

1. นำผ้าออกจากเครื่อง
2. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปิด

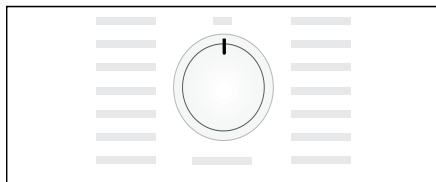

## การทำความสะอาดตัวกรองเส้นใย

**คำชี้แจง:** ขดอบผ้า


เส้นใยและเส้นขนจากผ้าจะติดอยู่ในตัวกรองเส้นใย หากตัวกรองเส้นใยอุดตันหรือสกปรก เครื่องอบผ้าจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เนื่องจากอัตราการไหลเวียนของอากาศลดลง นอกจากนั้น


การทำความสะอาดตัวกรองเส้นใยยังช่วยลดอัตราการใช้พลังงานและเวลาที่ใช้ในการอบด้วย

ทำความสะอาดตัวกรองเส้นใยทุกครั้งหลังอบผ้า:

1. เปิดฝาเครื่องอบผ้าและนำเศษเส้นใยทั้งหมดออกจากฝาเครื่อง
2. ถอดตัวกรองเส้นใยออก

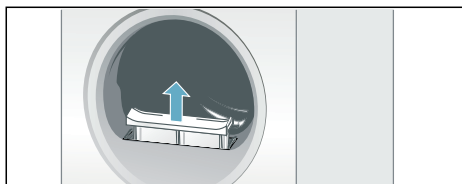


3. นำเศษเส้นใยออกจากช่องในตัวกรองเส้นใย

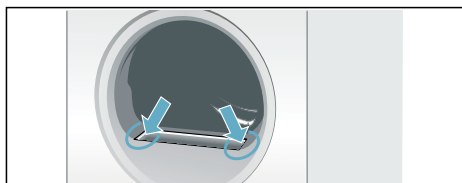


**คำชี้แจง:**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษเส้นใยตกลงไปในช่อง

4. เปิดตัวกรองแล้วนำเศษเส้นใยออกให้หมด
5. ล้างตัวกรองโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านตัวกรอง หรือนำไปเข้าเครื่องล้างจาน

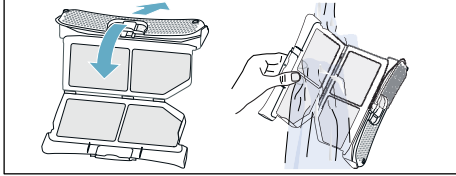

6. เช็ดตัวกรองเส้นใยให้แห้ง ปิดตัวกรองแล้วใส่กลับเข้าที่

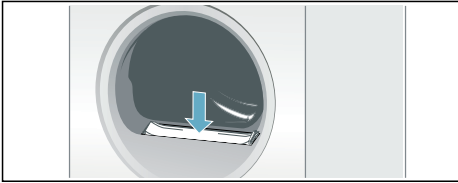

**ระวัง!**

**เครื่องอบผ้าอาจชำรุดเสียหายได้**

ห้ามใช้เครื่องอบผ้าโดยไม่ใส่ตัวกรองเส้นใย รวมถึงเมื่อตัวกรองเส้นใยชำรุด


**การระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ**

โดยปกติแล้วไอน้ำจากเครื่องจะเข้าไปอยู่ในช่องกักเก็บไอน้ำ


คุณสามารถปล่อยน้ำควบแน่น\* ที่ให้มาได้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น)

หากมีการปล่อยน้ำควบแน่นลงในระบบน้ำเสีย ก็ไม่จำเป็นต้องเทน้ำในช่องกักเก็บไอน้ำในระหว่างโปรแกรมอบผ้าหรือทุกครั้งที่ใช้เครื่องอบผ้า

1. ดึงช่องกักเก็บไอน้ำออกตามแนวขวาง

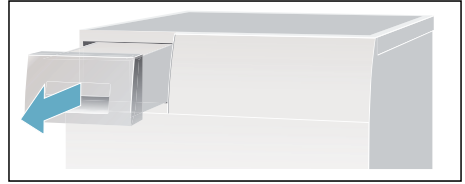

2. เทน้ำที่อยู่ในช่องกักเก็บไอน้ำทิ้ง

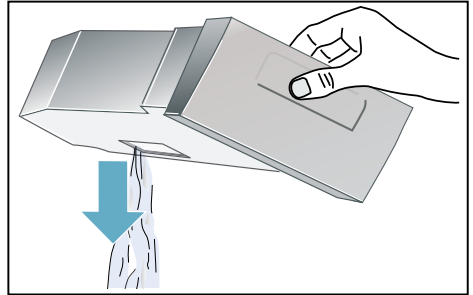


**ระวัง!**

**น้ำควบแน่นที่สกปรกเป็นอันตรายต่อสุขภาพ**

และอาจส่งผลให้วัสดุชำรุดเสียหายได้ น้ำควบแน่นในเครื่องไม่สามารถดื่มได้ และอาจมีเส้นใยปนเปื้อนอยู่ ห้ามนำน้ำควบแน่นไปบริโภคหรือนำกลับมาใช้ใหม่

3. ใส่ช่องกักเก็บไอน้ำเข้าไปในเครื่องอบผ้าจนรู้สึกว่าร็อดเข้าที่

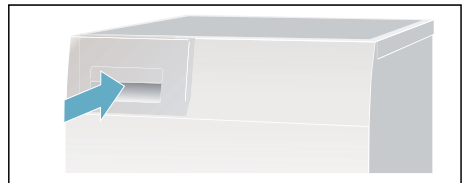

\* ลงในระบบน้ำเสียผ่านทางท่อระบายน้ำ




## การตั้งค่าการใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

- ความเร็วในการปั่นผ้าก่อนทำการอบ
- ระดับเสียงเตือนเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ
- ระดับเสียงปุ่มกด

โดยจะต้องเปิดใช้โหมดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว

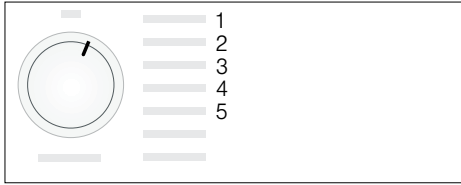

### การเปิดใช้โหมดการตั้งค่า

1. เปิดสวิตช์เครื่องอบผ้า
2. เลือกโปรแกรม Cottons (ผ้าฝ้าย) ในตำแหน่งที่ 1 แล้วรอประมาณ 5 วินาที สัญญาณในแผงแสดงผลจะดับลง และจะปรากฏระยะเวลาของโปรแกรม
1. กดปุ่ม Start ดังไว้ พร้อมกับหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ 2
2. จะปรากฏความเร็วในการปั่นบนแผงแสดงผล
3. ปรับความเร็วในการปั่นโดยกดปุ่ม Finish in (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ) หรือปุ่มเวลาที่ใช้ในการอบ
4. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ 3

### 5. ระดับเสียงเตือนเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จจะปรากฏบนแผงแสดงผล



0 = ปิด, 1 = เบา, 2 = ปานกลาง, 3 = ดัง, 4 = ดังมาก

6. ปรับระดับโดยกดปุ่ม Finish in (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ) หรือปุ่มเวลาที่ใช้ในการอบ
7. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ 4
8. ระดับเสียงปุ่มกดจะปรากฏบนแผงแสดงผล



0 = ปิด, 1 = เบา, 2 = ปานกลาง, 3 = ดัง, 4 = ดังมาก

9. ปรับระดับโดยกดปุ่ม Finish in (เวลาที่ผ้าจะอบเสร็จ) หรือปุ่มเวลาที่ใช้ในการอบ

### การออกจากโหมดการตั้งค่า

หลังจากตั้งความเร็วในการปั่นและระดับตามที่ต้องการแล้ว ให้หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปิด ระบบจะทำการบันทึกค่าที่ตั้งไว้



## การทำความสะอาด

### การทำความสะอาดเครื่องอบผ้าและแผงควบคุม

#### ⚠ คำเตือน

##### ระวังอันตรายถึงชีวิต!

เนื่องจากเครื่องอบผ้าใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟดูด ถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องอบผ้าด้วยน้ำและผ้านุ่มหมดเท่านั้น


ขจัดคราบน้ำยาซักผ้า คราบสเปรย์ หรือคราบอื่นๆ ทั้งหมดที่ตกค้างอยู่ออกทันที ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือสารขจัดคราบก้อนซัก (เช่น สเปรย์ขจัดคราบและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ) ห้ามทำความสะอาดโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือเครื่องพ่นไอน้ำ

### การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน


#### คำชี้แจง:

- ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนต้องทำความสะอาดเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่าใช้เครื่องอบผ้าบ่อยเพียงใด
- หากมีสิ่งตกค้างในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน จะทำให้ต้องใช้เวลาในการอบผ้าเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอบผ้า


1. ทิ้งเครื่องอบผ้าให้เย็นลง แล้ววางผ้าซับน้ำไว้ใต้ฝาช่องซอมบำรุง
2. เปิดฝาช่องซอมบำรุงออกจนสุด

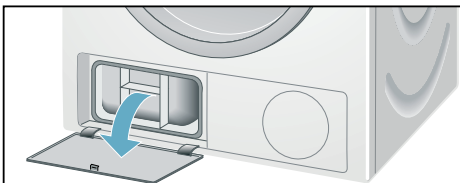


3. บิดก้านล็อคทั้งสองฝั่งเข้าหากัน

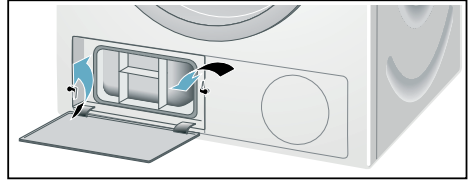


4. ถอดฟ้าด้านบนออกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

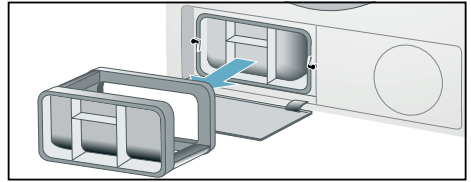

5. ถอดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

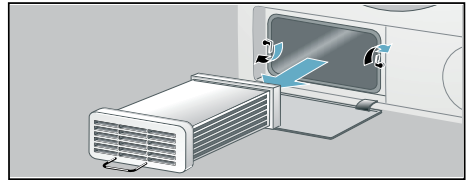

6. ฉีดน้ำใส่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้ทั่วทุกด้านเพื่อขจัดเส้นใยออกให้หมด

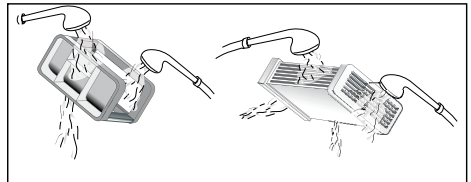


#### ระวัง!

##### ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอาจชำรุดเสียหายได้


ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำเท่านั้น และห้ามขจัดเส้นใยโดยใช้วัตถุแข็งหรือวัตถุที่มีขอบคมทุกชนิด

7. ขจัดเส้นใยทั้งหมดออกจากซิลบนเครื่องอบผ้าและบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
8. ทิ้งไว้ให้น้ำแห้งสนิท

9. ใส่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนก่อน แล้วใส่ผ้าด้านบนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกลับเข้าที่
10. ปิดใส่ก้านล็อคทั้งสองฝั่งกลับ แล้วปิดฝาช่องซ่อมบำรุงจนกระทั่งล็อคเข้าที่

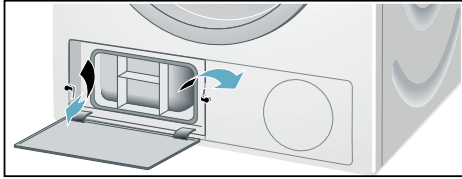

11. ปิดฝาช่องซ่อมบำรุง แล้วกดจนกระทั่งรู้สึกเข้าที่แล้ว

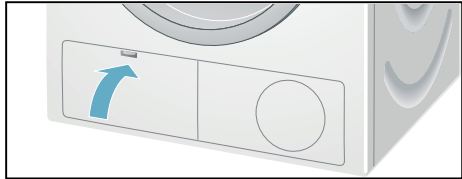

## การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น

### คำชี้แจง:

เครื่องอบผ้ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นแบบสแกนเลสสตีลติดตั้งอยู่ เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นจะทำหน้าที่วัดความชื้นของผ้า เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นอาจมีชั้นหินปูนบาง ๆ หรือคราบผลิตภัณฑ์ซักผ้าและขนอมผ้าติดอยู่ คราบดังกล่าวต้องขจัดออกเป็นระยะ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซ็นเซอร์ดังกล่าวและประสิทธิภาพการอบผ้าได้

เปิดฝาเครื่องและใช้ฟองน้ำผิวหยาบทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น



### ระวัง!

เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นอาจชำรุดเสียหายได้

ห้ามใช้สารขัดและฟอยขัดทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น

## ? ความผิดปกติและวิธีแก้ไข

| ความผิดปกติ                                                                                                                  | สาเหตุ/วิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ปรากฏบนแผงแสดงผลและรอบการอบผ้าหยุดลงกลางคัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บไอน้ำ แล้วกดปุ่ม Start → หน้า 22</li> <li>■ ท่อระบายน้ำอาจอุดตันหากมีการติดตั้งท่อน้ำทิ้งตรงหาเศษสิ่งสกปรกในท่อ แล้วทำการล้างท่อ</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|  ปรากฏบนแผงแสดงผล                            | ทำความสะอาดตัวกรองเส้นใย และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน แล้วเลือกปุ่ม Start → หน้า 24; → หน้า 27                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เครื่องอบผ้าไม่เริ่มทำงาน                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เสียบปลั๊กไฟหรือตรวจสอบเช็คฟิวส์แล้วหรือยัง</li> <li>■ เลือกโปรแกรมแล้วหรือยังเลือกโปรแกรมที่ต้องการ</li> <li>■ ผ้าเครื่องอบผ้าเปิดอยู่หรือไม่ปิดฝาเครื่อง</li> <li>■ ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่หรือไม่ ปิดระบบล๊อคป้องกันเด็ก</li> <li>■ เลือกเวลาสิ้นสุดโปรแกรมแล้วหรือยัง</li> </ul> <p>โปรแกรมจะเริ่มต้นหลังจากผ่านไปสักพัก</p> |
| แผงแสดงผลดับและปุ่ม Start กะพริบ                                                                                             | ไม่ใช่ความผิดปกติ โหมดประหยัดพลังงานทำงานอยู่ → หน้า 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผ้ายับ                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รอยยับบนผ้าจะเกิดขึ้นเมื่อใส่ผ้าเกินปริมาณผ้าสูงสุดหรือเลือกใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะกับชนิดของผ้า</li> <li>■ ดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ในตารางโปรแกรม</li> <li>■ นำผ้าออกจากเครื่องทันทีหลังจากอบเสร็จ</li> </ul> <p>การทิ้งผ้าไว้ในถังอบอาจทำให้ผ้ายับ</p>                                                                         |
| น้ำรั่วออกมา                                                                                                                 | ไม่ใช่ความผิดปกติ เครื่องอบผ้าอาจตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียง ปรับเครื่องอบผ้าให้ได้ระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระยะเวลาของโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการอบผ้า                                                                            | ไม่ใช่ความผิดปกติ ขณะทำการอบ เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นจะตรวจจับความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้า และปรับระยะเวลาของโปรแกรม (ยกเว้นโปรแกรมแบบตั้งเวลา)                                                                                                                                                                                                                                   |
| * ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ความผิดปกติ                                   | สาเหตุ/วิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผ้ายังคงเปียกหรือชื้นมากไป                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลังสิ้นสุดโปรแกรม ผ้าที่ยังอุ่นอยู่จะให้ความรู้สึกชื้นมากกว่าความเป็นจริง กระจายผ้าออกเพื่อกระจายความร้อน</li> <li>■ ปรับระดับความแห้งอย่างละเอียด – ซึ่งจะเป็นการยืดเวลาที่ใช้ในการอบ แต่อุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้น และผ้าจะแห้งมากขึ้น → หน้า 22</li> <li>■ เลือกโปรแกรมที่ใช้เวลาในการอบนานขึ้น หรือเพิ่มระดับการอบ ซึ่งจะไม่เป็นการเพิ่มอุณหภูมิ</li> <li>■ เลือกโปรแกรมแบบตั้งเวลาเพื่ออบผ้าที่ยังชื้นอยู่ต่อ → หน้า 20</li> <li>■ การใส่ผ้าเกินปริมาณผ้าสูงสุดของโปรแกรมอาจทำให้ผ้าไม่แห้งเท่าที่ควร</li> <li>■ ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในถังอบ เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นอาจมีชิ้นหินปูนบางๆ หรือคราบผลิตภัณฑ์ซักผ้าและถนอมผ้าติดอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน ผ้าจะไม่ได้รับการอบแห้งอย่างถูกต้อง → หน้า 28</li> <li>■ รอบการอบหยุดลงกลางคันซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไฟ เนื่องจากช่องกักเก็บไอน้ำเต็ม หรือเกินเวลาสูงสุดที่ใช้ในการอบ</li> </ul> <p><b>คำชี้แจง:</b> ดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้า → หน้า 19</p> |
| เวลาที่ใช้ในการอบนานเกินไปหรือไม่             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ตัวกรองเส้นใยอาจสกปรก และทำให้ต้องใช้เวลาในการอบนานขึ้น ทำความสะอาดตัวกรองเส้นใย</li> <li>■ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอาจสกปรก และทำให้ต้องใช้เวลาในการอบนานขึ้น ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน</li> <li>■ เวลาที่ใช้ในการอบอาจเพิ่มขึ้นหากช่องอากาศเข้าที่เครื่องอบผ้าอุดตัน หรืออากาศไม่สามารถผ่านเข้าได้อย่างสะดวก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่ช่องอากาศเข้า</li> <li>■ หากอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 35°C อาจใช้เวลาในการอบนานขึ้น</li> <li>■ ห้องที่มีอากาศไหลเวียนไม่เพียงพออาจทำให้ต้องใช้เวลาในการอบเพิ่มขึ้น ระบายอากาศภายในห้อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เวลาที่แสดงมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกา<br>รอบ | ไม่ใช่ความผิดปกติ<br>เครื่องอบผ้าจำปริมาณผ้าได้และทำการปรับระยะเวลาของโปรแกรมที่เห<br>ลืออยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ความชื้นภายในห้องเพ<br>ิมสูงมากขึ้น           | ไม่ใช่ความผิดปกติ<br>ตรวจดูให้แน่ใจว่าห้องที่ติดตั้งเครื่องสามารถระบายอากาศได้ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ไฟดับ                                         | โปรแกรมการอบผ้าจะหยุดลง<br>นำผ้าออกจากเครื่องอบผ้าแล้วกระจายผ้าออก<br>หรือเริ่มโปรแกรมใหม่อีกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### คำชี้แจง:

หากไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติด้วยตนเองโดยการปิดและเปิดสวิตช์เครื่องอบผ้าได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย



## ฝ่ายบริการหลังการขาย

### ฝ่ายบริการหลังการขาย

หากไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง (กรุณาดูที่ ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข) โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เรายินดีให้ความช่วยเหลือในการค้นหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งวิศวกรเข้าไปโดยไม่จำเป็น

ดูข้อมูลการติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ที่นี้  
หรือจากรายชื่อฝ่ายบริการหลังการขายที่แนบมา

กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E no.)  
และหมายเลขการผลิต (FD)  
ของเครื่องอบผ้าแก่ฝ่ายบริการหลังการขาย

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

โดยจะอยู่ด้านในฝาเครื่องอบผ้าและด้านหลังเครื่องอบผ้า

### ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้

ติดต่อเรา  
และมั่นใจได้ว่างานซ่อมทั้งหมดดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมบริการอะไหล่แท้คุณภาพสูง



## อัตราการใช้พลังงาน

### ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน

| โปรแกรม                                                                                                                                                                                            | ความเร็วที่ใช้ในการปั่นผ้า | ระยะเวลา** |         | กำลังไฟที่ใช้* |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                    |                            | 8 กก.      | 4 กก.   | 8 กก.          | 4 กก.    |
| อบแห้งในตู้ *                                                                                                                                                                                      | 1400 รอบต่อนาที            | 115 นาที   | 65 นาที | 4,41 kWh       | 2,49 kWh |
|                                                                                                                                                                                                    | 1000 รอบต่อนาที            | 137 นาที   | 79 นาที | 4,63 kWh       | 2,61 kWh |
|                                                                                                                                                                                                    | 800 รอบต่อนาที             | 159 นาที   | 93 นาที | 4,85 kWh       | 2,73 kWh |
| อบแห้งหมาดเตรียมรีด*                                                                                                                                                                               | 1400 รอบต่อนาที            | 86 นาที    | 48 นาที | 3,39 kWh       | 1,91 kWh |
|                                                                                                                                                                                                    | 1000 รอบต่อนาที            | 108 นาที   | 62 นาที | 3,61 kWh       | 2,03 kWh |
|                                                                                                                                                                                                    | 800 รอบต่อนาที             | 130 นาที   | 76 นาที | 3,83 kWh       | 2,15 kWh |
| ผ้าสังเคราะห์                                                                                                                                                                                      |                            | 3,5 กก.    |         | 3,5 กก.        |          |
| อบแห้งในตู้*                                                                                                                                                                                       | 800 รอบต่อนาที             | 46 นาที    |         | 1,42 kWh       |          |
|                                                                                                                                                                                                    | 600 รอบต่อนาที             | 56 นาที    |         | 1,75 kWh       |          |
| * การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน EN61121                                                                                                                                             |                            |            |         |                |          |
| ** ค่าต่างๆ อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุข้างต้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผ้า การจัดผ้าที่จะทำการอบ ความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้า ระดับความแห้งที่ตั้งไว้ ปริมาณผ้า สภาพแวดล้อม และฟังก์ชันเสริมอื่นๆ ที่เลือกไว้ |                            |            |         |                |          |

### โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผ้าฝ้าย

"โปรแกรมมาตรฐานสำหรับผ้าฝ้าย" (ซึ่งระบุด้วยสัญลักษณ์ ) ต่อไปนี้  
เหมาะสำหรับการอบผ้าฝ้ายทั่วไปที่เปียก และมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน

| โปรแกรมมาตรฐานสำหรับผ้าฝ้ายเป็นไปตามกฎระเบียบของ EU 932/2012 ฉบับปัจจุบัน                                |             |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| โปรแกรม                                                                                                  | ปริมาณผ้า   | กำลังไฟที่ใช้     | ระยะเวลาของโปรแกรม |
|  ผ้าฝ้าย + อบแห้งในตู้ | 8 กก./4 กก. | 4,63 kWh/2,61 kWh | 137 นาที/79 นาที   |
| การตั้งโปรแกรมสำหรับการทดสอบและการออกฉลากประหยัดพลังงานเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2010/30/EU        |             |                   |                    |



## ข้อมูลทางเทคนิค

**ขนาด:**

85 x 60 x 60 ซม.

สูง x กว้าง x ลึก

**น้ำหนัก:**

ประมาณ 45 กก.

**ปริมาณผ้าสูงสุด:**

8 กก.

**ช่องกักเก็บไอน้ำ:**

4,6 ลิตร

**กำลังไฟฟ้าที่ใช้:**

220 - 240 โวลต์

**กำลังไฟที่ใช้:**

สูงสุด 2600 วัตต์

**ฟิวส์:**

13 A

**ไฟส่องสว่างภายในถังอบ\*****อุณหภูมิโดยรอบ:**

5 - 35°C

**อัตราการใช้พลังงานเมื่อปิดเครื่อง:**

0,10 วัตต์

**อัตราการใช้พลังงานเมื่อพร้อมใช้งาน  
(โหมดสแตนด์บาย):**

0,50 วัตต์

\* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น







## ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช!

ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ของคุณที่ MyBosch เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

- คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ
- ตัวเลือกในการยืดระยะเวลาการรับประกัน
- ส่วนลดสำหรับอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
- รับคู่มือแบบดิจิทัลและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อชได้อย่างสะดวก

ลงทะเบียนง่ายและฟรี – พร้อมรองรับโทรศัพท์มือถือที่:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณที่นี่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช

หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือการซ่อมแซมจากผู้เชี่ยวชาญของบ๊อช

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่บ๊อชสามารถให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

ข้อมูลติดต่อของแต่ละประเทศมีอยู่ในรายชื่อฝ่ายบริการหลังการขายที่แนบมาด้วย

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001486839 (9908)**

th