


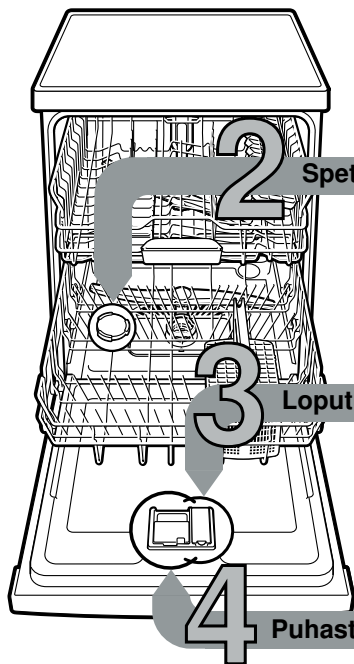

Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

**Spetsiaalsoola lisamine**

* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutumisel

Pehendusseadme seadistamine *


Küsi ke kareduse
väärtusvee-ettevõttelt
järgi siia ...

Vee karedus °dH	Karedus- vahemik	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmine	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmine	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmine	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07


Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii


- Lülitage SEES/VÄLJAS lülitit sisse.
Hoidke - nuppu **Setup 3 sec.** 3 vajutatult.
Näidiku aknas kuvatakse tehases seadistatud väärtus H:04 ja **Set**
- Seadistage seadistuspududega + - .
Hoidke - nuppu **Setup 3 sec.** 3 sekundit vajutatult.
Seadistusväärtus on nõudepesumasinas salvestatud.

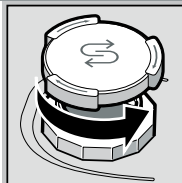Loputusvahendi lisamine


Keerake
kork lahti.

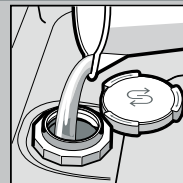


Täitke ainult
enne esimest
pesu soolalahuti
veega.

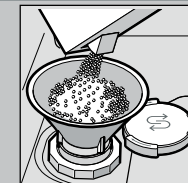




Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

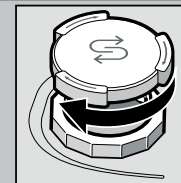


Sulgege kork.
Peske kohe.

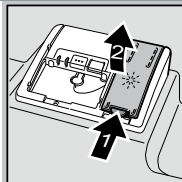Puhastusvahendi lisamine


Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.

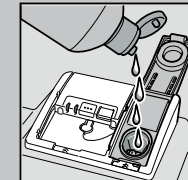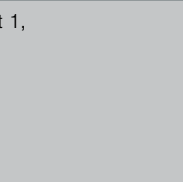




Lisage
loputusvahendit.

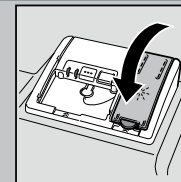


Sulgege kaas.
KLIKK!

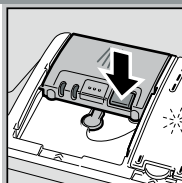

Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).

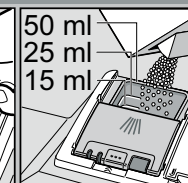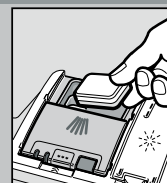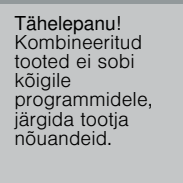

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

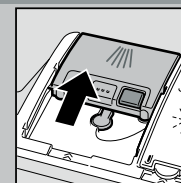

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Seadme sisselülitamine**Programmi valimine**

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt.
Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi.
Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest.
Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

	Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Klaas 40°	Kiire 65°	Lühike 60°	Kiire 45°	Eelpesu	Masina- hooldus
Kestus tundides : minutites	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	1,250 - 1,300	0,800 - 1,300	0,824 - 0,849	0,800	0,850 - 0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Veekulu liitrites	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5


Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.

Programmi käivitamine Läheb lahti ...


Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Hooldus ja korrashoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

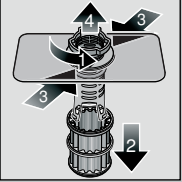


keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

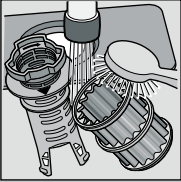


loputada
voolava vee all ...

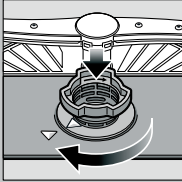


paigaldada ...

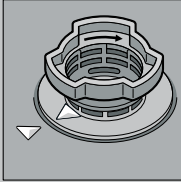


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

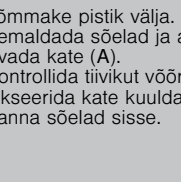


Pihustitorud
... eemaldada
ummistunud/
ladestused

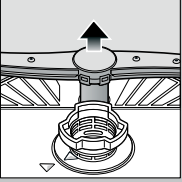


tõmmata
alumine toru üles ...

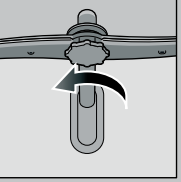


keerata ülemine
toru küljest ära ...

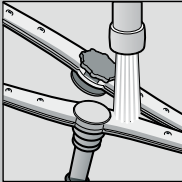


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

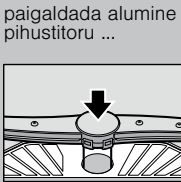

paigaldada alumine
pihustitoru ...

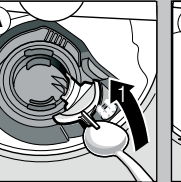

keerata ülemine
toru kinni

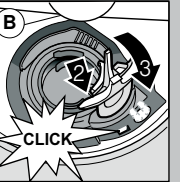


Äravoolupumba puhastamine


- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „E:18”/„  ” põleb *	Sisselaskekorpuse on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpuse. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpuse välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22”	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24” ja „  ” põleb *	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25” ja „  ” põleb *	Äravoolupump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX”	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

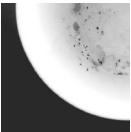Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Vajutada START-nuppu ca 3 sekundit.



Näidikul kuvab:
Programm on katkestatud.



Programmi kulg vältab ca 1 min.
Näidikul kuvab:
Valmis.
Lülitada välja SISSE/VÄLJA lüliti .

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitade jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.