


Ātri un parocīgi: viss, kas nepieciešams trauku mazgājamai mašīnai...  
**Tomēr pirms pirmās izmantošanas izlasiet uzstādīšanas un lietošanas instrukciju!**

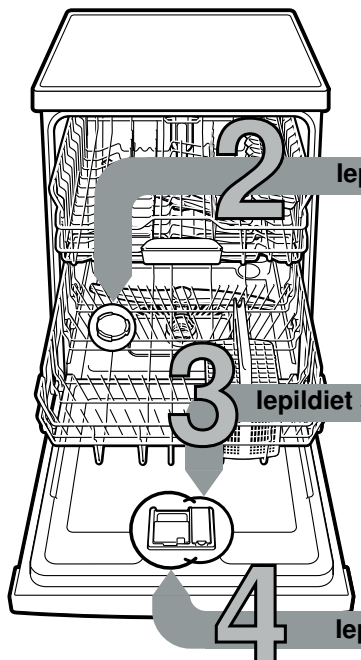

1

**Mikstināšanas ierīces iestatišana \***

Uzziniet ūdens cietības pakāpi °dH. Uzņemumā ūdens cietības pakāpi un ierakstiet ...

Ūdens cietības pakāpe °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0-6	miksts	0-1,1	H:00
7-8	miksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

\* Tikai pirms pirmās mazgāšanas vai, ja mainās ūdens cietība

Ātra izpilde ...


**un šāda iestatišana**

- Ieslēdziet IESL./IZSL. slēdzi.
  - Turiet nospiestu taustiņu **Setup 3 sec** 3 sekundes. Indikāciju ekrānā redzama rūpnīcā iestatītā vērtība H:04 un **Set**.
  - Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem +/-.
  - Turiet nospiestu taustiņu **Setup 3 sec** 3 sekundes.
- Trauku mazgājāmā mašīnā ir saglabāta iestatītā vērtība.


**Iepildiet speciālo sāli**

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

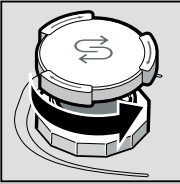


Uzskrūvējiet vāku.

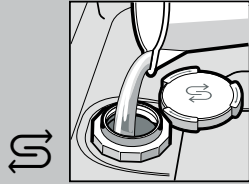

Tikai pirms pirmās mazgāšanas reizes iepildiet ūdeni sāls tvertnē.

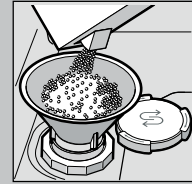

Iepildiet speciālo sāli (nekad neiepildiet tīrītāju!).

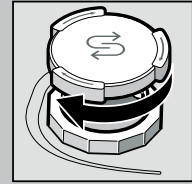


Noslēdziet vāku. Nekavējoties sāciet mazgāšanu.


**Iepildiet skalošanas līdzekli**

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

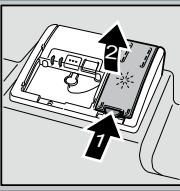

Nospiediet marķējumu 1, paceliet vāku 2.

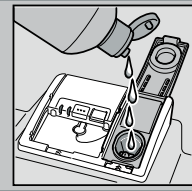

Iepildiet skaidrskalotāju.

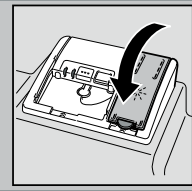

Noslēdziet vāku. **KLIKŠKĪS!**

**Iepildiet tīrītāju**

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...



Ja nepieciešams, atveriet vāku (nospiediet taustiņu).



Uzmanību! Kombinētie produkti nav piemēroti visām programmām, ievērojiet ražotāja norādījumus.



50 ml  
25 ml  
15 ml

Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamera.



Piebīdiet un nospiediet vāku. **PLOP!**

**Ieslēdziet iekārtu**

**Izvēlieties programmu**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patērēta vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

\* puse no normas piepildes

\*\* Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	Ātra 65°	Īsa 60°	Ātra 45°	Iepriekš-skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,250-1,300	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Ūdens patēriņš litros	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Palaidiet programmu Un aiziet...

Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...

5

6

8

7




## Tīrīšana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

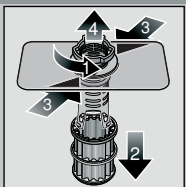


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

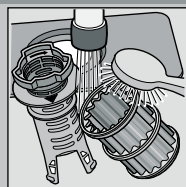

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

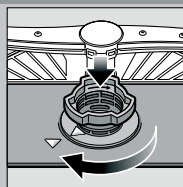


ievietojiet ...

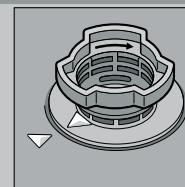


Aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/nosēdumus

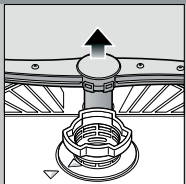


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

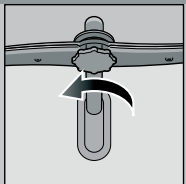

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

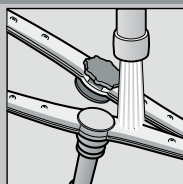


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmu) ...

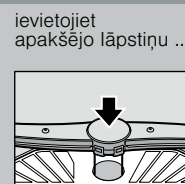

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

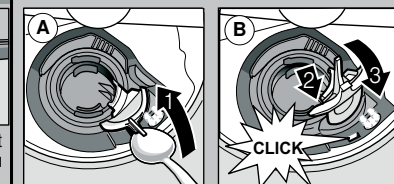

## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „E:18“/„“ *	Iespēlēta vai pārkaļķojusies iepļūdes armatūra  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet iepļūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsamazāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepļūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet iepļūdes šļūteni.</li> </ul>
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:24“ un „“ *	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:25“ un „“ *	Bloķēts kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>

Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki  Nepiederīgā rūsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>
---------------------------	--	--

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> </ul>
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējusi smidzinātājlapstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlapstiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlapstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlapstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>

Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas  Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.</li> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja  Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

\* atkarībā no modeļa

## Programmas pārtraukšana ...

## Pareiza ievietošana ...

Turiet taustiņu „START“ nospiežot apm. 3 sekundes (Reset).



Indikāciju ekrānā parādās: Programma pārtraukta.



Programma ilgst apm. 1 minūti. Indikāciju ekrānā parādās: Gatavs. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātuzturīgus traukus (bez pēlnu, vaska, ziežu, krāsu, limetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlapstiņas var brīvi griezties.