

Стисло та зручно:
усе, що потрібно вашій
посудомийній машині...

**Перед першим використанням
не забудьте прочитати
інструкцію з установлення
та експлуатації!**



1

Налаштування пристрою для пом'якшення води*

Дізайтесь жорсткість
води в місцевого
надавача послуг
водопостачання
установіть відповідне
значення...



* Лише перед
першим миттям або
в разі змінення
жорсткості води



Жорсткість води ("dH")	Діапазон жорсткості	ммоль/л	Установлене значення
0–6	м'яка	0–1,1	H:00
7–8	м'яка	1,2–1,4	H:01
9–10	середня	1,5–1,8	H:02
11–12	середня	1,9–2,1	H:03
13–16	середня	2,2–2,9	H:04
17–21	тверда	3,0–3,7	H:05
22–30	тверда	3,8–5,4	H:06
31–50	тверда	5,5–8,9	H:07

Швидко та просто...


Як установити?

- Увімкніть прилад вимикачем живлення.
- Натисніть і 3 секунди витримуйте кнопку **Setup 3 sec.**.
- На дисплей з'явиться заводське значення H:04 й символ **set**.
- За допомогою кнопок налаштування **</>** установіть бажане значення.
- Натисніть і 3 секунди витримуйте кнопку **Setup 3 sec.**.


Установлене значення буде збережено в пам'яті посудомийної машини.

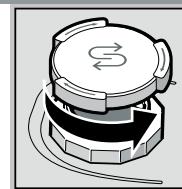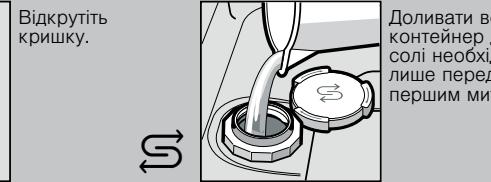**2 Завантаження спеціальної солі**Відкрутіть
кришку.


Доливати воду в
контейнер для
солі необхідно
лише перед
першим миттям.

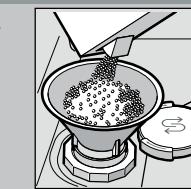



Засипте
спеціальну сіль
(у жодному разі не
мийний засіб!).

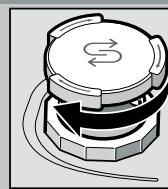


Зачиніть кришку.
Одразу починайте
миття.

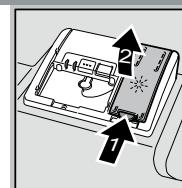**3 Завантаження ополіскувача**


Робить посуд ідеально чистим ...

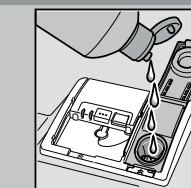Натисніть на позначку 1,
підніміть кришку 2.**Для оптимальних результатів миття**


Залийте
ополіскувач.

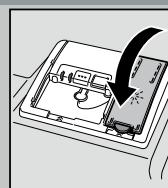


Зачиніть кришку.
КЛАЦАННЯ!

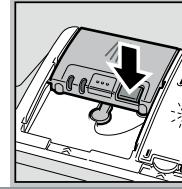4 Завантаження мийного засобу


За потреби
відкрити кришку
(натисніть
клавішу).



Увага!
Комбіновані
продукти
придатні
не для всіх
програм –
зверніть увагу
на рекомендації
виробника.

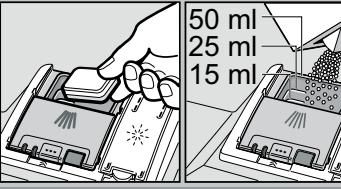

Мийний засіб слід
клести лише
до сухої камери
для мийного
засобу.

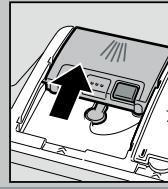

Засуньте
кришку
і натисніть
на неї.
СТУК!

5 Увімкнення приладу**6 Вибір програми****Швидко, економічно або інтенсивно...****Огляд програм**

Тут наведено огляд усіх можливих програм. Програми, які може виконувати ваш прилад, зазначені на панелі управління. Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 60436.

Споживання залежить від вибраної програми й додаткових функцій.

Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

* Половинне завантаження

** Програма, зручна для ночі:

виконується довше, проте дуже тихо.

Інтенсивна 70° 	Автом. 45 - 65° 	Еко 50° 	Тиха ** 50° 	Скло 40° 	Швидка 65° 	Коротка 60° 	Швидка 45° 	Поп. ополіск. 	Очищення приладу
Тривалість (год:хв) 2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Споживана потужність (кВт·год) 1,250 - 1,300	0,800 - 1,300	0,824 - 0,849	0,800	0,850 - 0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Витрача вода (л) 12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5


Можливі додаткові функції описано в інструкції з експлуатації.

9001488546 (9909) 642 MW


**7 Запуск програми** Початок процесу...**8 Вимкнення приладу** Усе готово...

Технічне обслуговування та догляд


Фільтри
... перевіріти,
за потреби
почистити.

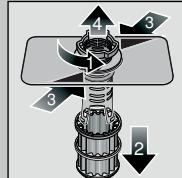


Фільтровий
циліндр
відкрутити,
систему фільтрів
вийняти ...

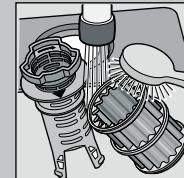

під проточною
водою промити ...

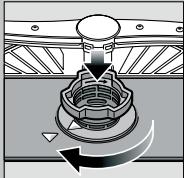


вставити ...

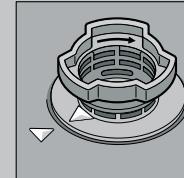


Закрутіть
систему фільтрів
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ПОЗНАЧКУ!

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевіріти, чи немає в районі крильчатого олеса сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайдла в паз (B).
- Вставте фільтри.


Розпилювальний
коромисло
... видалити
засмічення /
відкладення

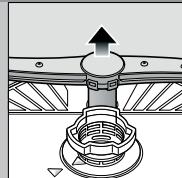

нижнє коромисло
потягнути вверх ...

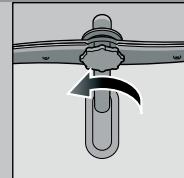

верхнє коромисло
відкрутити ...

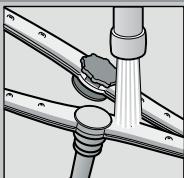


Прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточкою
водою (за потреби
з використанням
зубочисток) ...



вставити нижнє
коромисло ...



закрутити верхнє
коромисло

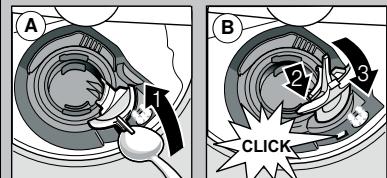

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Індикатор «E:18»/
«» світиться *

Арматура подачі води зажата
або втратила свою пропускну
здатність в результаті накипу



- Відкрийте арматуру подачі води.
- 1. Відкрутити приєднання до водопроводу.
2. Прочистити фільтр на місці подачі води.
3. При відкритому водопроводі повинно
натикати мін. 10 л/хв.
При менший пропускній здатності арматуру
подачі води слід замінити.
- Шланг подачі води при прокладці не згинати.

Індикатор «E:22»

Фільтри забруднені або засмічені

- Прочистити фільтри (дивіться в попередньому
тексті).

Індикатор «E:24»
та «» світиться*

Зливний шланг засмічений
або згинутий
Кришка зливової помпи
не установлена

- Зливний шланг не згинати.
- Зніміть кришку (дивіться вище).

Індикатор «E:25»
та «» світиться*

Зливна помпа засмічена

- Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому
тексті).

Інші код похибки
«E:XX» світиться

Прилад у технічно несправному стані

- Викличте заводську службу сервісу
(повідомте код похибки, показаний на дисплеї).
- Прилад відімкнути від мережі.

Залишки води у приладі

Програма ще не закінчилася

- Закрійте та ввімкніть прилад чи припиніть
програму (дивіться Припинення програми).

Іржа на столових приборах

Столові прибори з недостатньою
корозійною стійкістю
Тверді леза ножів більш склонні
до утворення іржі
Іржа від інших предметів

- Користуйтесь столовими приборами,
які стійкі до миття в посудомийній машині.
- Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Посуд нечистий

На посуді залишки у формі
піщаників чи крупу

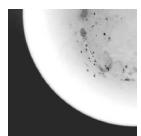

Посуд прилягає один до одного
чи складений в купу

Замало миючого засобу

Вибрана неправильна програма

Засмічені форсунки розпилювальних

коромисел

Фільтри засмічені, сидять нещільно

Заблоковані розпилювальні коромисла

- Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.

- Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

- Вибрати сильнішу програму.

- Прочистити розпилювальні коромисла
(дивіться в попередньому тексті).

- Прочистити фільтри (дивіться в попередньому
тексті).

- Укладати посуд так, щоб розпилювальні
коромисла могли вільно рухатися.

Плями та смуги

Посуд не висушений

Молочний наліт
на посуді
(можна усунути)

Синтетичні матеріали/
посуд мінімально забарвлення

Зависоке/занизьке
дозування ополіскувача

Ополіскувач

Застосований комбінований засіб
для миття посуду відзначається
поганою якістю сушіння

Установка приладу

Пом'якшувач установлений неправильно

Не вистачає спеціальної солі

Скляні вироби, які не можна мити
в машині

Замало миючого засобу

Забарвлення під дією фарб
в продуктах (томатний соус)

- У разі смуг: понизити дозування.

- У разі плям від води або утворюючих накип
сполучень кальцію: підвищити дозування.

- Підвищіть дозування. Замініть продукт.

- Застосуйте ополіскувач.

- Вимкніть інтенсивне сушіння
(в залежності від моделі).

- Установити пом'якшувач правильно.

- Завантажити спеціальну сіль.

- Використовувати скляні вироби, які можна мити
в машині.

- Застосовувати миючий засіб з бережною дією
на скло.

- Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

- Не варто турбуватися про забарвлення; під час
наступного миття посуду забарвлення зблянє.

* в залежності від моделі

Переривання програми ...

Натискати на кнопку START
приблизно протягом 3 секунд
(Reset).



Вікно дисплею показує:
Програма припинена.



Програма триває прибл. 1 хвилину.
Вікно дисплею показує:
Готово.
Вимкнути перемикач «BVIMK./VIMK.».

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби,
наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та сістр злегка зчистити) розмістити
відповідно до інструкції з експлуатації та перевірити, чи розпилювальні коромисла вільно рухаються.