


Röviden és egyszerűen:  
minden, amire mosogatógépnek  
szüksége van...



Az első használat előtt  
feltétlenül olvassa el a felállítási  
és használati utasítást!

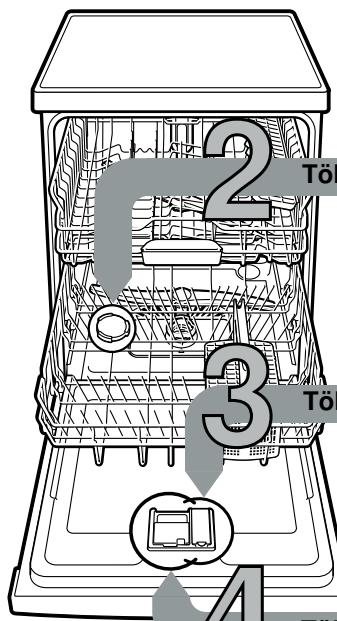

1

## A vízlágyító rendszer beállítása \*

Kérdezze meg  
a vízszolgáltatónál  
a keménységi  
értéket, és írja be ...

\* csak az első  
mosogatás előtt,  
vagy ha a víz-  
keménység értéke  
meg változott

Vízkémény-ségről °dH	Kémény- segétmány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágyn	0-1,1	0-6
7-8	lágyn	1,2-1,4	7-8
9-10	közepes	1,5-1,8	9-10
11-12	közepes	1,9-2,1	11-12
13-16	közepes	2,2-2,9	13-16
17-21	kemény	3,0-3,7	17-21
22-30	kemény	3,8-5,4	22-30
31-50	kemény	5,5-8,9	31-50

Gyors végrehajtás ...





## és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- 3 másodpercig nyomja az Info gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a következő szöveg:  
**Lapozás < >**  
**Beállítás: - +**  
**Kilépés: Setup 3 sec.**
- Nyomja meg annyiszor a > gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a "Vízkéménység".
- A + - beállító gombbal vezesse el a beállítást.
- Nyomja meg az Info gombot 3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.


Tölts be a speciális sót

Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

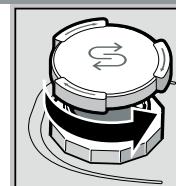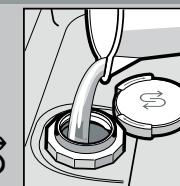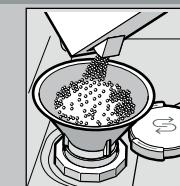
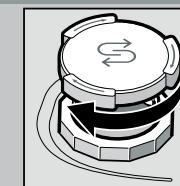
Csavarja le  
a fedeleit.Csak az első  
mosogatás  
előtt töltön  
vízet a  
sótartályba.Töltsön be  
speciális sót  
(soha ne  
mosogatószer  
töltsön bel).Zárja a fedeleit.  
Azonnal  
mosogathat.

Tölts be az öblítőszert

Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...



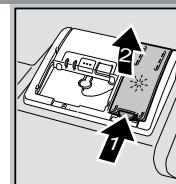
Az 1-es jelölést  
nyomja le,  
a 2-es fedelét  
emelje meg.

Az optimális száritási eredmény érdekében

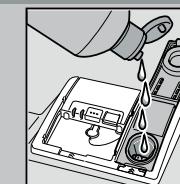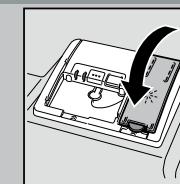Töltsön be  
öblítőszert.Zárja a fedeleit.  
KLIKK!

Tölts be a tisztítószert

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

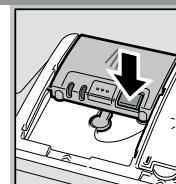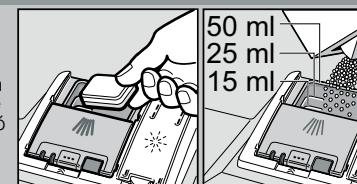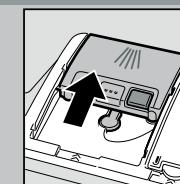Esetleg nyissa  
fel a fedeleit  
(nyomja meg  
a gombot).Figyelem!  
A kombinált  
termékek nem  
alkalmaznak minden  
programhoz, vegye  
figyelembe a gyártó  
utasításait.A mosogatószer  
csak a száraz  
mosogatószer-  
kamrába  
tölts be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

5 Kapcsolja be a készüléket

6 Válassza ki a programot



Gyors, takarékos vagy intenzív ...

## Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki. A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának.

A fogyasztási értékek függnek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól.

Ha le van kapcsolva az öblítőszerek-adagolás, vagy nincs öblítőszerek, megváltozik az üzemelési idő.

\* normál fél töltet

\*\* Éjszakai mosogatásra alkalmas program:  
hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.


Intenzív 70°	Auto 45/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Üveg 40°	Gyors 65°	Rövid 60°	Gyors 45°	Előöblítés	Gép- ápolás
Időtartam óra : percben Áramfogyasztás kW-ban Vízfogyasztás literben	2:15-2:20 1,250-1,300 12-15	1:30-2:30 0,800-1,300 7-18	3:15 0,824-0,849 9,5	3:55 0,800 10	1:30-1:40 0,850-0,900 11-14	1:00 1,400 11	1:29 1,200 12	0:29 * 0,800 10	0:15 0,050 4
	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	1:30 0,900-1,060 9,5-12,5

A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

8 Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

## Karbantartás és ápolás


Szűrők  
...ellenőrizze,  
esetleg tisztítja  
meg őket

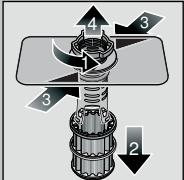


Forgassa  
el a szűrhengert,  
vegye  
ki a szűrőrendszer ...



csapvíz  
alatt  
mossa le ...

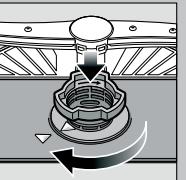


helyezze vissza ...

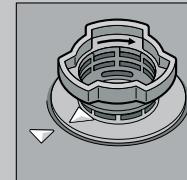


A szűrőrendszer  
csavarja be,  
**FIGYELEMEZZE**  
**A JELOLEST!**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok  
...távolítsa  
el a dugulásokat/  
lerakódásokat

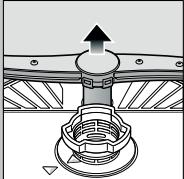


az alsó kart  
húzza felfelé ...

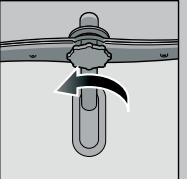

csavarja  
le a felső kart ...

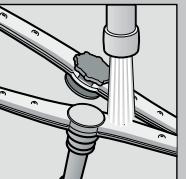


folyó víz alatt  
(esetleg  
fogpiszkálóval)  
tisztítva ki  
a permetező  
fűvökákat ...

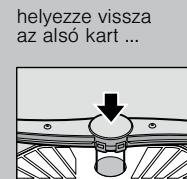

helyezze vissza  
az alsó kart ...



csavarja be erősen  
a felső kart

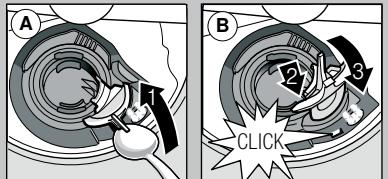


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

## Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

### Hibajelenség

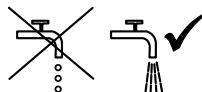

### Lehetséges okok

Világít a „E:18”/„” kijelzés \*

### A hiba elhárítása

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
- ▶ Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

### Kijelző „E:22”

### Világít a „E:24” és „” kijelzés \*


### Világít a „E:25” és „” kijelzés \*

### Egyéb hibajelzés „E:XX” világít

### A készülékben maradék viz van

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló  
A kemény késpengék hajlamosabbak

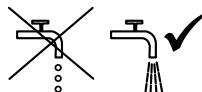

A szűrők elszennyeződtek  
vagy eldugultak

A szennyvíz-tömlő eltömődött  
vagy meg van törve

A szennyvíz-szivattyú burkolata  
nincs felszerelve

A szennyvízszivattyú leblokkolt

A készülék műszaki hibás

A program még nem fejeződött be

Külső rozsdá

- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (láasd fent).

- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (láasd fent).

- ▶ Tisztítja meg a szennyvízszivattyút (láasd fent).

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítsa.

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (láasd a program megszakítását).

- ▶ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

### Hibajelenség

### Lehetséges okok

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízserű  
maradványok az edényen



Az edények egymáson  
ill. egymás fölött vannak  
Túl kevés a mosogatószer  
Nem megfelelő programot választott  
A mosogatókar-fűvökák eltömődtek  
A szűrők elszennyeződtek,  
nem illeszkednek jól  
A mosogatókarok leblokkoltak

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatósr) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (láasd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

### Foltok és fátyolosodás

### Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások  
az edényeken  
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,  
az üvegnemű  
homályos/fénytelen  
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények  
elszíneződtek

Túl sok/túl kevés  
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatósrerek  
rossz szárítási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak  
a mosogatógépen való mosogatásra

Élelmiszer-színezékek által okozott  
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▶ Növelte az adagolást.
- ▶ Cserélje ki a termékét.

- ▶ Használjon öblítőszert.

- ▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).

- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

- ▶ Töltsön be sót.

- ▶ Mosogatógépben mosogatható üvegárat használjon.

- ▶ Üvekgíméléző mosogatósrert használjon.

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatósr) előírásait.

- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítésekkel eltűnnék.

### A hiba elhárítása

Az edényeket egyenként  
elkülönítve rakja be,

kerülje a ráfekvéseket.

Tartsa be a gyártó (mosogatósr) előírásait.

Erősebb programot válasszon.

Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).

Tisztítja meg a szűrőket (láasd fent).

Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

## A program megszakítása ...

A START gombot kb. 3 másodperc (Reset) tartsa nyomva.



A kijelzőablak ezt mutatja:  
"A program leállt".



A program lefutása kb. 1 percig tart.  
A kijelzőablak ezt mutatja:  
"Kész".  
Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót.

## Helyezze be helyesen az edényeket ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségek gyümölcsl-, tejtermék- vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

\* modellettől függően