


Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillingss- og bruksanvisningen!

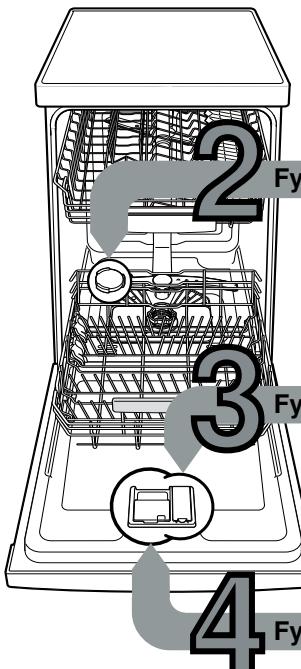

1


Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

--

* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9

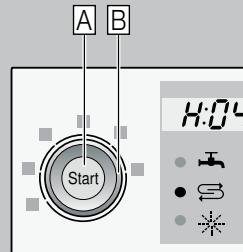

Slik stiller du lett inn ...

- Slik stiller du inn:**
 - Slå på PÅ/AV bryteren.
 - Trykk START tasten A og hold den trykket.
 - Drei programvelgeren B inntil sifferindikasjonen viser H:0..
 - Slipp tasten.
 - I sifferindikasjonen lyser den verdien som er innstilt fra fabrikken H:04.
 - Drei programvelgeren B inntil den ønskede verdien vises i sifferindikasjonen.
 - Trykk START tasten A.
 - Den innstilte verdien er lagret.

2 Fyll på spesialsalt


Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...



Skru opp lokket.



Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

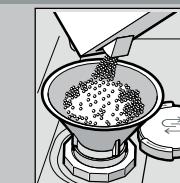


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).



Lukk lokket. Skyll med en gang.

3 Fyll på glansemiddel


Gjør ting skinnende...

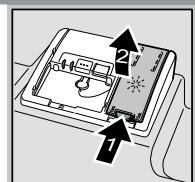


Trykk på markering 1, løft lokket 2.



For optimale skylleresultater

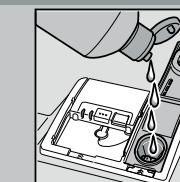


Fyll glansemiddel.

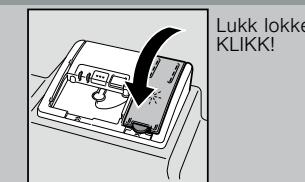

Lukk lokket. KLIKK!

4 Fyll på oppvaskmiddel


Mye smuss, mye vaskemiddel ...

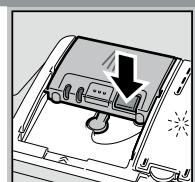

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

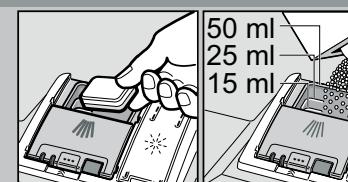

50 ml
25 ml
15 ml

Rengjøringsmiddel må på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.



Skyy lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5 Innkopling av maskinen

6 Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet.

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 60436.

Avvik er mulig i praksis.

* halv normpåfylling

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansemiddel er deaktivert, eller når glansemiddel mangler.

Intensiv
70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Glass
40°

Hurtig
45°

Forskyll

Varighet i tim.: min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Vannforbruk i liter	16 - 7	9	4

Programmet startes Den starter...

8 7

9 Slå av maskinen Alt er i orden ...

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed)
... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirksom.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparar vann, energi og tid.


Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygenestatus.


Ekstra tørring ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Vedlikehold og pleie


Siler
... kontrolleres,
og eventuelt
renjøres.

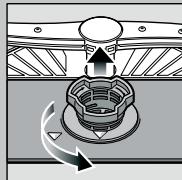


Drei silsyylinderen,
ta ut
silssystemet ...

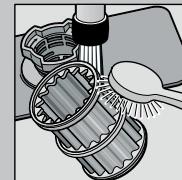

skyll av under
rennende vann ...

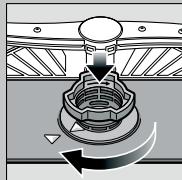


sett inn ...

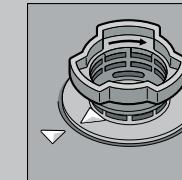


skru igjen
silssystemet.
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Ta ut dekselet (A).
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B).
- Sett inn silene.


Spylearmene
... fjern
tilstoppning/
avleiringer.

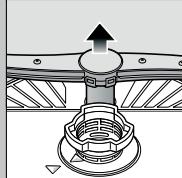

Trekk den nedre
armen oppover ...

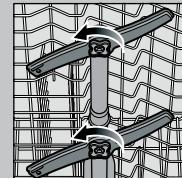

skru av
de øvre sprutarmene ...

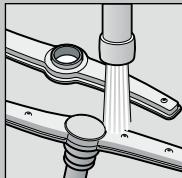

renjør den under
rennende vann
(evt. med
en tannpirker),
renjør
så spyledysene ...



sett inn den
nedre armen ...



skru fast de
øvre sprutarmene.



Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen


Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil



Indikasjonen "■" lyser



Indikasjon "E:22"

Indikasjonen "E:24"
og "■" lyser

Indikasjonen "E:25"
og "■" lyser

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Restvann i maskinen

Rust på bestikket

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige
Rust fra andre ting

Programmet er ikke avsluttet ennå

Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00

Hjelp

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

- Monter dekselet (se ovenfor).

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).

- Trekk ut støpselet.


- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Feil

Oppvasken er ikke ren
Det er sand eller rester
på oppvasken

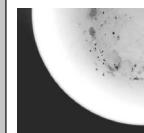

Flekker og striper

Oppvasken er ikke tørr

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/
blinde (belegg som
ikke lar seg fjerne)

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

Glansemiddel

Det kombinerte vaskemiddelet som
du har brukt har en dårlig tørkeeve

Innstilling av apparatet

Akvalkingen er feilt innstilt
Det mangler spesialsalt

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

For høy/lav dosering av glansemiddel

Det kombinerte vaskemiddelet som
du har brukt har en dårlig tørkeeve

Innstilling av apparatet

Akvalkingen er feilt innstilt
Det mangler spesialsalt

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Ved striper: Doseringen reduseres.

Ved varn eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Forhøy doseringen.

Skift til et annet produkt.

Bruk et glansemiddel.

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Akvalkingsanlegget må riktig innstilles.

Fyll på spesialsalt.

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Døren er åpnet før programmet var slutt.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

Misfarging er ubetenkelig.

Bleker ved flere vaskeomganger.

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.

Programavbryt ...



Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00



Utkopling av maskinen