



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**


1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indtast
hårdhedsgraden ...

* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

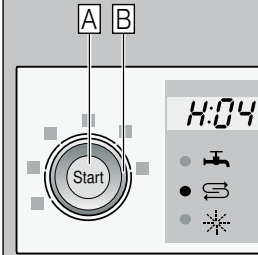

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten A og hold den nede.
- Drej på programvælgeren B, til talindikatoren viser H:0..
- Slip tasten.
I talindikatoren lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Drej programvælgeren B, til den ønskede værdi fremkommer i talindikatoren.
- Tryk på START-tasten A.
Den indstillede værdi er gemt.

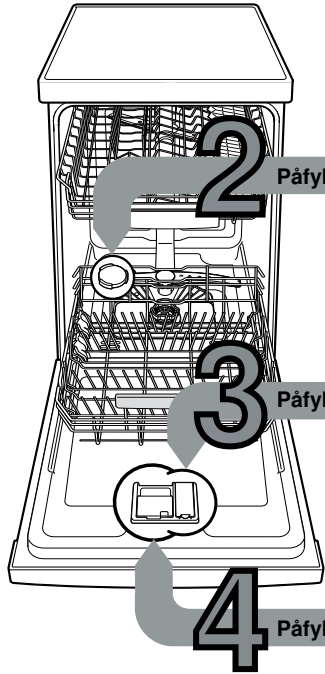


Påfyldning af salt


Påfyldning af afspændingsmiddel

Påfyldning af opvaskemiddel

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

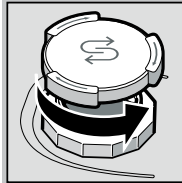


Drej låget af.

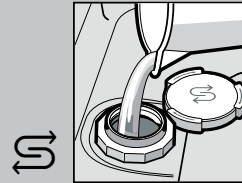


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

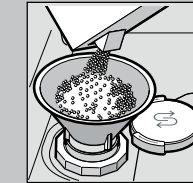


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

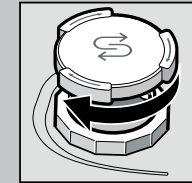

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.


Gør skinnende blankt ...

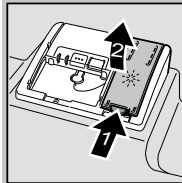


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

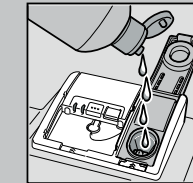


Påfyld
afspændingsmiddel.

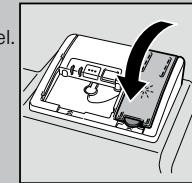



Luk låget.
KLIK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

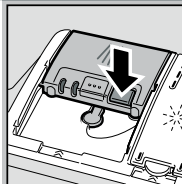


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

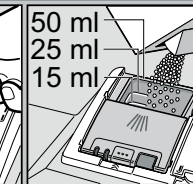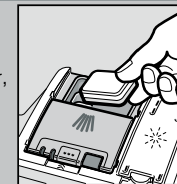

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

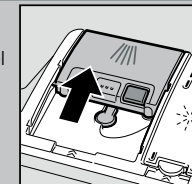


Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

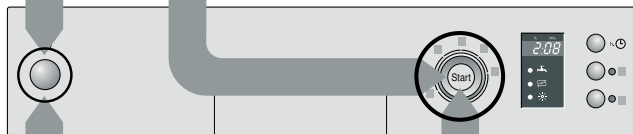

Start program, programmet kører ...

9

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

8

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. De tilsvarende programmer
af dit apparat fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den
europæiske standard EN 60436.
Afgivelser er mulige.
* halv standard fyldning

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
(VarioSpeed)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Halv maskine
... mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Intensiv zone
... Perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

Hygiejne
(Hygiene)
... Temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en
øget hygiejnestatus.

Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet,
da temperaturen
er højere
i afspændingsmidlet.
(Kontroller om sarte
servicedele kan tåle det)


Gør maskinen fleksibel ...

Intensiv 70°	Auto 45°/65°	Eco (Øko) 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i tim. : min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15		
Strømforbrug i kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05		
Vandforbrug i liter	16 - 7	9	4		


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


Sier
... kontrolleres
og rengøres
efter behov.

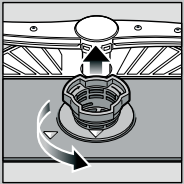


sicylinder
drejes,
sisystem
tages ud ...

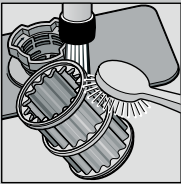

skylles
ren under
rindende
vand ...

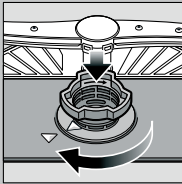


sættes i ...

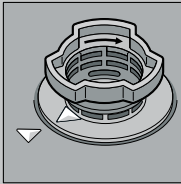


sisystem
skrues fast.
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løft afdækningen af (A).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B).
- Sæt sierne i.


Spulearme
... tilstopninger/
aflejringer fjernes.

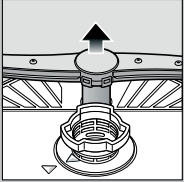


nederste arm
trækkes op ...

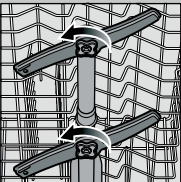

øverste spulearme
skrues af ...

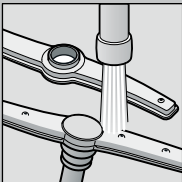


spuledyser rengøres
under
rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

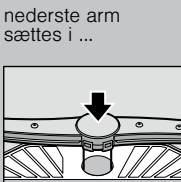

nederste arm
sættes i ...



øverste spulearme
skrues fast.

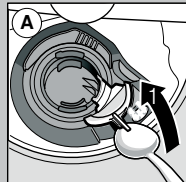

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „  “ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
Indikator „E:25“ og „  “ lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.