




Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...

**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

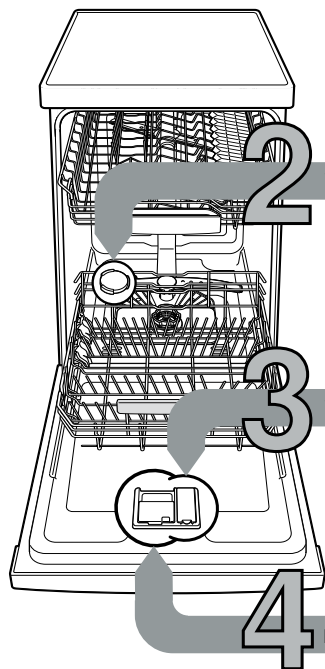

Versez un sel spécial

Versez du liquide de rinçage

Remplissez le détergent

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Démarrage du programme et c'est parti ...

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Réglage de l'installation d'adoucissage *


Consultez votre compagnie
distributrice des eaux
pour connaître la dureté
de l'eau dans votre localité ...




* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

°fH	Plage de dureté	mmol/l	Position	A	B	C
0-11	eau non dure	0-1,1	0	☐	☐	☐
12-29	intermédiaire	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
30-37	eau dure	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
38-60	eau dure	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

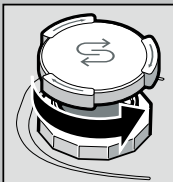


Dévissez
le bouchon.

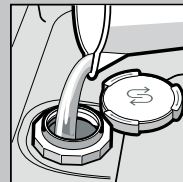


Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez le
réservoir de
sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

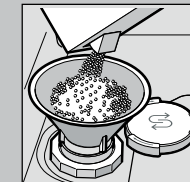


Remplissez
de sel spécial
(jamais de
détergent !).

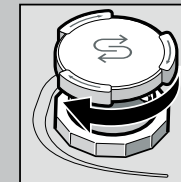

Revissez le
bouchon.
Lavez de la
vaisselle
immédiatement.


Nettoie et fait briller ...

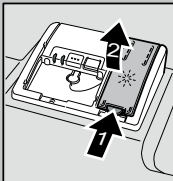


Appuyez sur le repère 1,
soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

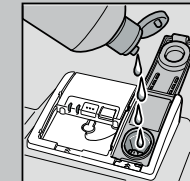


Versez du
liquide de rinçage.

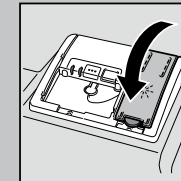

Fermez le
couvercle.
CLIC !



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

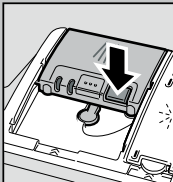


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

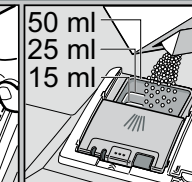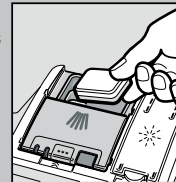

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

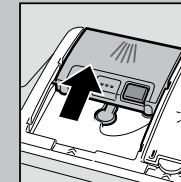

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal
de programmes possibles. Le bandeau de commande
de votre appareil indique les programmes spécifiques
à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs
de laboratoire conformes à la norme européenne
EN 60436. Des différences peuvent se présenter
lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

* moitié de la charge normalisée

	Intensif 70°	Mix 65°	Eco 50°	Verre 40°	65°	Prélavage
Durée en heures : minutes	3:15 - 1:05	1:00	0:15			
Consommation de courant en kWh	1,30 - 0,75	1,00	0,05			
Consommation d'eau, en litres	14 - 8,5	10	4			

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.



Hygiène
(Hygiene)
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** Selon le modèle

C'est vite fait ...

et réglez comme suit

– Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.

– Maintenez la touche > appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que « S » et « SSS » clignotent.

– Relâchez les touches.
L'indicateur de manque de sel S et le voyant Séchage SSS clignotent.
Le voyant A s'allume (= niveau 1).

Pour modifier le réglage, procédez comme suit :

– Appuyez répétitivement sur la touche <, jusqu'à avoir réglé sur le niveau voulu.

– Appuyez sur la touche START.
Les voyants « S » et « SSS » s'éteignent. L'appareil enregistre le niveau réglé.

– Fermez la porte.




Entretien et nettoyage




Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

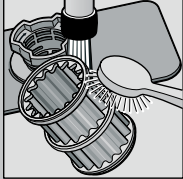


Pour obtenir un rinçage parfait ...

rincez
à l'eau
courante ...

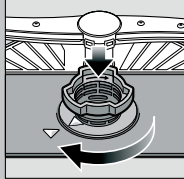


installez ...

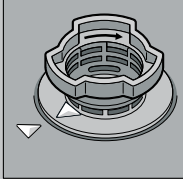


révissez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Nettoyage de la pompe de vidange
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
 - Enlevez l'eau et retirez le filtre.
 - Faites levier pour soulever le couvercle (A).
 - Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
 - Faites enclencher audiblement le couvercle (B).
 - Enlevez les filtres et récupérez l'eau.

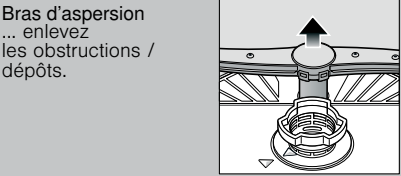


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.



Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

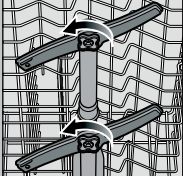

dévissez les bras
d'aspersion supérieurs ...

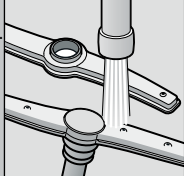

nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

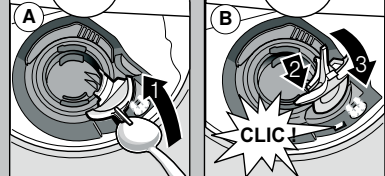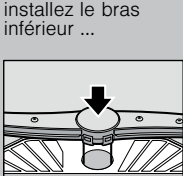

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. - En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
	Flexible de vidange bouché ou plié	► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	► Montez le couvercle (voir ci-dessus).
	La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
«  » clignote	Appareil techniquement défectueux	► Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ► Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Le programme sélectionné ne convient pas	► Sélectionnez un programme plus fort.
	Buses des bras d'aspersion bouchées	► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Bras d'aspersion bloqués	► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ► En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	► Haussez le dosage. - Changez le produit. ► Utilisez du produit de rinçage.
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	► Réglez de l'appareil
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	► Activez le séchage intensif (selon le modèle).
	Absence de sel spécial	► Réglez correctement l'adoucisseur. ► Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
		► Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	► Es colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Reset) jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent.



La durée de déroulement restant du programme, pour vidanger l'eau résiduelle, est d'env. 1 minute.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle, résistante au lave-vaisselle (exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.