


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

# 1

## Onthardingsinstallatie instellen \*

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...	Waterhardheids-waarde °dHl	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
	0-6	zacht	0-1,1	H:00
	7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
	9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
	11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
	13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
	17-21	hard	3,0-3,7	H:05
	22-30	hard	3,8-5,4	H:06
	31-50	hard	5,5-8,9	H:07


\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

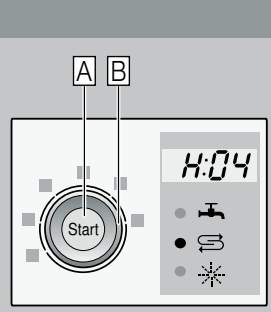

Snel gedaan ...

### en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- START-toets A indrukken en ingedrukt houden.
- Programmakiezer B draaien tot de cijferindicatie H:0. brandt.
- Toets loslaten.
- Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04..
- Programmakiezer B draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt.
- START-toets A indrukken.
- De ingestelde stand is opgeslagen.

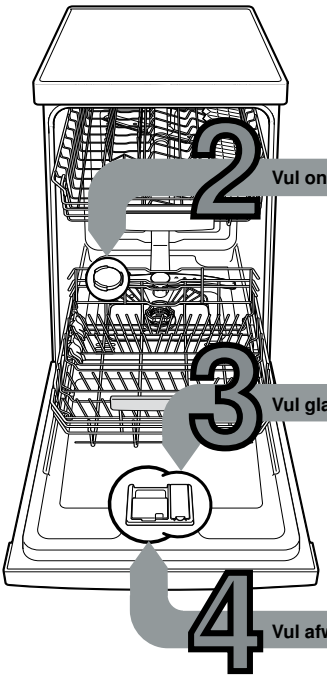

2 Vul onthardingszout


3 Vul glansspoelmiddel

4 Vul afwasmiddel

## Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...



Deksel opendraaien.

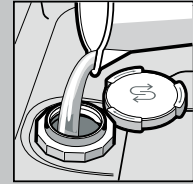

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

## Voor optimale spelresultaten




Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).



Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

## Maakt kraakhelder ...

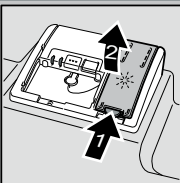

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



## Voor optimale droogresultaten




Met glansspoelmiddel vullen.



Deksel sluiten. KLIK!



## Veel vuil, veel afwasmiddel ...

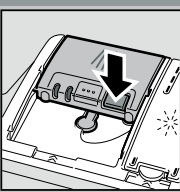


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

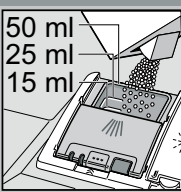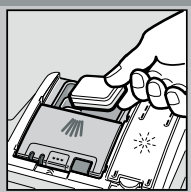


Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

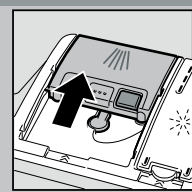

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Inschakelen van het apparaat

6 Programma kiezen

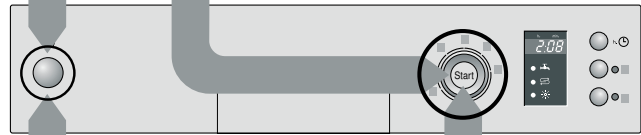

8 Starten van het programma aan de slag ...

9 Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

## Snel, zuinig of intensief ...

### Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 60436. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk. \* halve normbelading

	Intensief 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	65°	Voor-spoelen
Duur in uren/min.	←	3:15 - 1:25	→	←	1:00	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	0,70 - 1,30	→	←	1,00	0,05
Waterverbruik in liters	←	7 - 16	→	←	10	4

## Extra functies \*\*

Tijd besparen (VarioSpeedPlus) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

Halve belading ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

IntensiveZone (Intensief zone) ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

HygiënePlus (HygienePlus) ... tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

## Maken de afwas flexibel ...

\*\* afhankelijk van het model



## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Zeven**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

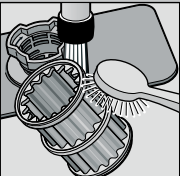


onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

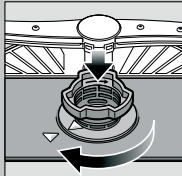

erin zetten ...

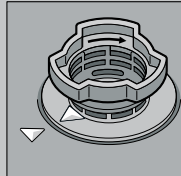

zeefsysteem  
vast Schroeven.  
(LET OP  
MARKERING!)

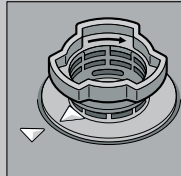

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf trekken



bovenste sproeiarmen  
afschroeven ...

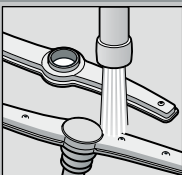


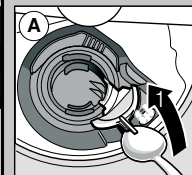

sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met  
een tandenstoker)  
schoonmaken ...

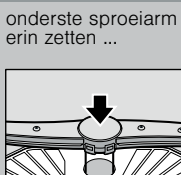

onderste sproeiarm  
erin zetten ...




bovenste  
sproeiarmen  
vast Schroeven.






## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

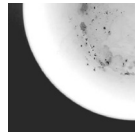
Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:1” brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Indicaties „E:24” en „E:25” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25” en „E:26” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glansspoelmiddel</li> <li>Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit</li> <li>Instelling van het apparaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld</li> <li>Onthardingszout ontbreekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>


## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.