



Röviden és közérthetően:
érdeklődjön minden, ami a mosogatógéphez
kell ...

**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!**

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdeklődjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...



* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott




°dH	Keménység- tartomány	mmol/l	Fokozat	A	B	C
0-6	lágy	0-1,1	0	○	○	○
7-16	közepes	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	kemény	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	kemény	3,8-6,2	3	●	●	●

Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Tartsa lenyomva a > gombot, és a START gombot addig nyomja, amíg villogni nem kezd a S és a W kijelzés.
- Engedje el a gombokat. Villog a só-utántöltéscijjel S és a Szárítás W kijelzés. A A kijelzés világít (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
 - A < gombot addig nyomja, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
- Nyomja meg a START gombot. A S és a W kijelzés kiállszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.
- Zárja be az ajtót.

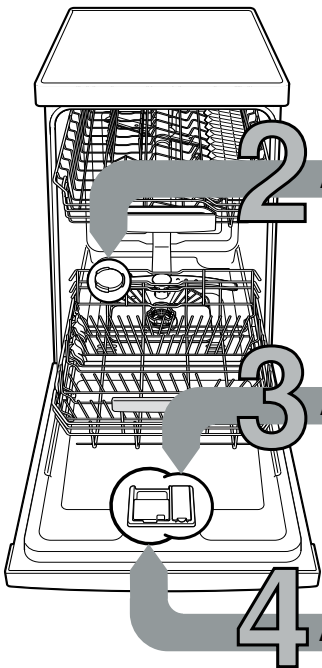


A speciális só betöltése

Vízkezelés (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

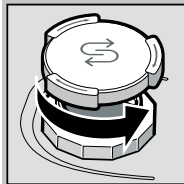


Csavarja le a fedelet.

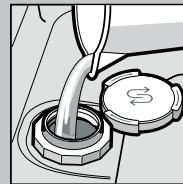


Csak az első mosogatás előtt töltsön vizet a sótartályba.

Az optimális mosogatási eredmény érdekében

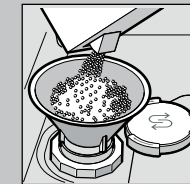


Töltsön be speciális só (soha ne mosogatószert töltsön be!).

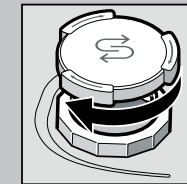

Zárja a fedelet. Azonnal mosogathat.

Az öblítőszer betöltése


Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

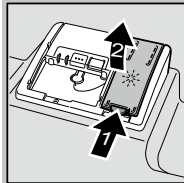


Az 1-es jelölést nyomja le, a 2-es fedelet emelje meg.



Az optimális szárítási eredmény érdekében

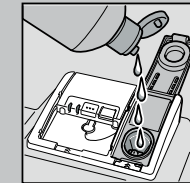


Töltsön be öblítőszer.

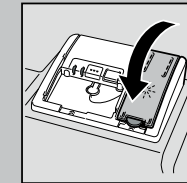

Zárja a fedelet. KLIKK!

A mosogatószert betöltése


Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

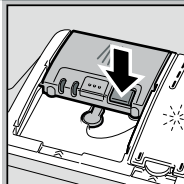

Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).




Figyelem!
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

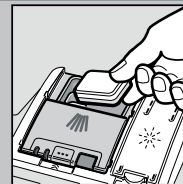

50 ml
25 ml
15 ml

A mosogatószert csak a száraz mosogatószertkamrába töltsse be.

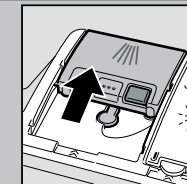

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

A készülék bekapcsolása

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának. A gyakorlatban eltérések lehetnek. ** normál fél töltet

Intenzív 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Halk * 50°	Üveg 40°	65°
					1h

Időtartam óra : percben.	← 4:00 - 1:30 →	← 1:25 - 1:30 →	1:00
Áramfogyasztás kWh-ban	← 0,70 - 1,30 →	← 0,80 →	1,00
Vízfogyasztás literben	← 7 - 16 →	← 11 - 13 →	10

A program elindítása Rajta ...

A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) ... nagyobb energiafelhasználás révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

Fele mennyiség ... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

Intenzív zóna ... vegyes töltetű tőkéletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.

HigiéniPlus (HygienePlus) ... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.

Extra szárítás ... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...


** modellől függően

Karbantartás és ápolás


Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

A szennyvíz-szivattyú tisztítása


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket.

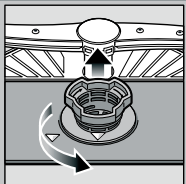


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...

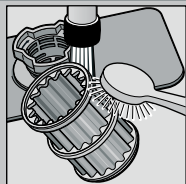

csapvíz alatt
mossa le ...

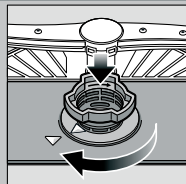


helyezze vissza ...

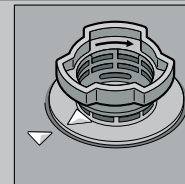


a szűrőrendszert
csavarja be.
**FIGYELJE
A JELÖLÉST!**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

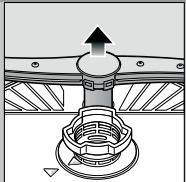


Az alsó kart
húzza felfelé ...

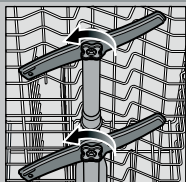

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

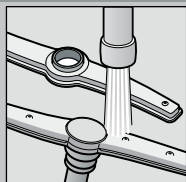


folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fúvókákat ...

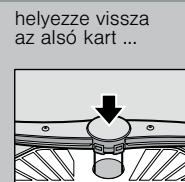

helyezze vissza
az alsó kart ...






csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

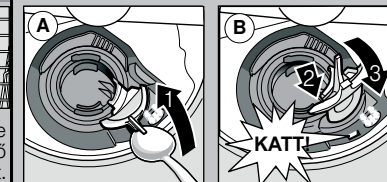

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett 	Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. 1. A vízcsatlakozást csavarja le. 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.	A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
	A szennyvízszivattyú leblokkolt	Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Villog a „  ” kijelzés	A készülék műszaki hibás	Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafoolt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsaálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon. Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Erősebb programot válasszon. Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent). Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket. Használjon öblítőszer.
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Rozszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően). Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést. Töltson be só.
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra	Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon. Üvegkímélő mosogatószert használjon.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknel eltűnnek.

A program leállítás ...

A helyes elrendezés ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló hátralévő programidő kb. 1 perc.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.