



V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...  
**Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitve in uporabo!**

1

**Nastavitev naprave za mehčanje vode \***

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...




°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	A	B	C
0-6	mehka	0-1,1	0	○	○	○
7-16	srednje	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	trda	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	trda	3,8-6,2	3	●	●	●

\* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Hitro opravljeno ...

**ter nastavite tako**


- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko > držati pritisnjeno in pritisniti tipko START, vse dokler ne začne utripati S in SSS.
- Izpustite tipki.
- Prikazovalnik za polnjenje soli S in prikazovalnik za sušenje SSS utripata. Prikazovalnik A sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Tipko < pritisniti, vse dokler ni nastavljena željena stopnja.
- Pritisnite tipko START.
- Prikazovalnik S in SSS ugasneta. Nastavljena stopnja je memorirana.
- Zaprite vrata.

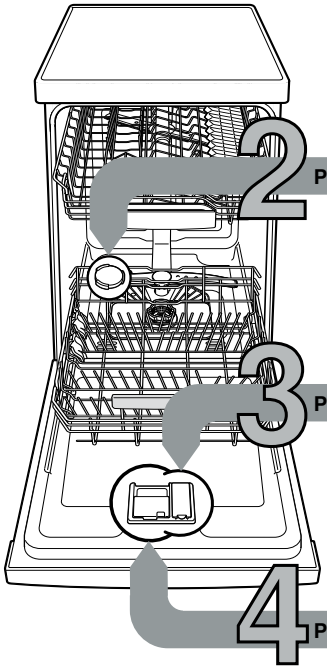


**2 Polnjenje posebne soli**

**Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...**


**Za odlične rezultate pri pomivanju**

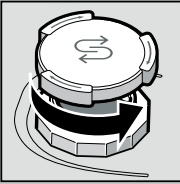


Odvijte pokrov.

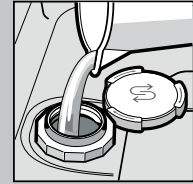

Le pred prvim pomivanjem napolnite posodo za sol z vodo.

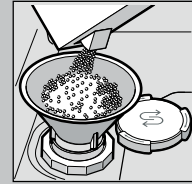

**Polnite le posebno sol** (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

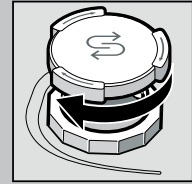

Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

**3 Polnjenje sredstva za izpiranje**

**Odlično čiščenje ...**


**Za odlične rezultate pri sušenju**



Pritisnite oznako 1, dvignite pokrov 2.




**Napolnite sredstvo za izpiranje.**

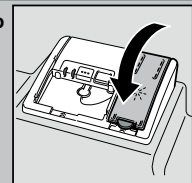

Zaprite pokrov. **KLIK!**

**4 Polnjenje pomivalnega sredstva**


**Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...**

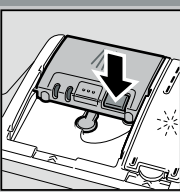

Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).




Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

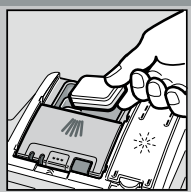

50 ml  
25 ml  
15 ml

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

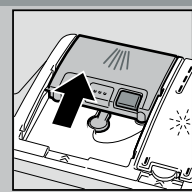

Porinite pokrov, pritisnite. **PLOP!**

5

**Vklop naprave**

6

**Izberite program**

**Hitro, varčno ali intenzivno ...**

**Pregled programov**

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Odstopanja so v praksi možna. \*\* polovica standardnega polnjenja

	Intenzivno 70°	Avto 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Tiho* 50°	Steklo 40°	65°
Trajanje v ure : min.	←	4:00 - 1:30	→	←	1:25 - 1:30	1:00
Poraba električne energije v kWh	←	0,70 - 1,30	→	←	0,80	1,00
Poraba vode v litrih	←	7 - 16	→	←	11 - 13	10

9

**Izklopite stroj Vse je jasno ...**

87

**Dodatne funkcije \*\***

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) ... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.

Polovica kapacitete ... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

Intenzivna cona ... perfektna za mešano polnjenje. Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.

HigienePlus (HygienePlus) ... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higijene.

Posebno sušenje ... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)


Omogoča fleksibilnost ...

\*\* odvisno od modela




## Vzdrževanje in nega


**Sita**  
... preverite, morebiti očistite.

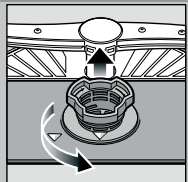


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

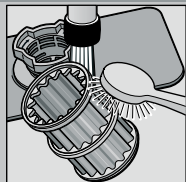

izperite pod tekočo vodo ...

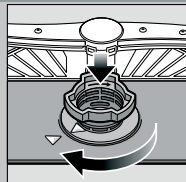

vstavite ...

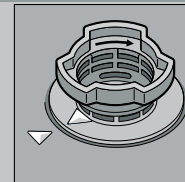


privijte sistem sit. **UPOŠTEVAJTE OZNAKO!**


## Čiščenje črpalke za odpadno vodo

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrдите (B).
- Vložite sita.


**Brizgalke**  
... odpravite zamašitve / usedline.

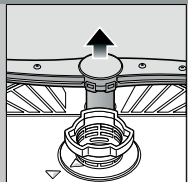

Spodnjo brizgalko potegnite navzgor ...

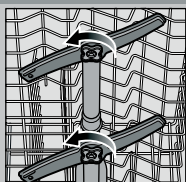

odvijte zgornje razpršilce ...

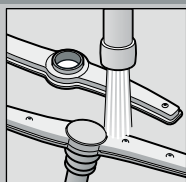


očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobtrebcom) ...



vstavite spodnjo brizgalko ...







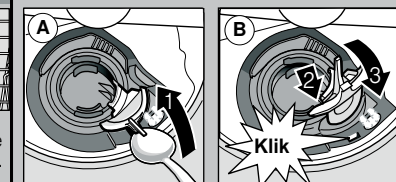zgornje razpršilce privijte.




## Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite dovodno armaturo.</li> <li>▶ 1. Odvijte vodni priključek.</li> <li>▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku.</li> <li>▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.</li> </ul>
	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Izravnajte dovodno cev.
	Pokrov na črpalke za odpadno vodo ni montiran	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
	Črpalke za odpadno vodo je blokirana	▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).
	Črpalke za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalke za odpadno vodo (glej zgoraj).
Prikazovalnik «  » utripa	Aparat tehnično ni brezhiben	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).</li> <li>▶ Izklopiti aparat.</li> </ul>
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vključite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).

Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.</li> <li>▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.</li> </ul>
-------------------------	--	---

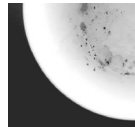Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
Pesek ali ostanki podobni zdobu na posodi 	Premalo pomivalnega sredstva Izbran je neustrezen program Brizgalne šobe vetrnic so zamašene Sita so umazana, niso pritrjena Brizgalne šobe so blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).</li> <li>▶ Izberite močnejši program.</li> <li>▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).</li> <li>▶ Očistite sita (glej zgoraj).</li> <li>▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.</li> </ul>
Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.</li> <li>▶ Če so vodni madeži ali apnec: povečajte doziranje.</li> </ul>
Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja Nastavitev aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povečati doziranje. Zamenjati proizvod.</li> <li>▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.</li> </ul>
Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno Ni posebne soli	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).</li> <li>▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.</li> <li>▶ Dopolnite posebno sol.</li> </ul>
Motne naslage, kozarci je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.</li> <li>▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.</li> </ul>
Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).</li> <li>▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.</li> </ul>

## Prekinitev programa ...

## Napolnite pravilno ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno 3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode traja približno 1 minuto.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.