


Courte et pratique :
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...


Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation.

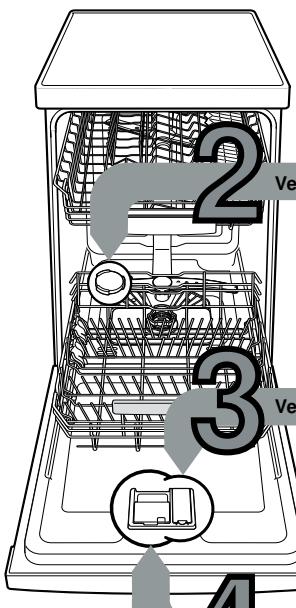

2 Versez un sel spécial

3

Versez du liquide de rinçage

4


Remplissez le détergent

5

Enclenchement de l'appareil

6

Choisissez un programme

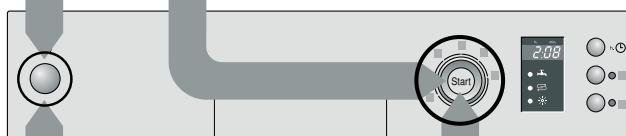

Démarrage du programme et c'est parti ...

7


Éteignez l'appareil C'est parfait ...

1**Réglage de l'installation d'adoucissement ***

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...

* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

Dureté de l'eau °FH	Plage de dureté mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure 0-1,1	H:00
12-15	eau non dure 1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire 1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire 1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire 2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure 3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure 3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure 5,5-8,9	H:07

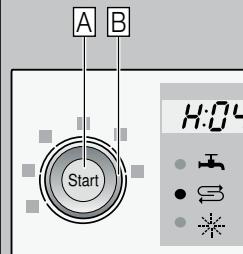


C'est vite fait ...

et réglez comme suit

- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Appuyez sur la touche START A et maintenez-la appuyée.
- Tournez le programmeur B jusqu'à ce que H:0. s'affiche à l'indicateur numérique.
- Relâchez la touche.
- A l'indicateur numérique, la valeur réglée en usine H:04 s'allume.
- Tournez le programmeur B jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche à l'indicateur numérique.
- Appuyez sur la touche START A. L'appareil enregistre la nouvelle valeur.

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

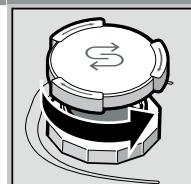

Dévissez le bouchon.




Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.




Nettoie et fait briller ...

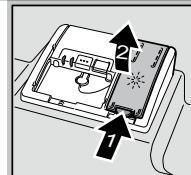


Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.



Pour un rinçage parfait

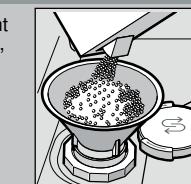


Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

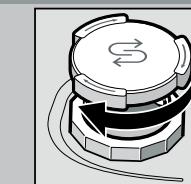


Revissez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.

Pour un séchage parfait

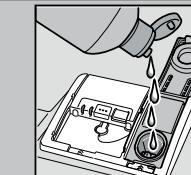


Versez du liquide de rinçage.

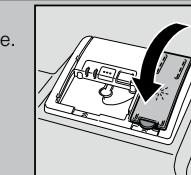

Fermez le couvercle. CLIC !


Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

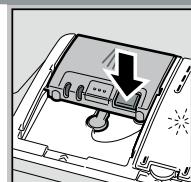

Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).




Attention !
Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

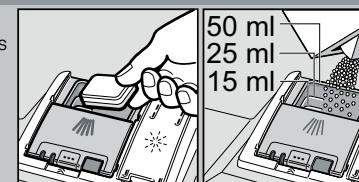

50 ml
25 ml
15 ml

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

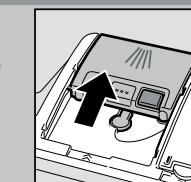

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436. Des différences peuvent se présenter lors de l'utilisation du lave-vaisselle.
** moitié de la charge normalisée

Intensif
70°

Auto
45° / 65°

Eco
50°

Silencieux *
50°

Verre
40°

65°
1h

Durée en heures : minutes	4:00 - 1:30	1:25 - 1:30	1:00
Consommation de courant en kWh	0,70 - 1,30	0,80	1,00
Consommation d'eau, en litres	7 - 16	11 - 13	10

Fonctions supplémentaires **

Cycle accéléré (VarioSpeedPlus) ... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.

Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

HygiènePlus (HygienePlus) ... la température augmente pendant le lavage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.


Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates.)

** selon le modèle




Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

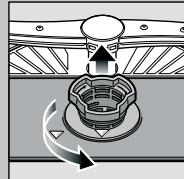


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

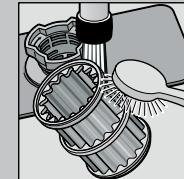

rincez
à l'eau
courante ...

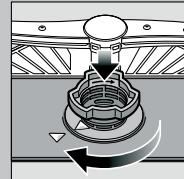


installez ...

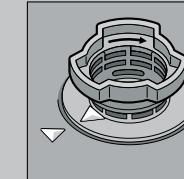


révissez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

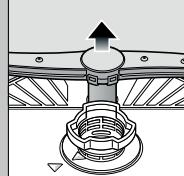

Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

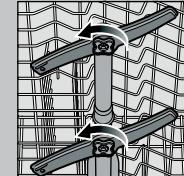

dévissez les bras
d'aspersion supérieurs ...

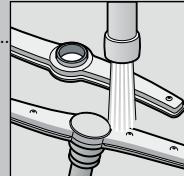


nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...



installez le bras
inférieur ...



visez à fond les
bras d'aspersion
supérieurs ...

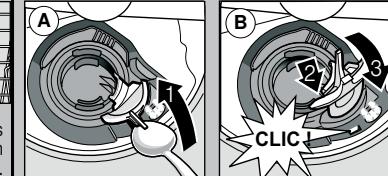


Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement

Mention « » s'allume



Le robinet d'arrivée d'eau
est coincé ou entartré

Causes possibles

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention « E:22 »

Filtres encrassés ou bouchés

Remède

- Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

Mention « E:24 »
et « » s'allume

Flexible de vidange bouché ou plié

Le couvercle de la pompe de vidange
n'est pas monté

Mention « E:25 »
et « » s'allume

La pompe de vidange est bloquée

La mention de défaut divers
« E:XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures
sont plus susceptibles de rouiller

Rouille étrangère

Dérangement

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle



Causes possibles

- La vaisselle se chevauche
- Trop peu de détergent
- Le programme sélectionné ne convient pas
- Buses des bras d'aspersion bouchées
- Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
- Bras d'aspersion bloqués

Remède

Défaut

Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.

Respectez les indications du fabricant (détergent).

Selectionnez un programme plus fort.

Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).

Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

Rangerez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible

Vaisselle pas sèche

Liquide de rinçage

Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage

Réglage de l'appareil

La dureté de l'eau est mal réglée

Absence de sel spécial

Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle

Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)

Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)

En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.

En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.

Haussez le dosage.

Changez le produit.

Utilisez du produit de rinçage.

Activer le séchage intensif (selon le modèle).

Réglez correctement l'adoucisseur.

Ajoutez du sel spécial.

Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.

Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Respectez les indications du fabricant (détergent).

Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,
appuyez sur la touche START
pendant env. 3 secondes
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur
chiffré « 0:01 ». Fin du programme
au bout d'une minute
env. ; la mention « 0:00 »
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.