


Kort och lättanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

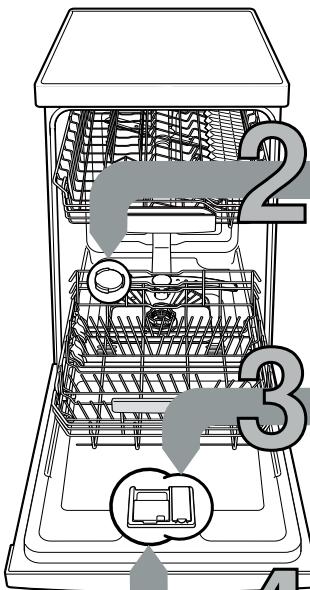

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

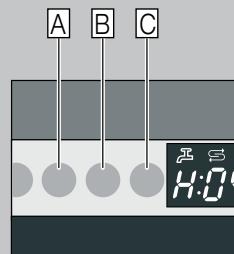


Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

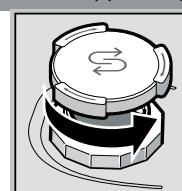
2 **Fyll på specialsalt**

Skruta loss locket.

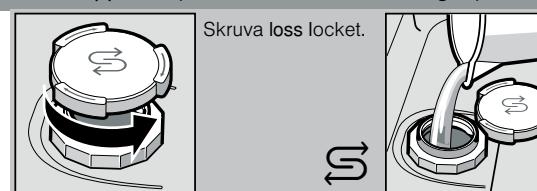


Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

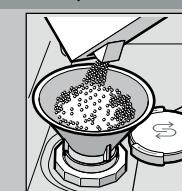

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedell!).

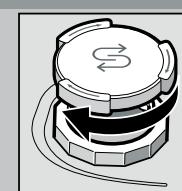


Stäng locket. Diska omedelbart.

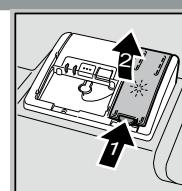3 **Fyll på sköljglans**


Gör skinande rent ...




För optimala diskresultat

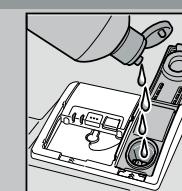



Fyll på sköljglans.

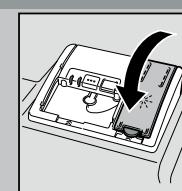


Stäng locket. KLICK!

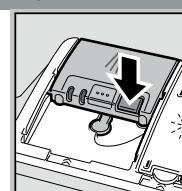4 **Fyll på diskmedel**

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

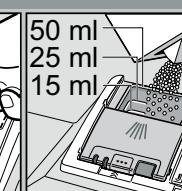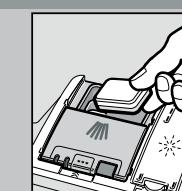

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

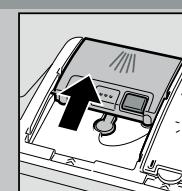

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 **Slå på maskinen**6 **Välj ett program**

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436.

Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner.

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

Intensiv 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Tystgående ** 50° 	Glas 40° 	Snabb 65° 	Snabb 60° 	Snabb 45° 	Fördiskning 	Maskinvård
Tid i tim : min	2:10-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55	1:25-1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,050-1,150	0,600-1,100	0,674	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050
Vattenförbrukning i liter	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	9,5-12

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.




Starta program Maskinen kommer igång ...

7


8 **Stäng av maskinen** Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

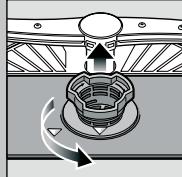


Vrid
silylindern,
ta bort
silssystemet ...

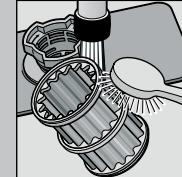

spola av under
rinnande vatten ...

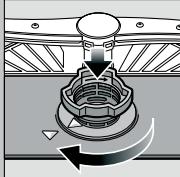


sätt tillbaka ...

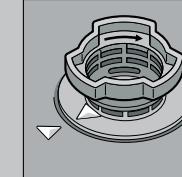


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

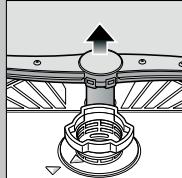


Dra den undre armen
uppå ...

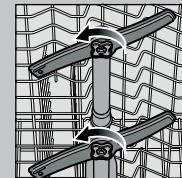

skruva loss
de övre spolarmarna ...

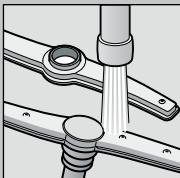


rengör
spolarmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

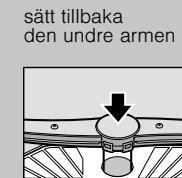

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

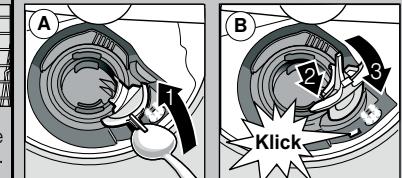

Klick


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Indikatorn "E:18"/" " lyser *



Vatten tillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och " " lyser*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och " " lyser*

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Diskan är inte ren



Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

För lite diskmedel

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

Olämpligt program har valts

- Rengör spolarmarna (se ovan).

Spolarmunstyckena igentäpta

- Rengör silarna (se ovan).

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

- Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Spolarmarna blockerade

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglangs
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkeffekt

- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Maskininställning

- Höj doseringen.

Felaktigt inställt avhärdning

- Byt produkt.

Specialsalt fattsas

- Använd sköljglangs.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).

Glasen tål ej maskindisk

- Ställ in avhärdaren rätt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

- Fyll på specialsalt.

Glaset tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är missfärgat

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

För lite diskmedel

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in diskan på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in diskan enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt