


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!

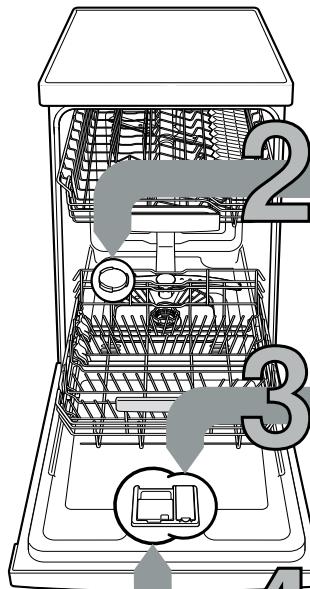


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

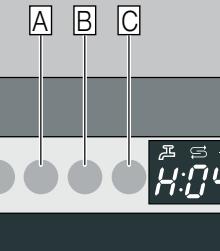


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0:00.
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:0:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:0:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:0:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Polnjenje posebne soli

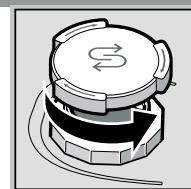


Odvijte pokrov.



Le pred prvim
pomivanjem
napолните посуду
за соль водой.




Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

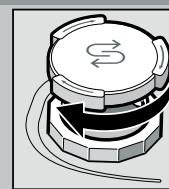


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


3 Polnjenje sredstva za izpiranje

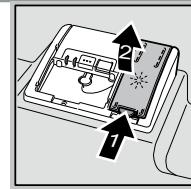


Odlično čiščenje ...

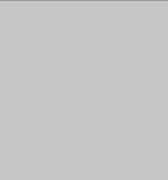

...

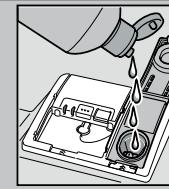


Za odlične rezultate pri sušenju
Napolnite sredstvo
za izpiranje.

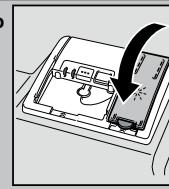

Zaprite pokrov.
KLIK!



4 Polnjenje pomivalnega sredstva

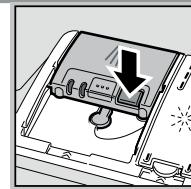


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...



Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

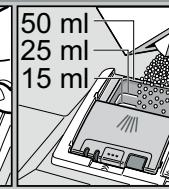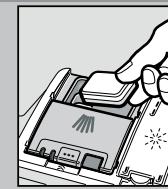

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

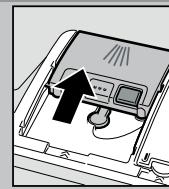

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vključite stroj

6

Izberite program

7

Zaženite program Naprej, gremo ...

8

Izklopite stroj Vse je jasno ...



Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programske podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.

Uporabne vrednosti so odvisne od izbiro programa in dodatnih funkcij.

Ce je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali ce izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjena


** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

Intenzivno 70° 	Avto 45° / 65° 	Eko 50° 	Tiki program** 50° 	Steklo 40° 	Hitro 65° 	Kratko 60° 	Hitro 45° 	Predpomivanje 	Nega stroja
Trajanje v ure : min.	2:10 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:25 - 1:35	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,050 - 1,150	0,600 - 1,100	0,674	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050
Poraba vode v litrih	11 - 14	7 - 16	9,5	11	11 - 14	10	11	10	9,5 - 12


Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.

Vzdrževanje in nega


Sita ... preverite, morebiti očistite.

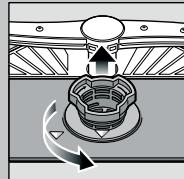


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

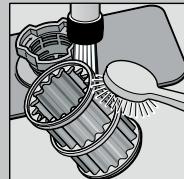

izperite pod tekočo vodo ...

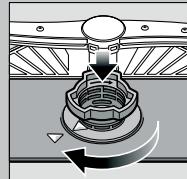


vstavite ...

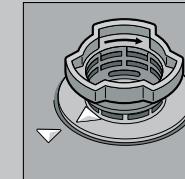


privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke ... odpravite zamašitve / usedline.

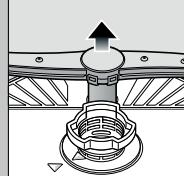

Spodnje brizgalko potegnite navzgor ...

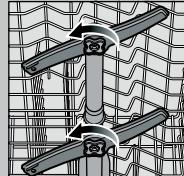

odvijte zgornje razpršilce ...

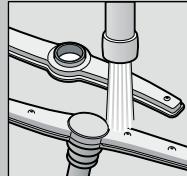


očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)



vstavite spodnjo brizgalko ...



zgornje razpršilce privijte.

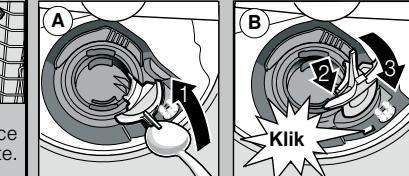

A

B

Klik


Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitva
Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Tuja rja



Številčni pokazatelj kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni zaključek programa, pojavi se «0:00».




Izklop aparata.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni združbi na posodi

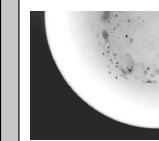

Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

Motnja

Posoda ni suha

Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode spremenijo barvo

Pomoč

Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.
- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.

Povečati doziranje.

Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

* odvisno od modela

Prekinitve programa ...

Napolnite pravilno ...

Med programom, pritisnite tipko START okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.