


Karbantartás és ápolás

Szűrők
... ellenőrizze, esetleg tisztítsa meg őket.




Hogyan a mosogatás tökéletes legyen ...

csapvíz alatt mossa le ...

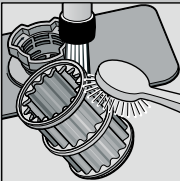


helyezze vissza ...

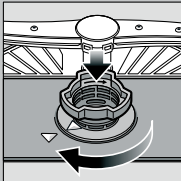

a szűrőrendszert csavarja be. FIGYELJE A JELÖLÉST!




Mosogatókarok
... távolítsa el a dugulásokat/lerakódásokat.

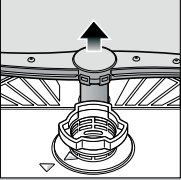


Az alsó kart húzza felfelé ...




csavarja le a felső mosogatókarokat ...

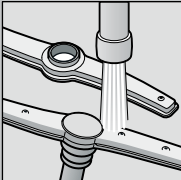

folyó víz alatt (esetleg fogpiszkálóval) tisztítsa ki a permetező fúvókákat ...


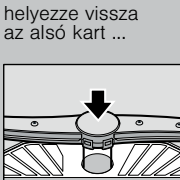


helyezze vissza az alsó kart ...



A szennyvíz-szivattyú tisztítása




- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.

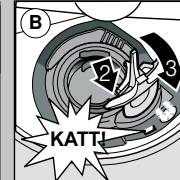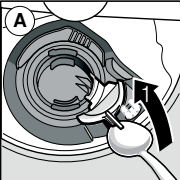

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzon utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban


Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „E:18”/„  ” kijelzés *	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett	<div><div></div><div>Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.</div><div><div></div><div>1. A vízcsatlakozást csavarja le.</div><div>2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!</div><div>3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.</div><div>Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.</div></div><div><div></div><div>A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.</div></div></div>
Kijelző „E:22”	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	<div><div></div><div>Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</div></div>
Világít a „E:24” és „  ” kijelzés*	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	<div><div></div><div>A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.</div><div><div></div><div>Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).</div></div></div>
Világít a „E:25” és „  ” kijelzés *	A szennyvízszivattyú leblokkolt	<div><div></div><div>Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).</div></div>
Egyéb hibajelzés „E:XX” világít	A készülék műszaki hibás	<div><div></div><div>Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).</div><div><div></div><div>A készüléket áramtalanítsa.</div></div></div>
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	<div><div></div><div>Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).</div></div>
Rozsdafojt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	<div><div></div><div>Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.</div><div><div></div><div>Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.</div></div></div>

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	<div><div></div><div>Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.</div></div>
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	<div><div></div><div>Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.</div><div><div></div><div>Erősebb programot válasszon.</div></div><div><div></div><div>Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).</div></div><div><div></div><div>Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</div></div><div><div></div><div>Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.</div></div></div>
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	<div><div></div><div>Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást.</div><div><div></div><div>Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.</div></div></div>
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	<div><div></div><div>Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.</div></div> <div><div></div><div>Használjon öblítőszer.</div></div>
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	<div><div></div><div>Használjon öblítőszer.</div></div> <div><div></div><div>Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).</div></div>
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	Rossszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	<div><div></div><div>Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.</div></div> <div><div></div><div>Töltsön be sót.</div></div>
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatósra	<div><div></div><div>Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon.</div></div> <div><div></div><div>Üvegkímélő mosogatószert használjon.</div></div>
	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	<div><div></div><div>Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.</div></div> <div><div></div><div>Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.</div></div>


* modelltől függően

A program megszakítása ...

Program közben a START gombot kb. 3 másodpercre (Reset) nyomja meg.



A számkijelző „0:01”-t mutat. kb. 1 perc múlva a programnak vége, megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.