


Lihsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasini vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

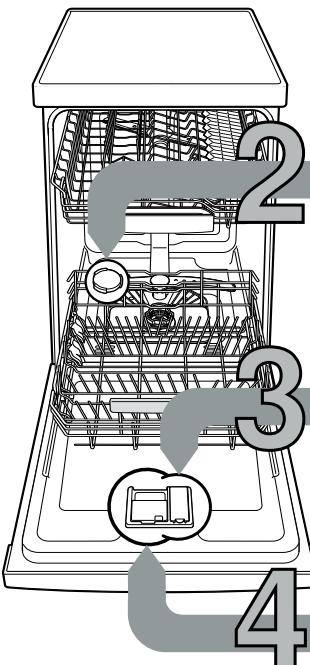

1


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

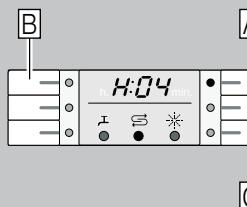


Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminupp A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mölemad nupud lahti.
- Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminupp C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.


Spetsiaalsoola lisamine

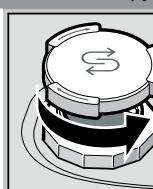


Keerake kork lahti.

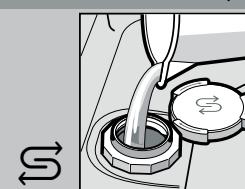

Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

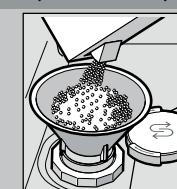


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhtustusvahendit!).

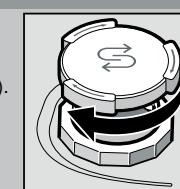


Sulgege kork. Peske kohe.


Loputusvahendi lisamine

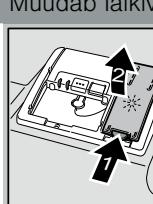Muudab läikivaks ...
Vajutage märgistust 1, töstke kaas 2 üles.

Optimaalse tulemuste saavutamiseks

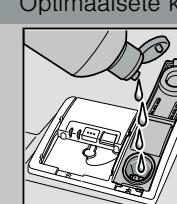


Lisage loputusvahendit.




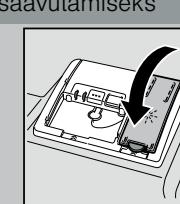


Sulgege kaas. KLIKK!

Puhtustusvahendi lisamine

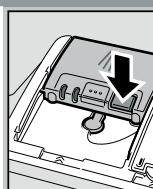

Palju mustust, palju puhtustusvahendit ...

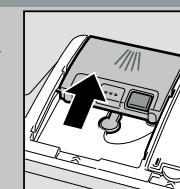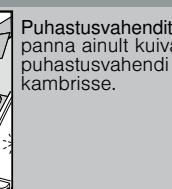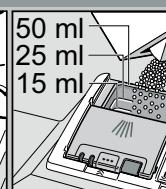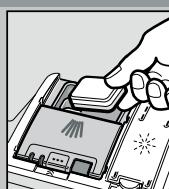

Lükata kaas kinni ja vajutada PLÖKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi.

Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamine või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.


Intensiivne 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Vaikne ** 50° Silence	Klaas 40°	65°	Kiire 65°	Kiire 45°	Eelpesu	Masina- hooldus
Kestus tundides : minutites	2.05 - 2.15	1.30 - 2.30	3.15	3.55 - 4.00	1.25 - 1.30	1.00	1.00	0.29 *	0.15
Voolukulu kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,704	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050
Veekulu liitrites	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4

Kestus tundides : minutites	2.05 - 2.15	1.30 - 2.30	3.15	3.55 - 4.00	1.25 - 1.30	1.00	1.00	0.29 *	0.15
Voolukulu kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,704	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050
Veekulu liitrites	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4

Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.

Hooldus ja korrasihoid


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puastada.

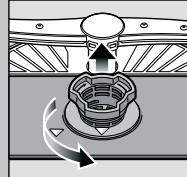


Keerata sõelasiliindrit, võta sõelade süsteem välja ...



Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...
loputada voolava vee all ...

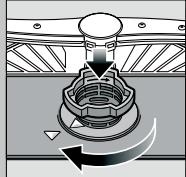


paigaldada ...

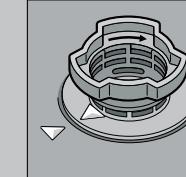

keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemalda ummistused/ladestused.

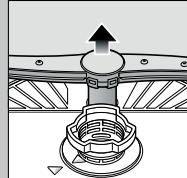


Tõmmata alumine toru üles ...




keerata ülemised pihustitorud lahti ...

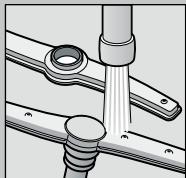

puastada pihustusdüüsidi voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

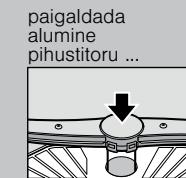

paigaldada alumine pihustitoru ...
keerata ülemised pihustitorud kinni.

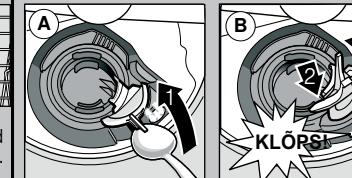


Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Häire

Näit „“ põleb



Sisselaskekorpus on ummistunud või lüpjunud

Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Krividla lahti veeühendus.
2. Puastada veeühenduses olev sõel.
3. Läbivooleukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

Abi

- Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“ ja „“ põleb

Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht
Äravoolupumba kate paigaldamata

- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“ ja „“ põleb

Äravoolupump blokeeritud

- Puastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit „E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- Lülitage seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtlükumad
Võõra päritoluga rooste

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire

Häire

Nõud ei ole puhtad

Nõodel on liiva või peeneteralisi jääkaineid



Võimalikud põhjused

- Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku
- Liiga vähe puastusvahendit
- Valitud sobimatu programm
- Pihustitoru düüsidi ummistunud
- Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
- Pihustitorud blokeeritud

Abi

- Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
- Järgida tootja andmeid (puastusvahend).
- Valida tugevam programm.
- Puastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- Puastada sõelad (vt eespoolt).
- Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värvimutnud

Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud puastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud

Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puastusvahendit

Värvimutused toiduvärvidest (tomatikaste)

- Joonte korral vähendada doseerimist.
- Vee- või lubjaplekki puhul suurendada doseerimist.

- Suurendada doseeritavat kogust.
- Vahetada tooted.

- Kasutada loputusvahendit.

- Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

- Seadistada pehmendusseade õigesti.

- Lisada spetsiaalsoola.

- Kasutada masinpesukindlaid klaase.

- Kasutada klaase säastvat puastusvahendit.

- Järgida tootja andmeid (puastusvahend).

- Värvimutused on kahjustud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitage seade välja.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilmata tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoode ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.