


Röviden és közérthetően:  
minden, ami a mosogatógéphez  
kell ...  
Az első használat előtt  
feltétlenül olvassa el a felállítási  
és használati utasítást!

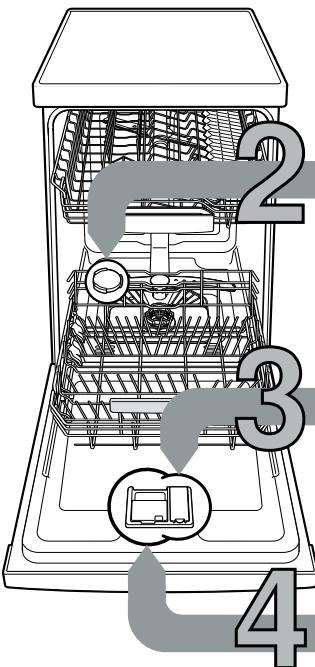


1

## A lágyítóberendezés beállítása \*

A vízkeménységről  
érdelkedőjön a vízműveknél,  
majd írja be az értéket ...

\* csak az első  
mosogatás  
előtt, vagy ha  
a vízkeménység  
értéke megváltozott

Vízkeménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07



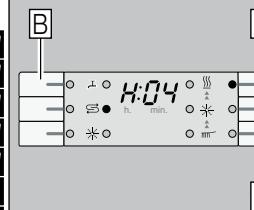


Hamar kész ...




## és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0....
- Mindkét gomb engedje el.  
Az A gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.  
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszatér H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.





## A speciális só betöltése

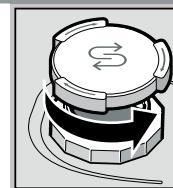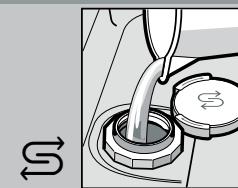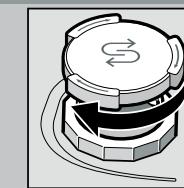Csavarja le  
a fedeleit.Csak az első  
mosogatás  
előtt töltön  
vízet a  
sótartályba.Töltsön be  
speciális sót  
(soha ne  
mosogatószer  
töltsön bel!)Zárja a fedeleit.  
Azonnal  
mosogathat.

## Az öblítőszer betöltése

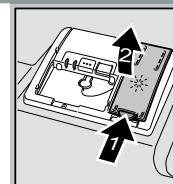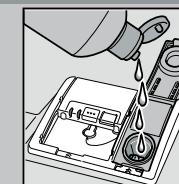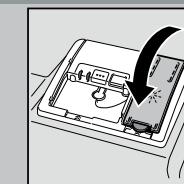Az 1-es jelölést  
nyomja le,  
a 2-es fedelelet  
emelje meg.Töltsön be  
öblítőszer.Zárja a fedeleit.  
KLIKK!

## A mosogatószer betöltése

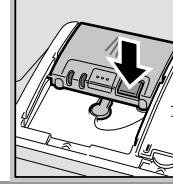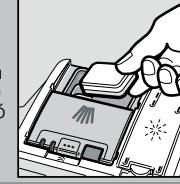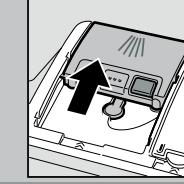Esetleg nyissa  
fel a fedelelet  
(nyomja meg  
a gombot).50 ml  
25 ml  
15 mlA mosogatószer  
csak a száraz  
mosogatószer-  
kamrába  
tölts be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

5

## A készülék bekapcsolása



## 6 A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

## Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.  
A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának.

A fogyasztási értékek függnek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól.

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

\* normál fél töltet

\*\* Éjszakai mosogatásra alkalmas program:  
hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

Intenzív 70°	Auto 45/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Üveg 40°	65°	Gyors 65°	Gyors 45°	Előöblítés	Gép- ápolás
Időtartam óra : percben Áramfogyasztás kW-ban Vízfogyasztás literben	2.05 - 2.15 1.200 - 1.300 11 - 14	1.30 - 2.30 0.700 - 1.300 7 - 16	3:15 0,755 9,5	3.55 - 4.00 0,780 - 0,800 9	1.25 - 1.30 0,750 - 0,800 11 - 13	1:00 1,000 10	1:00 1,000 10	0.29 * 0,700 9	0:15 0,050 4
									1:30 0.800 - 0.950 9.5 - 12

A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

7

## A program elindítása Rajta ...


8

## A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

9001500164 (9911) 440 MG

## Karbantartás és ápolás


Szűrők  
... ellenőrizze,  
esetleg tisztítja  
meg őket.

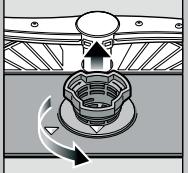


Forgassa  
el a szűrhengert,  
vegye  
ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz alatt  
mossa le ...

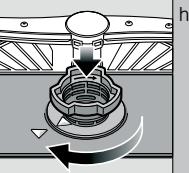


helyezze vissza ...

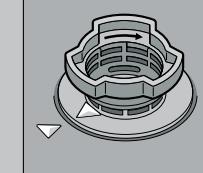


a szűrőrendszeret  
csavarja be.  
**FIGYELEMEZ!**  
A JELEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket,  
és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg,  
hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok  
... távolítsa  
el a dugulásokat/  
lerakódásokat.

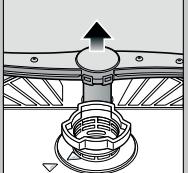


Az alsó kart  
húzza felfelé ...

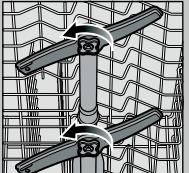

csavarja le a felső  
mosogatókarokat ...

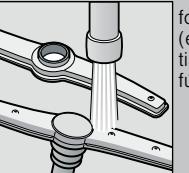


folyó víz alatt  
(esetleg fogpiszkálóval)  
tisztitsa ki a permetező  
fűvökákat ...

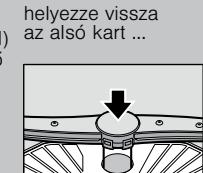

helyezze vissza  
az alsó kart ...



csavarja be  
erősen a felső  
mosogatókarokat.

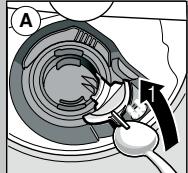


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

## Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

### Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott  
vagy elvízkövesedett

### A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.  
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!  
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége  
min. 10 l/min kell, hogy legyen.  
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni  
a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek  
vagy eldugultak

Világít a „E:24”  
és „” kijelzés

A szennyvíz-tömlő eltömödött  
vagy meg van törve  
A szennyvíz-szivattyú burkolata  
nincs felszerelve

Világít a „E:25”  
és „” kijelzés

A szennyvízsızivattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés  
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készülékben  
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló  
A kemény késpengék hajlamosabbak  
Külső rozsdák

### Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszerű  
maradványok az edényen

### Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások  
az edényeken  
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,  
az üvegnemű  
homályos/fénytelen  
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények  
elszíneződtek

### Lehetséges okok

- Az edények egymáson  
ill. egymás fölött vannak
- Túl kevés a mosogatószér
- Nem megfelelő programot választott
- A mosogatókar-fűvökák eltömödtek
- A szűrők elszennyeződtek,  
nem illeszkednek jól
- A mosogatókarok leblokkoltak

### A hiba elhárítása

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,  
kerülje a ráfekvésekét.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítsa meg a mosogató karokat (I.m.f.).
- ▷ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok  
szabadon foroghassanak.

### Az edény nedves maradt

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek  
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmassak  
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószér  
Élelmiszer-színezékek által okozott  
elszíneződések (paradicsomszós)

### Folyékony mosogatás

Vízszűrő eltömödött

A szűrők elszennyeződtek

A mosogatókar-fűvökák eltömödtek

A szűrők leblokkoltak

A mosogatókarok leblokkoltak

A mosogatókarok eltömödtek

A szűrők elszennyeződtek

A mosogatókarok leblokkoltak

### A hiba elhárítása

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
- ▷ Növelte az adagolást.  
Cserélje ki a terméket.
- ▷ Használjon öblítőszert.
- ▷ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▷ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▷ Töltsön be sót.
- ▷ Mosogatógépben mosogatható  
üvegárat használjon.
- ▷ Üvegmíléő mosogatószert használjon.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Az elszíneződések jelentéktelenek;  
a további öblítésekkel eltünnek.

## A program megszakítása ...

Program közbben  
a START gombot  
kb. 3 másodpercre  
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző  
„0:01”-t mutat.  
kb. 1 perc múlva  
a programnak vége,  
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

## A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el,  
majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.