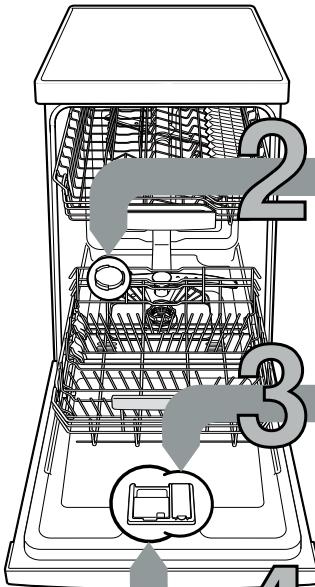


**Kratko uputstvo Mašina za pranje posuda**

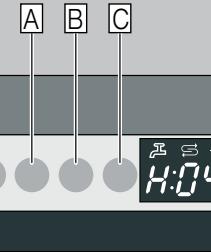
 Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuda ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**

**1****Podešavanje uređaja za omešavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće  
se rasipati kod  
preduzeća za  
snabdevanje vodom  
i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

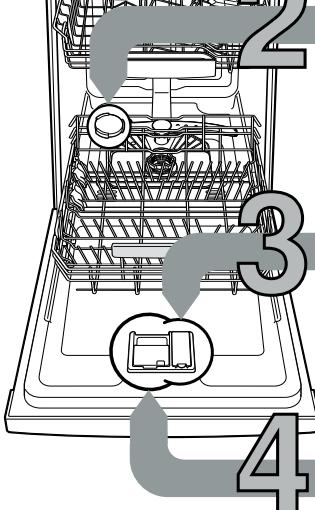
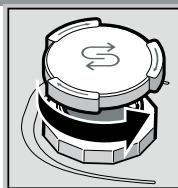
\* samo pre prvog  
pranja posuda ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode



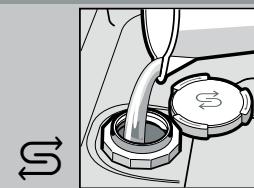
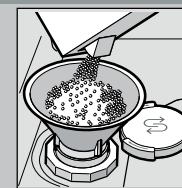
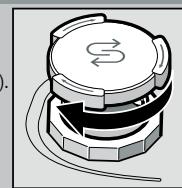
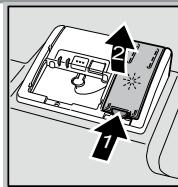
Brzo obavljeno ...

**i ovako podešiti**

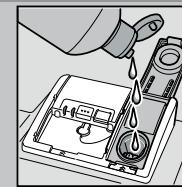
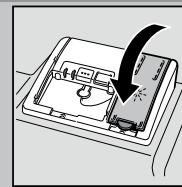
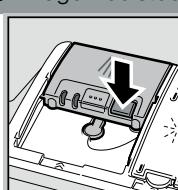
- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke.
- Treći kontrolni sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

**2 Punjenje specijalne soli**

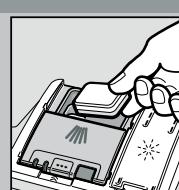

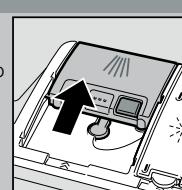
Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)

Odvrnuti  
poklopac.Samo pre prvog  
pranja posuda  
posudu za so  
napuniti vodom.Puniti samo  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo za pranje!).Zatvorite  
poklopac.  
Hitno  
isprati.**3 Punjenje sredstva za ispiranje**

Sve postaje blistavo čisto...

Oznaku 1 pritisnuti,  
poklopac 2 podići.**4 Punjenje sredstva za pranje posuda**Punite  
sredstvo za  
ispiranje.Zatvorite  
poklopac.  
KLIK!

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Eventualno  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!**5****Uključivanje aparata****6****Izabrali program**

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programske podatke su laboratorijske merene vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.

Upotrebe vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija.

Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

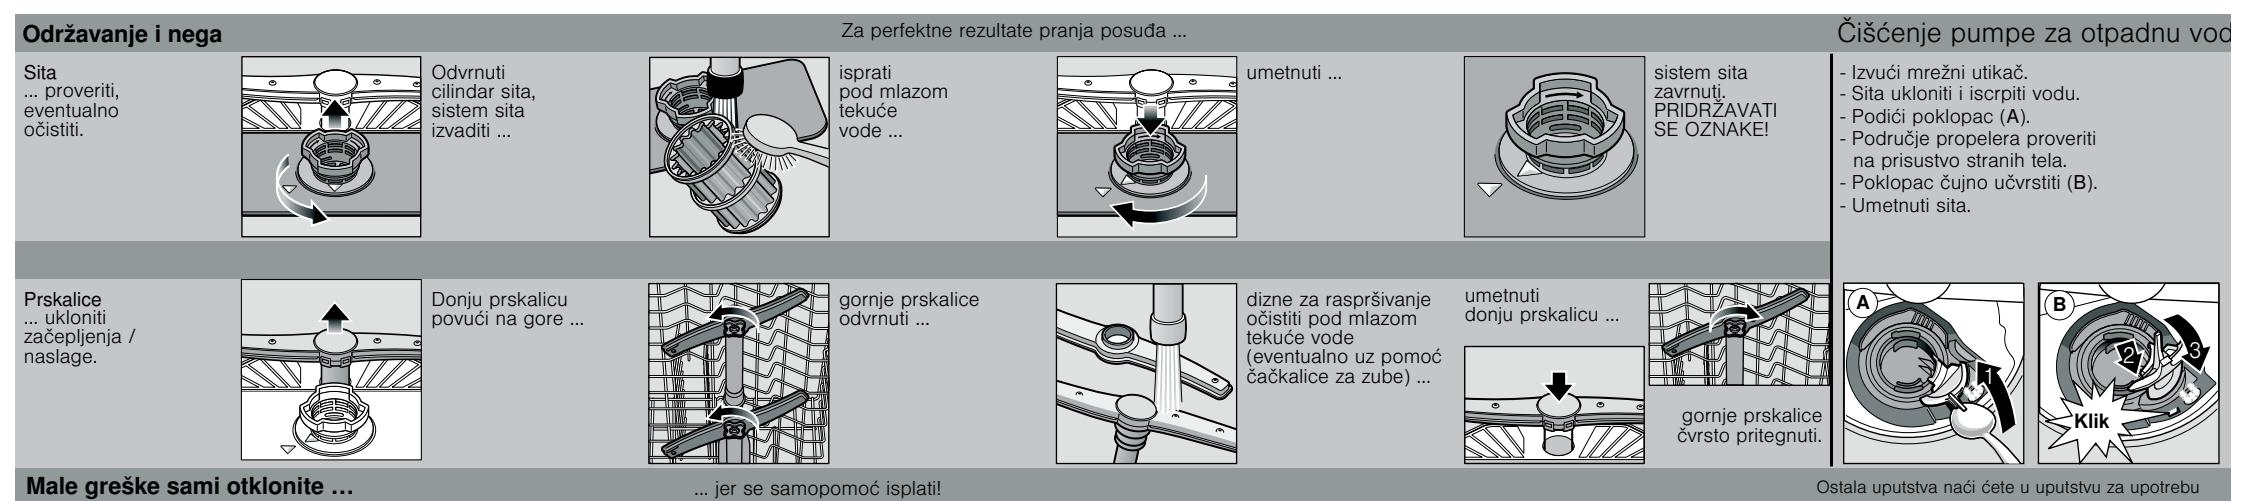
\* pola standardnog punjenja

\*\* Program koji je pogoden za noć:  
produceno vreme trajanja programa, zato jako tiho.

Intenzivno 70° 	Auto 45/65° 	Eko 50° 	Tiko ** 50°  / Silence	Staklo 40° 	65° 	1h 	Brzo 65° 	Brzo 45° 	Pretrpanje 	Održavanje uredaja  / Easy Clean	
Trajanje u sat.: min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30	
Potrošnja struje u kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,755	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950	
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	7 - 16	9,5	9	11 - 13	10	10	9	4	9,5 - 12	

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.


**7****Pokretanje programa** Napred, krećemo ...**8****Isključivanje aparata** Sve jasno ...



### Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Display "E:18"/"█" svetli *	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti dovodnu armatuру.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ Dovodno crevo ispraviti.</li> </ul>	Posude nije čisto	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.</li> </ul>
Display "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti sita (vidi gore).</li> </ul>	Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> </ul>
Display "E:24" i "█" svetli *	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.</li> <li>▶ Montirati poklopac (vidi gore).</li> </ul>	Izabran neodgovarajući program	Dizne prskalice začepljene	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izabrati jači program.</li> </ul>
Display "E:25" i "█" svetli *	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).</li> </ul>	Sita zaprljana, nisu učvršćena	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistiti sita (vidi gore).</li> <li>▶ Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.</li> </ul>
Inače svetli display greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.</li> </ul>
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</li> </ul>	Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati doziranje.</li> <li>▶ Zameniti proizvod.</li> </ul>
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštice noža su podložnije rđi Strana rđa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</li> <li>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</li> </ul>	Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Podešavanje aparata Omekšavanje vode pogrešno podešeno Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).</li> <li>▶ Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.</li> <li>▶ Dopuniti specijalnu so.</li> </ul>
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.</li> </ul>
			Plastični / delovi posuda menjaju boju	Soviše malo sredstva za pranje posuda Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.</li> <li>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).</li> <li>▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.</li> </ul>

\* zavisno od modela

### Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek.  
(Reset).



Brojčani display pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

### Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.