

Коротко и ясно:  
все, в чем нуждается  
Ваша посудомоечная машина ...  
Но перед первым использованием  
прибора следует все же прочесть  
инструкцию по установке  
и эксплуатации!



1

## Настройка системы умягчения воды \*

Узнайте в организации  
по водоснабжению  
значение жесткости  
воды и внесите его ...



\* только перед первым  
мытьем посуды или при  
изменении значения  
жесткости воды




°dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Уровень	A	B	C
0-6	мягкая	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	средняя	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	жёсткая	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	жёсткая	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


## Быстро и просто ...

- настраивать следующим образом
- Ⓛ Включите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажимайте кнопку Setup 3 sec. 3 секунды.
- На дисплее мигает .
- Нажимайте кнопку Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
- На дисплее светится соответственно 0, 1, 2 или 3 светодиода.
- Для сохранения установок в памяти нажимайте кнопку Setup 3 sec. 3 секунды.


## Заполнение специальной соли

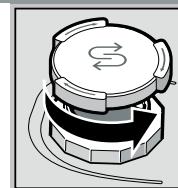


Открутите  
крышку.

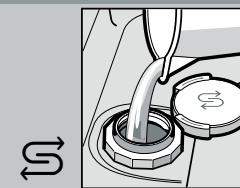

Только перед  
первой мойкой  
наполните  
резервуар для  
соли водой.

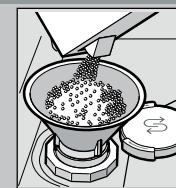


Засыпьте  
специальную  
соль (ни в коем  
случае не  
загружайте  
моющее  
средство!).

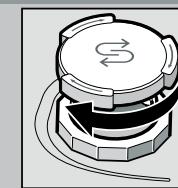

Закройте крышку.  
Сразу выполните  
мойку.


## Заполнение ополаскивателя

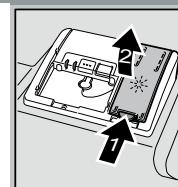


Идеальная чистота ...



## Для оптимальных результатов мойки

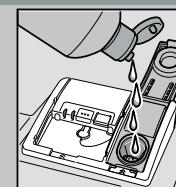


Загрузите  
ополаскиватель.

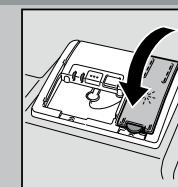


Закройте  
крышку.  
Щелк!


## Заполнение моющего средства

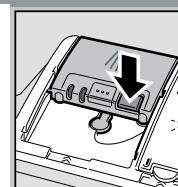


Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

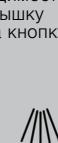

При необходимости  
откройте крышку  
(нажмите на кнопку).

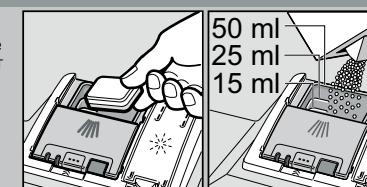

Моющее средство  
следует загружать  
лишь в сухую  
предназначенную  
для него ячейку.

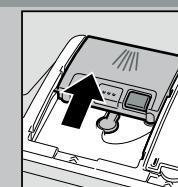

Задвиньте крышку,  
нажмите на нее.  
ХЛОП!

## 5 Включение прибора

## 6 Выбор программы

Быстро, экономично или интенсивно ...

## Обзор программ

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы Вашего прибора Вы найдете на его панели управления. Параметры программы были получены в лабораторных условиях согласно европейскому стандарту EN 60436.

Параметры потребления зависят от выбора программы и дополнительных функций.

При выключенном функции добавления ополаскивателя или при его нехватке время работы изменяется.

\* половина обычной загрузки

\*\* Программа, пригодная для ночного времени суток:  
увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.


Интенсивн. 70°	Авто 45° / 65°	Эко 50°	Малошумная ** 50°	Express 65°	Mix	Express 45°	Предв. ополоски- вание	Favourite	Мойка машины
Продолжительность в часах	2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	2:20	0:29 *	0:15	0:00
Расход электроэнергии в кВтч	1,250	0,750 - 1,200	0,950	0,860	1,070	1,050	0,650	0,050	1,130 - 1,345
Расход воды в литрах	13	7 - 14,5	10	9,7	9,5	12	9,5	4	14 - 15,2

Описание возможных дополнительных функций приведено в инструкции по эксплуатации.




## Техобслуживание и уход


Фильтры  
... проверка,  
при необходимости  
чистка.

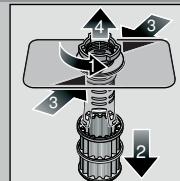


Поверните  
цилиндрический  
фильтр, извлеките  
фильтрующую  
систему ...

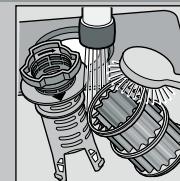

промойте ее  
в проточной  
воде ...

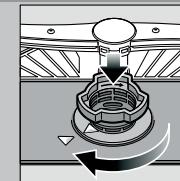


установите на место ...

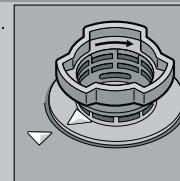


закрутите  
фильтрующую  
систему,  
**МАРКИРОВКА  
ДОЛЖНА  
СОВПАДАТЬ!**

- Извлеките вилку из розетки.
- Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
- Поднимите крышку с помощью ложки (**A**).
- Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (**B**).
- Установите на место фильтры.


Распылительные  
коромысла  
... удаление  
блокирующих  
загрязнений/  
наслоений.

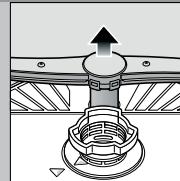

Снимите нижнее  
коромысло  
по направлению  
вверх ...

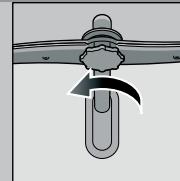

открутите верхнее  
коромысло ...

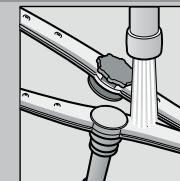


промойте отверстия  
в проточной воде  
(при необходимости  
воспользуйтесь  
зубочисткой) ...



установите  
на место нижнее  
коромысло ...



прикрутите  
верхнее  
коромысло.

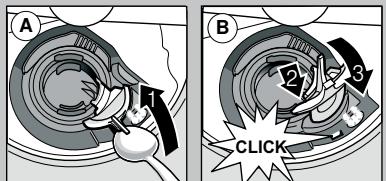

**CLICK**

## Самостоятельное устранение мелких неисправностей ...

... потому что самопомощь окупается!

Другие указания приводятся в руководстве по эксплуатации


### Неисправность

### Возможные причины

### Решение

Светится индикатор  
подачи воды

Подающую арматуру заклинило  
или она забита накипью

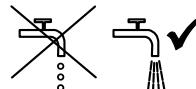

- ▶ Откройте подающую арматуру.
- ▶ 1. Открутите патрубок подключения воды.  
2. Очистите имеющийся внутри фильтр.  
3. Из открытого водопроводного крана должно выпливаться за минуту как минимум 10 литров воды.  
При меньшем расходе замените подающую арматуру.
- ▶ Проложите подающий шланг без загибов.

Сливной шланг засорен  
или перегнут

- ▶ Проложите сливной шланг без перегибов.

Не установлена крышка  
откачивающего насоса

- ▶ Установите крышку (см. выше).

Откачивающий насос заблокирован

- ▶ Очистите откачивающий насос (см. выше).

Мигает индикатор  
подачи воды

Технический дефект прибора

- ▶ Обратитесь в сервисную службу  
(назовите индикацию неисправности).
- ▶ Отключите прибор от электросети.  
Закройте водопроводный кран.

В приборе остается вода

Программа еще не закончена

- ▶ Включите прибор и закройте его или  
прервите программу  
(см. «Отмена программы»).

Ржавчина на столовых  
приборах

Столовые приборы не устойчивы  
к коррозии  
Больше подвержены коррозии  
прочные лезвия ножей  
Контакт с ржавеющими предметами

- ▶ Используйте столовые приборы,  
устойчивые к мытью в посудомоечной машине.
- ▶ Никогда не мойте в приборе ржавеющие части.

### Неисправность

### Возможные причины

### Решение

Посуда не чистая


Части посуды размещены впритык  
друг к другу или друг на друге

- ▶ Разместите части посуды раздельно,  
избегайте их прилегания друг к другу.

Песок или зернистые  
отложения на посуде

Слишком мало моющего средства

- ▶ Соблюдайте указания производителя  
(моющего средства).

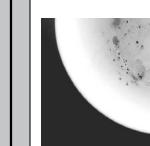

Выбрана неподходящая программа

- ▶ Выберите более интенсивную программу.

Засорились форсунки в распылительном  
коромысле

Фильтры засорены или установлены  
неплотно

- ▶ Очистите распылительные коромысла (см. выше).

Распылительные коромысла  
блокированы

- ▶ Разместите посуду таким образом, чтобы  
распылительные коромысла могли свободно вращаться.

Пятна и разводы

Слишком высокая / слишком низкая  
дозировка ополаскивателя

- ▶ При разводах: уменьшите дозировку.
- ▶ При наличии воды или известковых пятен:  
увеличьте дозировку.

Посуда не высохла

Ополаскиватель

- ▶ Увеличьте дозировку.  
Замените средство.

Используемое комбинированное  
моющее средство обладает низкой  
эффективностью сушки.  
Настройка прибора

- ▶ Включите интенсивную сушку  
(в зависимости от модели).

Мутные отложения  
на посуде  
(удаляемые)

Неправильно настроено умягчение воды;  
Нет специальной соли

- ▶ Правильно настройте систему умягчения воды.

Мутные отложения,  
помутнение / потускнение  
стаканов (неудаляемые)

Стаканы не пригодны для мытья в  
посудомоечной машине.

- ▶ Используйте стаканы,  
пригодные для мытья в посудомоечной машине.
- ▶ Используйте щадящие для стекла моющие средства.

Цветной налет на  
пластмассе / частях  
посуды

Слишком мало моющего средства

- ▶ Соблюдайте указания производителя  
(моющего средства).

Цветной налет обусловлен красящими  
веществами, содержащимися в продуктах  
питания (например, в томатном соусе)

Цветной налет безопасен;  
он выцветает при последующих циклах мытья.

## Прерывание программы ...

Во время выполнения  
программы нажмите и  
удерживайте кнопку  
примерно в течение  
4 сек. (сброс).



Все индикаторы светятся,  
прерывание программы длится прим. 1 минуту,  
после этого мигает последняя выбранная программа.

## Правильное размещение посуды ...

Расположите пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи,  
воска, смазки, краски, наклеек; значительные остатки варенья, молочных продуктов  
и блюд следует удалить) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции  
по эксплуатации и проверьте, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться