



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Indbygningsovn

HRG4785.6S

[da] Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

	Brugsbetingelser	4
	Vigtige sikkerhedsanvisninger	5
	Generelt	5
	Halogenpære	5
	Stegetermometer	6
	Damp	6
	Rengøringsfunktion	6
	Årsager til skader	7
	Generelt	7
	Damp	7
	Miljøbeskyttelse	8
	Energibesparelse	8
	Miljøvenlig bortskaffelse	8
	Lær apparatet at kende	9
	Betjeningsfelt	9
	Taster og display	9
	Ovnfunktioner og funktioner	10
	Temperatur	11
	Ovnrum	11
	Tilbehør	11
	Standardtilbehør	11
	Isætning af tilbehør	12
	Ekstra tilbehør	12
	Før apparatet tages i brug første gang	13
	Inden den første ibrugtagning	13
	Første ibrugtagning	13
	Rengøring af ovnrum og tilbehør	14
	Betjening af maskinen	14
	Tænde og slukke for apparatet	14
	Indstille ovnfunktion og temperatur	14
	Lynopvarmning	15
	Damp	15
	Tilberedning med dampunderstøttelse	15
	Genopvarmning	15
	Fyld vandbeholderen	15
	Efter drift med damp	16
	Tidsfunktioner	17
	Indstille varighed	17
	Indstille sluttid	18
	Indstille minutur	19
	Indstille klokkeslæt	19
	Børnesikring	19
	Aktivere og deaktivere	19
	Grundindstillinger	20
	Liste over grundindstillinger	20
	Ændre grundindstillinger	20
	Stegetermometer	20
	Ovnfunktioner	20
	Placere stegetermometer i retten	21
	Indstille kernetemperatur	21
	Kernetemperaturer i forskellige madvarer	21
	Sabbatindstilling	22
	Starte sabbatindstilling	22
	Home Connect	22
	Opsætning	22
	Fjernstart	22
	Home Connect indstillinger	23
	Fjerndiagnostik	23
	Oplysning om datasikkerhed	23
	Overensstemmelseserklæring	23
	Rengøringsmidler	24
	Egnede rengøringsmidler	24
	Renholdning af apparatet	25
	Rengøringsfunktion	25
	Selvrens	25
	Afkalkning	26
	Ribberammer	27
	Afmontere/montere ribberammer	27
	Afmontere/montere udtræksskiner	28
	Apparatets dør	29
	Afmontere/montere ovndør	29
	Tage dørafdækning af	30
	Afmontere/montere glaser i ovndør	30
	Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? ..	32
	Selvafhjælpning af fejl	32
	Maksimal driftstid	33
	Udskifte ovnlampepære i ovnloft	33
	Kundeservice	33
	E-nummer og FD-nummer	33
	Programmer	34
	Fade/beholdere	34
	Forberede retten	34
	Dampunderstøttelse	34
	Programmer	34
	Indstille program	36

	Testet i vores prøvekøkken.....	37
	Generelle anvisninger.....	37
	Kager og bagværk.....	38
	Tærter og gratiner.....	41
	Fjerkræ, kød og fisk.....	41
	Grøntsager og tilbehør.....	44
	Desserter.....	44
	Akrylamid i fødevarer.....	45
	Langtidsstegning.....	45
	Tørring.....	46
	Henkogning.....	46
	Hævning af dej.....	47
	Optøning.....	48
	Genopvarmning.....	48
	Varmholdning.....	48
	Prøveretter.....	49

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: **www.bosch-home.com** og Online-Shop: **www.bosch-eshop.com**

Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. Overhold den specielle montagevejledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelse ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsig, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsig af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 15 år gamle og er under opsig.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes i ovnen. → "Tilbehør" på side 11

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Generelt

Advarsel – Brandfare!

- Brændbare genstande, som opbevares i ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet. Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.
- Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepapiret. Brug ikke større stykker bagepapir end nødvendigt. Bagepapiret må ikke stikke ud over kanten på tilbehøret.

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
- Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.
- Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt indhold af alkohol. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt op.

Advarsel – Fare for skoldning!

- De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan komme meget varm damp ud, når døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.

- Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

Advarsel – Fare for tilskadekomst!

- Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Ovn dørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.
- Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrensere eller dampstråler.
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare pga. af magnetfelt!

Der er placeret permanente magneter i betjeningsfeltet eller i betjeningslementerne. Magneter kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

Halogenpære

Advarsel – Fare for forbrænding!

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket. Rør ikke ved glasafdækningen. Undgå berøring med huden under rengøring.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Stegetermometer

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.

Damp

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Vandet i vandbeholderen kan blive meget varmt under den videre brug af apparatet. Vandbeholderen skal tømmes, hver gang apparatet har været brugt med damp.
- Der dannes meget varm damp i ovnrummet. Stik ikke hånden ind i ovnrummet under brug af apparatet med damp.
- Der kan skvulpe varm væske over, når tilbehøret tages ud. Vær derfor forsigtig, når tilbehøret tages ud, og brug altid ovnhandsker.

Advarsel – Fare for tilskadekomst og brand!

Brændbare væsker kan antændes i det varme ovnrum (forpufning). Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen. Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med den afkalkningsvæske, som vi anbefaler.

Rengøringsfunktion

Advarsel – Brandfare!

- Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Tilbehør må ikke renses med selvreng.
- Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.

- Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

Advarsel – Fare for alvorlige sundhedsskader!

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på bageplader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftig gas. Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen. Tilbehør må generelt ikke renses med selvreng.

Advarsel – Fare for sundhedsskader!

Rensefunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. Følg også disse anvisninger ved tidsforskuet sluttid.

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Ovnrummet bliver meget varmt under Rengøringsfunktionen. Luk aldrig apparatets dør op. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
-  Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Årsager til skader

Generelt

Pas på!

- Tilbehør, folie, bagepapir eller fade på ovnbunden: Sæt ikke tilbehør på ovnbunden. Ovnbunden må ikke tildækkes med folie, uanset art, eller bagepapir. Sæt ikke fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til mere end 50°C. Der sker en varmeophobning. Bage- og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
- Aluminiumsfolie: Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovnens dør. Dette kan medføre en varig misfarvning af ruden.
- Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, når det er varmt. Der opstår vanddamp. Emaljen kan blive beskadiget pga. at de store temperaturforskelle.
- Fugtighed i ovnrummet: Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan forårsage korrosion. Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen. Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn. Opbevar ikke levnedsmidler i ovnrummet.
- Afkøling med åben ovndør: Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur. Sæt ikke noget i klemme i døren. Selv om døren kun er åben med en lille spalte, kan fronterne på de tilstødende køkkenelementer med tiden blive beskadiget.
Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.
- Frugtsaft: Læg ikke for meget på bagepladen, når De bager frugtkager med meget fugtigt fyld. Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen. Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.
- Hvis dørtætningen er meget snavset, lukker apparatets dør ikke korrekt under brugen. Forsiderne på de tilstødende køkkenelementer kan blive beskadiget. Hold altid dørtætningen ren. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.
- Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: Brug aldrig den åbne ovndør til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad. Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.
- Sætte tilbehør ind: Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg derfor altid for at skyde tilbehøret helt ind i ovnen til anslaget.
- Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke holde til apparatets vægt og kan knække af.

Damp

Pas på!



- Bageforme skal være varme- og dampbestandige. Silikonebageforme egner sig ikke til brug ved kombineret drift med damp.
- Beholdere med rustpletter: Anvend ikke fade eller forme, der har rustpletter. Selv ganske små rustpletter kan medføre korrosion i ovnrummet.
- Varmt vand i vandbeholderen: Varmt vand kan beskadige dampsystemet. Fyld udelukkende koldt vand i vandbeholderen.
- Beskadigelse af emalje: Start aldrig apparatet, hvis der er vand på ovnbunden. Tør vand på ovnbunden væk, inden driften startes.
- Afkalkningsvæske: Der må ikke komme afkalkningsvæske eller afkalkningsmiddel på betjeningsfeltet eller på andre af apparatets overflader. Overfladerne tager skade. Hvis det alligevel skulle ske, skal afkalkningsvæsken straks fjernes med vand.
- Rengøring af vandbeholder: Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Vandbeholderen bliver i givet fald beskadiget. Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

Miljøbeskyttelse



Det nye apparat er meget energieffektivt. Her findes tips om, hvordan der kan spares på energien ved brugen af apparatet, og om hvordan det bortskaffes korrekt.

Energibesparelse



- Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i tabellerne i denne brugsanvisning.
- Lad frosne madvarer tø op, inden de sættes i ovnen.

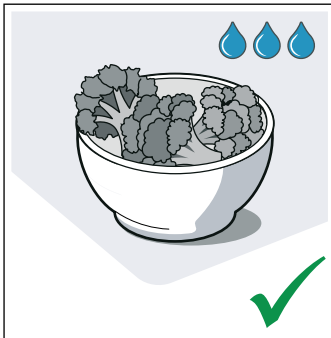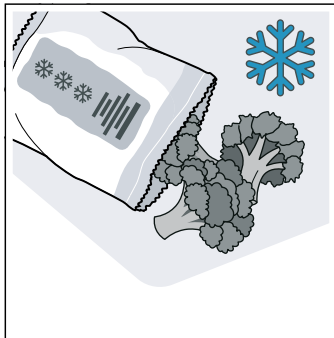



- Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. De optager varmen særligt godt.

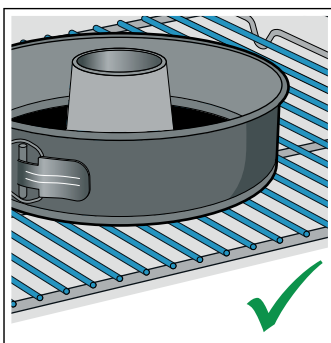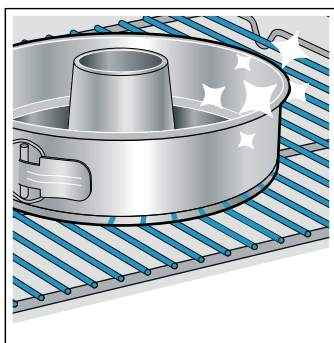



- Tag tilbehør, der ikke skal bruges, ud af ovnrummet.

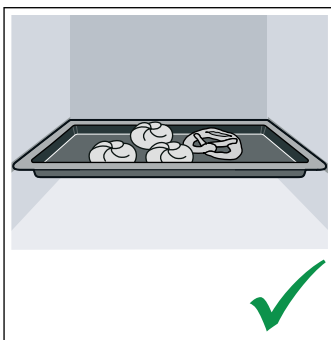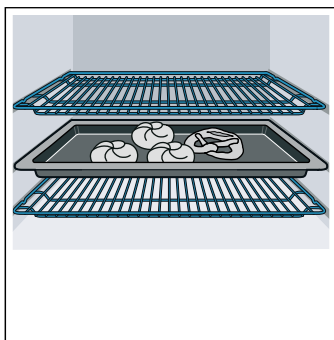

- Luk så vidt muligt ikke døren op under driften.

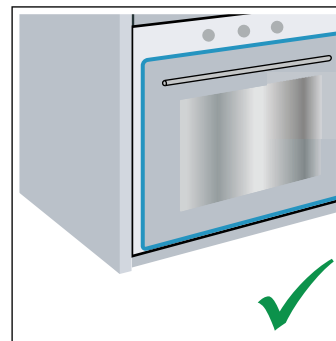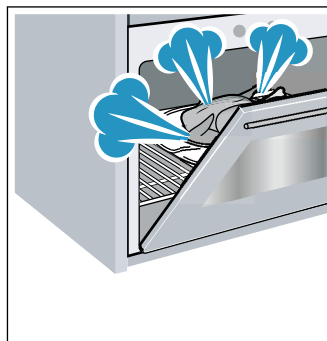

- Det er bedst at bage flere kager umiddelbart efter hinanden. Så er ovnrummet stadig varmt. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage. Der kan også sættes 2 firkantede forme ind ved siden af hinanden i ovnen.

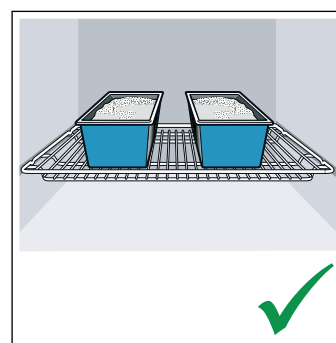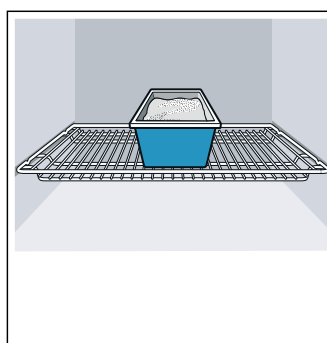

- Ved længere tilberedningstid kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut, så restvarmen udnyttes til færdigtilberedningen.

Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Lær apparatet at kende

I dette kapitel forklares betydningen af indikatorer og betjeningslementer. Derudover kommer vi ind på apparatets forskellige funktioner.

Bemærk: Alt efter apparattype kan der være afvigelser i farve og andre detaljer.



1 Taster og display

Tasterne er touch-felter, hvor der nedenunder er placeret sensorer. Et ganske let tryk er tilstrækkeligt for at vælge en funktion. Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne.

2 Funktionsvælger

Ovnfunktionen og andre funktioner indstilles med funktionsvælgeren. Fra position nul kan funktionsvælgeren drejes både til højre og til venstre.

3 Temperaturvælger

Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne eller til valg af yderligere funktioner. Temperaturvælgeren kan både drejes mod venstre og mod højre. Den har ingen nulstilling.

4 Vandbeholder

Fylde og tømme vandbeholder → "Fyld vandbeholderen" på side 15

Bemærk: Ved nogle apparater kan betjeningsknapperne forsænkes. Tryk på betjeningsknappen på position nul for at få den til at gå i eller ud af indgreb.

Betjeningsfelt

De forskellige funktioner i apparatet indstilles via betjeningsfeltet. Her ses en oversigt over betjeningsfeltet og placeringen af betjeningslementerne.

Taster og display

Med tasterne kan forskellige af apparatets ekstra funktioner indstilles. I displayet vises de tilhørende værdier.

Symbol	Betydning	
Taster		
	Tidsfunktioner	Vælg klokkeslæt  , minutur  , varighed  eller slut  ved at trykke let på tasten gentagne gange.
	Minus	Reducere indstillingsværdier.
	Plus	Forøge indstillingsværdier.
	Ovnbelysning	Tænde/slukke ovnbelysning.
	Lynopvarmning	Starte/afbryde lynopvarmning af ovnrummet.
	Dampunderstøttelse	Aktivering af dampunderstøttelse → "Damp" på side 15
	Børnesikring	Aktivering / deaktivering af ovnfunktioner i betjeningsfeltet.
Display		
 *	Tøm vandbeholderen	Meddelelse om at tømme vandbeholder
 *	Fyldning af vandbeholder	Meddelelse om at fylde vandbeholder
 *	Afkalkning	Afkalkning af apparat
* Symbolet vises i displayet afhængigt af situationen		

Display

I displayet vises den ovntemperatur, som er indstillet med temperaturvælgeren.

Endvidere kan tidsfunktionernes indstillinger vises. Den værdi, som aktuelt kan indstilles, eller som er aktiveret,

vises i forgrunden. Tryk let på tasten  gentagne gange for at bruge de enkelte tidsfunktioner. Den røde bjælke over eller under det pågældende symbol viser, hvilken værdi der aktuelt er i forgrunden.

Ovnfunktioner og funktioner

Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren.

Her forklares forskellene mellem de forskellige anvendelsesområder, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret.

Ovnfunktion	Temperatur	Anvendelse
 3D-varmluft*	30-275 °C	Til bagning og stegning i et eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet.
 Varmluft, skånsom	125-275 °C	Til skånsom tilberedning af et udvalg af retter i ét lag uden forvarmning. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen i ovnrummet. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af energieffektclassen.
 Genopvarmning**	80-180 °C	Til skånsom genopvarmning af retter og til opvarmning af bagværk.
 Pizzatrin	30-275 °C	Til tilberedning af pizza og retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmelegeme og ringvarmelegemet i bagvæggen varmer.
 Optøning	30-60 °C	Til skånsom optøning af frosne madvarer.
 Langtidstegning	70-120 °C	Til skånsom og langsom tilberedning af forbrunet skært kød i et fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
 Grill, stor flade	Grilltrin: 1 = svagt 2 = mellem 3 = kraftigt	Til grillning af flade grillstykker, som steaks, pølser eller toast og til gratinering. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.
 Varmluft/impulsgrill*	30-275 °C	Til stegning af fjerkræ, hel fisk og større stykker kød. Grillelementet og ventilatoren bliver skiftevis tændt og slukket. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
 Over/undervarme*	30-275 °C	Til traditionel bagning og stegning i et lag. Særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

* Denne ovnfunktion kan bruges med dampunderstøttelse fra 80 °C (kun med fyldt vandbeholder)

** Ovnfunktion med damp (kun med fyldt vandbeholder)

Bemærk: Ved alle ovnfunktioner angiver apparatet en foreslået temperatur eller trin. Disse forslag kan anvendes eller ændres.

Yderligere funktioner

Den nye ovn har endnu flere funktioner, som vi her forklarer ganske kort.

Funktion	Anvendelse
 Programmer	Der findes programmerede indstillingsværdier til mange forskellige retter i apparatet. → "Programmer" på side 34
 Rensefunktioner → "Rengøringsfunktion" på side 25	Pyrolyse  renser ovnrummet stort set automatisk. Afkalkning  holder apparatet funktionsdygtigt.

	Fjernstart	Start og betjen apparatet via Home Connect app. → "Home Connect" på side 22
--	------------	--

Temperatur

Temperaturen i ovnen indstilles med temperaturvælgeren. Den bruges også til valg af f.eks. grill- og rensetrin.

Indstillingerne vises i displayet.

Anvisninger

- Op til 100 °C kan temperaturen indstilles i trin på 1 grad, derefter i trin på 5 grader.
- Ved indstillingen Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 20 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Temperaturindikator

Linjen nederst i displayet udfyldes med rødt fra venstre mod højre, efterhånden som ovnrummet opvarmes.

Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten i ovnen nået, når hele linjen er udfyldt med rødt.



Restvarme

Når apparatet er slukket, viser temperaturindikatoren restvarmen i ovnrummet. Jo lavere temperatur, desto mindre er indikatoren fyldt ud.

Anvisninger

- Temperaturindikatoren udfyldes kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. Ved grilltrin bliver den f.eks. fyldt ud med det samme.
- Hvis temperaturen i ovnrummet er for høj, når driften startes, vises der ved nogle ovnfunktioner et **h** i displayet. Sluk for apparatet, og lad det køle af. Start derefter driften igen.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Ovnrum

Der er forskellige funktioner i ovnrummet, som letter betjeningen. F.eks. er ovnrummet belyst over hele fladen, og køleventilatoren beskytter apparatet mod overophedning.

Åbne ovndøren

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, fortsættes driften.

Ovnbelysning

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er ovnbelysningen tændt under driften. Når driften bliver afsluttet, slukkes ovnbelysningen.

Med tasten ovnbelysningen kan belysningen tændes, uden at ovnen varmer. Det er til hjælp f.eks. under rengøring af apparatet.

Køleventilator

Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft kommer ud via døren.

Pas på!

Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.


Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at driften er afsluttet, så ovnen hurtigere kan køle af.

Tilbehør

Apparatet bliver leveret med diverse tilbehør. Her findes en oversigt over det leverede tilbehør og den rigtige anvendelse.

Standardtilbehør

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

	Rist Til fade og beholdere, kage- og gratin-forme. Til stege, grillmad og dybfrosne retter.
	Universalbradepande Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Kan også bruges som fedtopsamlingsbakke ved grillning direkte på risten.
	Bageplade Til kager på bageplade og småkager.
	Stegetermometer Til helt perfekt stegning. Anvendelsen af stegetermometeret er beskrevet i det pågældende kapitel. → "Stegetermometer" på side 20

Anvend kun originalt tilbehør. Det er specielt udformet, så det passer til dette apparat.

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.


Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Det har ingen indflydelse på funktionen. Sådanne ændringer forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Isætning af tilbehør

Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillerne angives med tal nedefra og op.

I nogle apparater er den øverste rillehøjde i ovnrummet markeret med et grillsymbol.

Afhængigt af apparatets type er ovnrummet udstyret med et eller flere udtræk eller med et eller to klipsbare udtræk. Udtrækkene er fast monteret og kan ikke tages af. De klipsbare udtræk kan efter behov anbringes på de ledige rillehøjder.

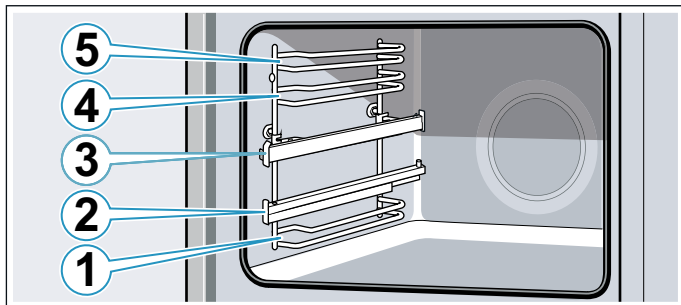


Sæt altid tilbehøret ind i rillen mellem de to styreskiner.

Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, uden at det vipper. Med udtrækkene kan tilbehøret trækkes endnu længere ud.

Vær opmærksom på, at tilbehøret skal være placeret bag lasken **a** på udtræksskinnen.

Det viste eksempel: universalbradepande

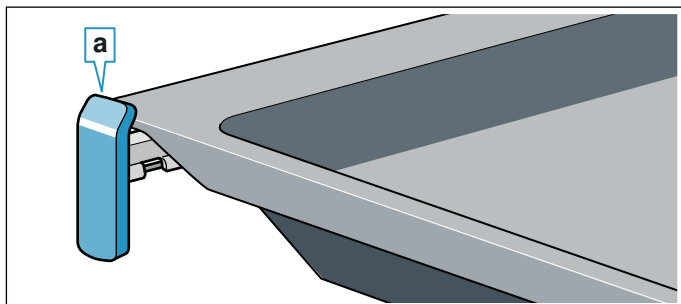

Udtræksskinneerne går i indgreb, når de er trukket helt ud. På den måde er det let at placere tilbehøret på dem. Udtræksskinneerne kan frigøres og skydes ind i ovnen igen med et let tryk.


Anvisninger

- Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen.
- Skyd altid tilbehøret helt ind i ovnrummet, så det ikke berører apparatets dør.
- Tag det tilbehør ud af ovnen, som ikke skal bruges under driften.
- Ribberammerne kan tages ud af ovnen til rengøring.
→ Side 27

Indgrebsfunktion


Tilbehøret kan trækkes cirka halvvejs ud, før det går i indgreb. Denne funktion forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud. Tilbehøret skal sættes korrekt ind i ovnrummet, for at indgrebsfunktionen kan fungere.

Sørg for, at indgrebshakket **a** vender bagud og nedad, når risten sættes ind. Den åbne side skal vende mod apparatets dør, og krumningen skal vende nedad.

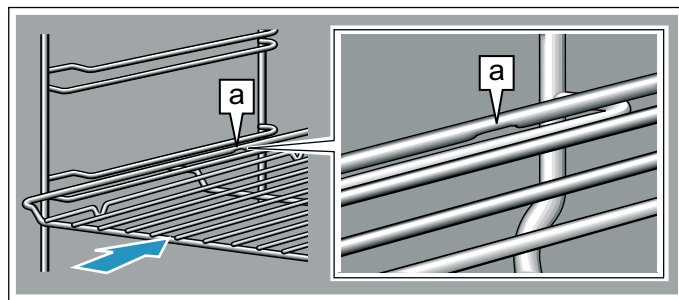

Ved bageplader skal hakket **a** vende bagud og nedad. Den skrå side på tilbehøret **b** skal vende fremad mod apparatets dør.

Det viste eksempel: Universalbradepande

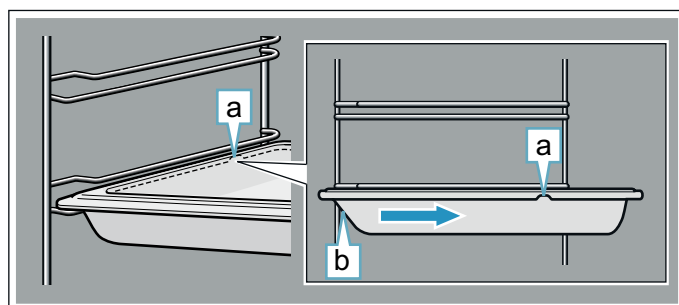


Kombinere tilbehør

Risten kan sættes i ovnen sammen med universalbradepanden for at opfange væskedryp.

Sørg for, at begge ristens afstandsholdere **a** er placeret på den bageste kant, når den lægges på. Når universalbradepanden sættes ind i rillen, skal risten være placeret oven over den øverste styreskinne.

Det viste eksempel: Universalbradepande

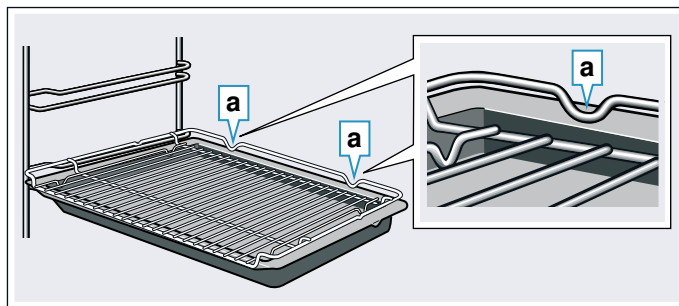

Ekstra tilbehør

Der kan købes ekstra tilbehør hos kundeservice, forhandlere eller på internettet. I vores brochurer eller på internettet findes et bredt sortiment til apparatet.

Udvalget og mulighederne for at bestille online kan variere fra land til land. Se venligst i salgspapirerne vedr. dette.

Bemærk: Det ekstra tilbehør passer ikke til alle apparater. Ved køb af ekstra tilbehør skal den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet angives.

→ "Kundeservice" på side 33

Ekstra tilbehør

Rist

Til fade og beholdere, kage- og gratinforme samt stege og grillstykker.

Bageplade

Til kager på bageplade og småkager.

Universalbradepande

Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Kan også bruges som fedtopsamlingsbakke ved grillning direkte på risten.

Ilægningsrist

Til fisk, fjerkræ og fisk.

Til ilægning i universalbradepanden for at opfange dryp af fedt og kødsaft.

Universalbradepande, med slip-let-belægning

Til kager med fugtigt fyld, bagværk, dybfrosne retter og store stege. Bagværk og stege kan let løsnes fra universalbradepanden.

Bageplade, med slip-let-belægning

Til kager på bageplade og småkager.

Bagværk er let at løsne fra bagepladen.

To universalbradepander, smal form

Til kager med fugtigt fyld, bagværk og dybfrosne retter.

Anvend ikke universalbradepanderne sammen med de klipsbare udtræk, og sæt dem ikke på risten.

Professionel bradepande

Til tilberedning af store mængder. Også egnet f.eks. til mousaka.

Professionel bradepande med ilægningsrist

Til tilberedning af store mængder.

Låg til professionel bradepande

Låget gør den professionelle bradepande til en professionel stegegryde.

Pizzaplade

Til pizza og store runde kager.

Grillplade

Til grillning i stedet for risten eller som beskyttelse mod stænk. Må kun anvendes i universalbradepanden.

Bagesten

Til hjemmebakket brød, rundstykker og pizza, som skal have sprød skorpe.

Bagestenen skal forvarmes til den anbefalede temperatur.

Glasstegegryde

Til gryderetter og gratiner.

Glasbradepande

Til gratiner, grøntsagsretter og bagværk.

Klipsbare udtræk

Udtræksskinnerne kan anvendes på alle rillehøjder. Der kan anbringes lige så mange udtræk, som der er ledige rillehøjder.

Udtrækssystem, enkelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.

Udtrækssystem, dobbelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 2 og 3 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.

Udtrækssystem, tre-dobbelt

Med udtræksskinnerne i rillehøjde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trækkes længere ud, uden at det vipper.



Før apparatet tages i brug første gang

Inden det nye apparat kan benyttes, skal der foretages nogle indstillinger. Desuden skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

Inden den første ibrugtagning

Forespørg på det lokale vandværk om vandhårdheden for ledningsvandet, inden den første ibrugtagning udføres.

Pas på!

- Beskadigelse af apparatet ved forkert indstillet vandhårdhed. Apparatet kan ikke påminde om afkalkning rettidigt. Kontroller, at vandhårdheden er indstillet korrekt.
- Apparatet kan blive beskadiget ved anvendelse af uegnede væsker. Anvend ikke destilleret vand, meget chloridholdigt ledningsvand (> 40 mg/l) eller andre væsker. Anvend udelukkende frisk, koldt ledningsvand, blødgjort vand eller mineralvand uden kulsyre.

Anvisninger

- Hvis vandet er meget hårdt, anbefaler vi, at der anvendes blødgjort vand.
- Hvis der udelukkende anvendes blødgjort vand, kan vandhårdheden indstilles til "blødgjort".
- Hvis der anvendes mineralvand, skal vandhårdheden indstilles til "meget hårdt".
- Hvis der anvendes mineralvand, må der kun anvendes mineralvand uden kulsyre.

Første ibrugtagning

Efter et strømsvigt vises klokkeslættet i displayet. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Indstille klokkeslæt

Funktionsvælgeren skal stå på position nul.

Klokkeslættet starter ved klokken "12:00".

1. Indstil klokkeslættet med tasten **-** eller **+**.
2. Tryk let på tasten **⏻** for at bekræfte.

Det aktuelle klokkeslæt vises i displayet.

Indstille vandhårdhed

Indstil vandhårdheden i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger" på side 20

Indstilling	Vandhårdhed mmol/l	Dansk (°dH)	Fransk (°fH)
 = blødgjort	-	-	-
 = blødt	til 1,3	til 7,3	til 13
 = mellem	1,3 - 2,5	7,3 - 14	13 - 25
 = hårdt	2,5 - 3,8	14 - 21,3	25 - 38
 = meget hårdt	over 3,8	over 21,3	over 38

Rengøring af ovnrum og tilbehør

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

Rengøre ovnrum

Lugten af ny ovn kan fjernes ved at opvarme det tomme, lukkede ovnrum.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrummet.
2. Fjern rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.
3. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
4. Fyld vandbeholderen. → "Fyld vandbeholderen" på side 15
5. Indstil den angivne ovnfunktion og temperatur til opvarmning med dampunderstøttelse. → "Betjening af maskinen" på side 14 → "Damp" på side 15

Opvarmning med dampunderstøttelse

Ovnfunktion	Varmluft  med dampunderstøttelse  (kraftig)
Temperatur	200 °C
Varighed	30 minutter

6. Efter opvarmningen med dampunderstøttelse skal der udføres en opvarmning uden dampunderstøttelse.
7. Indstil den angivne ovnfunktion og temperatur til opvarmning uden dampunderstøttelse.

Opvarmning uden dampunderstøttelse

Ovnfunktion	Over-/undervarme 
Temperatur	240 °C
Varighed	30 minutter

8. Luft ud i køkkenet under opvarmningen af apparatet.
9. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
10. Vent, til ovnrummet er kølet af.
11. Rengør de glatte flader med opvaskevand og en opvaskesvamp.
12. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet af.
→ "Efter drift med damp" på side 16

Rengøring af tilbehør

Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en opvaskesvamp eller en blød børste.



Betjening af maskinen

Vi har allerede gennemgået betjeningselementerne og deres funktionsmåder. Nu forklarer vi, hvordan apparatet indstilles.

Tænde og slukke for apparatet


Funktionsvælgeren tænder og slukker for apparatet. Så snart den drejes til en anden position end position nul, bliver apparatet tændt. For at slukke apparatet skal funktionsvælgeren altid drejes hen til position nul.

Indstille ovnfunktion og temperatur


Apparatet indstilles ganske enkelt med funktions- og temperaturvælgeren. I begyndelsen af brugsvejledningen vises en oversigt over, hvilke ovnfunktioner der egner sig bedst til de forskellige retter.

Eksempel på billedet: over-/undervarme  ved 190 °C.

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.

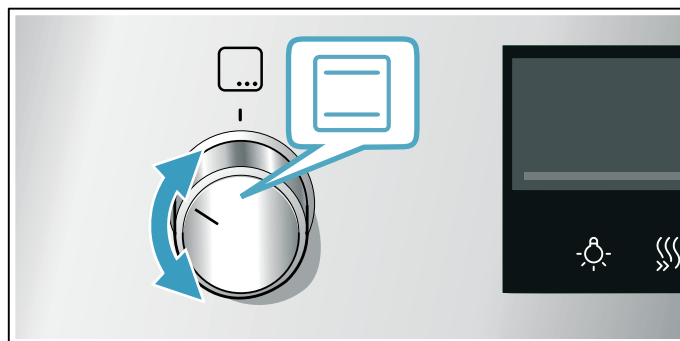

2. Indstil den ønskede temperatur eller det ønskede grilltrin med temperaturvælgeren.

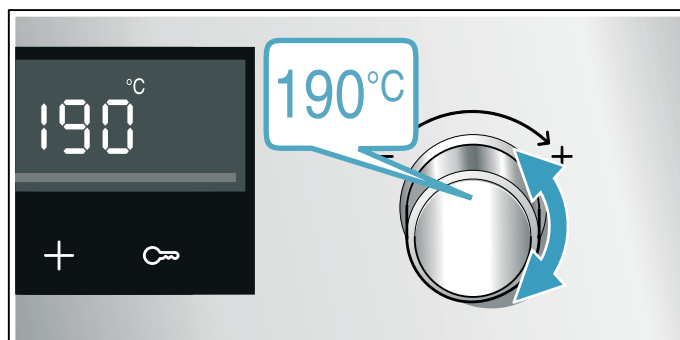

Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, når retten er færdig.

Bemærk: Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften. → "Tidsfunktioner" på side 17

Ændre

Ovnfunktion og temperatur kan når som helst ændres med den pågældende vælgerknop.

Når ovnfunktionen ændres, bliver temperaturen ændret til den pågældende foreslåede værdi.

Lynopvarmning

Med lynopvarmning kan opvarmningstiden forkortes.

Egnede ovnfunktioner:

- 3D-varmluft
- Over-/undervarme

Anvend kun lynopvarmning, når der er indstillet en temperatur på over 100 °C.

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur.
 2. Tryk let på tasten . I displayet vises symbolet .
- Efter nogle få sekunder begynder ovnen at varme.

Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og symbolet slukkes. Sæt retten i ovnen.

Damp

Retter kan tilberedes med understøttelse af damp.

Advarsel – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.

Advarsel – Fare for skoldning!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm. Lad vandbeholderen køle af, inden den tømmes.

Tilberedning med dampunderstøttelse

Ved tilberedning med dampunderstøttelse afgives der damp i ovnrummet med forskellige intervaller og intensiteter. Herved opnås et bedre tilberedningsresultat.

De tilberedte retter

- får en sprød skorpe
- får en blank overflade
- bliver saftige og møre indvendig
- mister kun minimalt i volumen

Brug angivelserne i tabellerne. → "Testet i vores prøvekøkken" på side 37 → "Programmer" på side 34

Dampintensitet

Dampunderstøttelsen kan anvendes med forskellige dampintensiteter:

- lav =
- kraftig =

Egnede ovnfunktioner

Ved disse ovnfunktioner kan der aktiveres damp:

- 3D-varmluft

- Over-/undervarme
- Varmluft/impulsgrill

Starte

1. Fyld vandbeholderen.
2. Indstil ovnfunktion og temperatur.
Bemærk: Drift med damp kan indstilles mellem 80 og 240 °C.
3. Tryk let på tasten for at aktivere den ønskede dampintensitet. Apparatet starter driften.

Afbryde ekstra tilførsel af damp

For at afbryde dampunderstøttelsen før tiden skal der trykkes gentagne gange på tasten , til dampintensiteten er deaktiveret.

Bemærk: Driften fortsætter uden dampunderstøttelse.

Afslutte

For at slukke apparatet skal funktionsvælgeren drejes til position nul. → "Efter drift med damp" på side 16

Genopvarmning

Med ovnfunktionen Genopvarmning kan færdigtilberedte retter genopvarmes skånsomt, eller bagværk fra dagen før kan varmes op igen. Aktiveringen af dampen sker automatisk.

Starte

1. Vent, til ovnrummet er kølet af.
2. Fyld vandbeholderen.
3. Indstil Genopvarmning med funktionsvælgeren.
4. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren. Apparatet starter driften.

Afslutte

For at slukke apparatet skal funktionsvælgeren drejes til position nul. → "Efter drift med damp" på side 16

Fyld vandbeholderen

Kontroller, at der er indstillet korrekt vandhårdhed. → "Grundindstillinger" på side 20

Advarsel – Fare for tilskadekomst og brand!

Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler. Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen. Damp fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (eksplosion). Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp ud og stikflammer.

Advarsel – Fare for forbrænding!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm. Vent til vandbeholderen er kølet af, når apparatet har været i drift. Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.

Pas på!


Apparatets kan bliver beskadiget ved anvendelse af uegnede væsker.

Anvend ikke destilleret vand, meget klorholdigt ledningsvand (> 40 mg/l) eller andre væsker. Anvend udelukkende frisk, koldt ledningsvand, blødgjort vand eller mineralvand uden kulsyre.


Anvisninger

- Hvis ledningsvandet er meget hårdt, anbefaler vi, at der anvendes blødgjort vand.
- Hvis der udelukkende anvendes blødgjort vand, kan vandhårdheden indstilles til "blødgjort".
- Hvis der anvendes mineralvand, skal vandhårdheden indstilles til "meget hårdt".
- Hvis der anvendes mineralvand, må der kun anvendes mineralvand uden kulsyre.


1. Tryk på vandbeholderen (figur 1).
2. Træk vandbeholderen ud (figur 2).

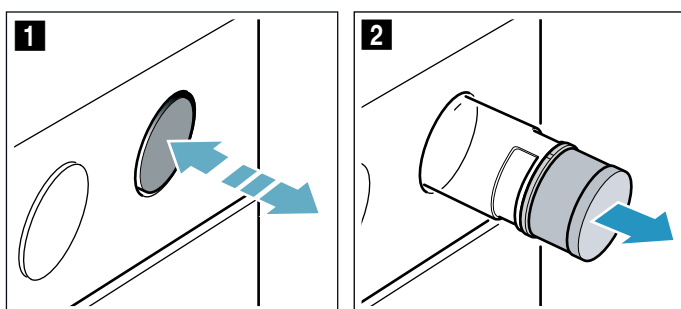


3. Tryk vedvarende på vandbeholderens låg, og skru det af (figur 3).
4. Påfyld vand (figur 4).

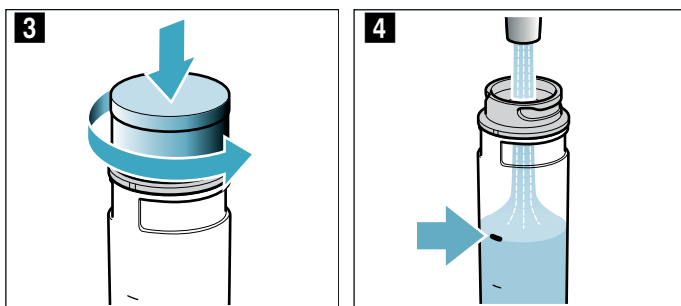

5. Skru vandbeholderens låg på (figur 5).

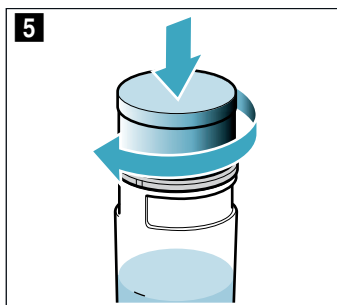

6. Sæt vandbeholderen ind i åbningen igen, og tryk den ind, til den går i indgreb (figur 6).

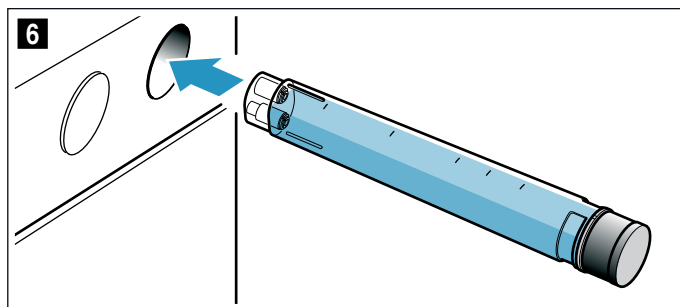

Efterfyldning af vandbeholder

Når vandbeholderen er tom, lyder der et signal, og symbolet "Fyld vandbeholder" lyser i displayet.

1. Tag vandbeholderen ud, og fyld den op.
2. Sæt den fyldte vandbeholder ind.

Bemærk: Hvis vandbeholderen ikke fyldes op, fortsætter driften uden dampunderstøttelse.

Efter drift med damp

⚠ Advarsel – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.

⚠ Advarsel – Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt under brugen. Lad apparatet køle af, inden det rengøres.

⚠ Advarsel – Fare for skoldning!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm. Lad vandbeholderen køle af, inden den tømmes.

Pas på!

Beskadigelse af emalje: Start aldrig apparatet, hvis der er vand på ovnbunden. Tør vand på ovnbunden væk, inden driften startes.

Efter drift med damp bliver restvandet pumpet tilbage i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen, og tør den derefter. Der er restfugtighed i ovnrummet. Tør ovnrummet.

Bemærk: Fjern kalkpletter med en klud, der er dyppet i eddike, tør efter med rent vand, og tør efter med en blød klud.

Tømme vandbeholder

Pas på!


- Vandbeholderen må ikke tørres i det varme ovnrum. Vandbeholderen bliver i givet fald beskadiget.
- Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine. Vandbeholderen bliver i givet fald beskadiget.

1. Tryk på vandbeholderen.
2. Træk vandbeholderen ud.


3. Skru vandbeholderens låg af.
4. Tøm vandbeholderen, rengør den med opvaskemiddel, og skyl den grundigt med rent vand.
5. Tør alle dele med en blød klud.
6. Gnid lågets tætning tør.
7. Lad beholderen tørre med åbent låg.
8. Sæt låget på vandbeholderen, og skru det på igen.
9. Sæt vandbeholderen ind på plads.

Tørre dryprende af

1. Lad apparatet køle af.
2. Åbn apparatets dør.
3. Sug vandet i dryprenden **a** op med en svampeklud, og tør den derefter forsigtigt af (figur **1**).

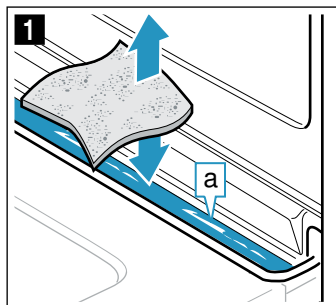

Dryprenden **a** er placeret under ovnrummet (figur **2**).

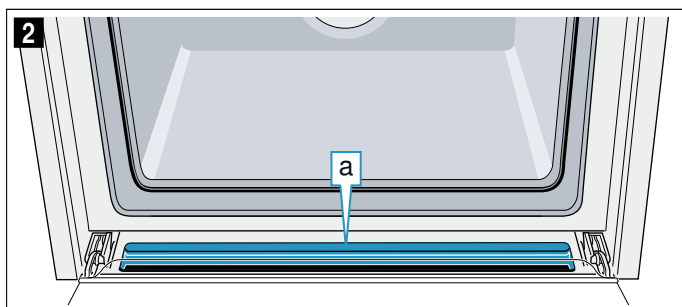

Tørre ovnrum af indvendig

1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern smuds fra ovnrummet.
3. Rengør ovnrummet med en svamp.
4. Lad apparatets dør stå åben 1 time, så ovnrummet kan tørre helt.

Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner.

Tidsfunktion	Anvendelse
Varighed	Når den indstillede varighed er udløbet, standser apparatets drift automatisk.
Slut	Angiv en varighed og den ønskede sluttid. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede klokkeslæt.
Minutur	Minuturet fungerer som et æggeur. Det fungerer uafhængigt af driften og andre tidsfunktioner og har ingen indflydelse på apparatet.
Klokkeslæt	Så længe der ikke udføres andre funktioner i forgrunden, viser apparatet klokkeslættet i displayet.

Først når der er blevet indstillet en ovnfunktion, kan der indstilles en varighed med tasten . Når der er indstillet en varighed, kan sluttiden vises. Minuturet kan indstilles når som helst.

Der lyder et signal, når varigheden eller en tid på minuturet er udløbet. Signalet kan afbrydes før tiden ved at trykke let på tasten .

Bemærk: Varigheden af et lydssignal kan ændres i Grundindstillingerne. → "Grundindstillinger" på side 20

Indstille varighed

Der kan indstilles en tilberedningstid for retten på apparatet. På den måde bliver retten ikke ved et uheld tilberedt for længe, og det er ikke nødvendigt at afbryde andre aktiviteter for at afslutte driften.

Der kan maksimalt indstilles 23 timer og 59 minutter. Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter sker indstillingen i trin på 5 minutter.

Varigheden vises først som en foreslået værdi, afhængigt af, hvilken tast der først berøres: 10 minutter med tasten og 30 minutter med tasten .

Det viste eksempel: tilberedningstid 45 minutter.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur eller trin.
2. Tryk let på tasten to gange.
I displayet er varighed markeret.



3. Indstil varigheden med tasten – eller +.



Apparatet begynder at varme efter få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.

Varigheden er udløbet

Der lyder et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet vises en varighed på nul.

Når signalet er slut, kan der indstilles en ny varighed med tasten +.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, når retten er færdig.

Ændre og afbryde

Tilberedningstiden kan når som helst ændres med tasten – eller +. Ændringen bliver aktiveret efter få sekunder.

For at afbryde varigheden skal den stilles tilbage til nul med tasten –. Apparatet fortsætter at varme uden en varighed.

Vise tidsfunktioner

Når der er indstillet tidsfunktioner, lyser de respektive symboler i displayet. Det symbol, hvis tid aktuelt vises, er markeret.

For at vise værdierne for de forskellige tidsfunktioner skal tasten ☰ berøres gentagne gange, til det ønskede symbol bliver markeret.

Indstille sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes. Sæt f.eks. retten i ovnen om morgenen, og indstil, så den er færdig ved middagstid.

Anvisninger


- Vær opmærksom på, at fødevarer ikke må stå så længe i ovnen, at de bliver fordærvet.
- Indstil ikke en sluttid, hvis driften allerede er startet. Resultatet af tilberedningen bliver i givet fald ikke korrekt.

Sluttiden for en varighed kan maksimalt forskydes med 23 timer og 59 minutter.

Det viste eksempel: Klokken er 10:30, den indstillede varighed er 45 minutter, og retten skal være færdig kl. 12:30.

1. Indstil ovnfunktion og temperatur eller trin.
2. Tryk let på tasten ☰ to gange, og indstil varigheden med tasten – eller +.

3. Tryk igen let på tasten ☰.
I displayet er sluttiden ☰ markeret.

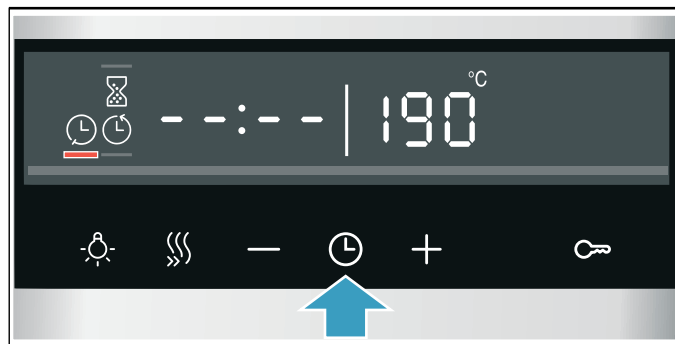

4. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med tasten + eller –.



Efter få sekunder aktiverer apparatet indstillingerne. I displayet vises sluttiden. Når apparatet starter, tælles varigheden ned.

Varigheden er udløbet

Der lyder et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet vises en varighed på nul.

Når signalet er slut, kan der indstilles en ny varighed med tasten +.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, når retten er færdig.

Ændre og afbryde

Sluttiden kan ændres med tasten – eller +. Ændringen bliver aktiveret efter nogle sekunder. Sluttiden kan ikke længere ændres, når den indstillede varighed er begyndt. Resultatet af tilberedningen bliver i givet fald ikke korrekt.

For at afbryde skal sluttiden stilles tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus varighed med tasten –. Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.

Vise tidsfunktioner

Når der er indstillet tidsfunktioner, lyser de respektive symboler i displayet. Det symbol, hvis tid aktuelt vises, er markeret.

For at vise værdierne for de forskellige tidsfunktioner skal tasten ☰ berøres gentagne gange, til det ønskede symbol bliver markeret.

Indstille minutur

Minuturet fungerer parallelt med andre indstillinger. Minuturet kan altid indstilles, også når apparatet er slukket. Det har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

Der kan maksimalt indstilles 23 timer og 59 minutter. Tiden på minuturet kan indstilles i trin på 30 sekunder op til 10 minutter. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som tidsintervallet forøges.

Tiden på minuturet vises først som en foreslået værdi afhængigt af, hvilken tast der først berøres: 5 minutter med tasten **–** og 10 minutter med tasten **+**.

1. Tryk let på tasten , til minutur-symbolet  er markeret.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten **–** eller **+**. Efter få sekunder starter tiden på minuturet.

Tip: Hvis den indstillede tid på minuturet skal bruges i forbindelse med apparatets drift, skal funktionen varighed anvendes i stedet. Dermed slukkes apparatet automatisk.

Minuturet er udløbet

Der lyder et signal. I displayet står tiden for minuturet på nul.

Sluk for minuturet med en vilkårlig tast.

Ændre og afbryde

Tiden på minuturet kan når som helst ændres med tasten **–** eller **+**. Ændringen bliver aktiveret efter nogle sekunder.

For at afbryde skal tiden på minuturet stilles tilbage til nul med tasten **–**. Minuturet er deaktiveret.

Vise tidsfunktioner

Når der er indstillet tidsfunktioner, lyser de respektive symboler i displayet. Det symbol, hvis tid aktuelt vises, er markeret.

For at vise værdierne for de forskellige tidsfunktioner skal tasten  berøres gentagne gange, til det ønskede symbol bliver markeret.

Indstille klokkeslæt

Efter tilslutningen eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Indstil klokkeslættet.

Funktionsvælgeren skal være på position nul.

1. Indstil klokkeslættet med tasten **–** eller **+**. Klokkeslættet holder op med at blinke.
 2. Bekræft med tasten .
- Apparatet anvender det indstillede klokkeslæt.

Bemærk: Det kan indstilles i grundindstillingerne, om klokkeslættet skal vises i displayet.
→ "Grundindstillinger" på side 20

Ændre klokkeslæt

Klokkeslættet kan om ønsket ændres igen, f.eks. fra sommer- til vintertid.

Tryk let på tasten  ved slukket apparat, til symbolet for klokkeslæt bliver markeret, og korriger klokkeslættet med tasten **–** eller **+**.

Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

Anvisninger

- Det kan indstilles i grundindstillingerne, om funktionen børnesikring skal kunne aktiveres.
→ "Grundindstillinger" på side 20
- Børnesikringen for ovnen påvirker ikke en evt. tilsluttet kogesektion.

Aktivere og deaktivere

For at aktivere børnesikringen skal funktionsvælgeren befinde sig på position nul.

Tryk vedvarende på tasten  i ca. 4 sekunder.

I displayet vises det tilhørende symbol. Børnesikringen er aktiveret.

Bemærk: Hvis der er indstillet en tid på minuturet , fortsætter den med at tælle ned. Så længe børnesikringen er aktiveret, kan tiden på minuturet ikke ændres.

Tryk igen vedvarende på tasten  i ca. 4 sekunder for at deaktivere børnesikringen, indtil symbolet ikke mere vises i displayet.

Grundindstillinger

Der kan foretages forskellige indstillinger til optimal og let betjening af apparatet. Disse indstillinger kan om ønsket ændres.

Liste over grundindstillinger

Afhængigt af apparatets udstyr er det ikke alle grundindstillinger, der er tilgængelige.

Grundindstilling	Valg
c01 Varighed af signal efter udløb af varighed eller tid på minutur	1 = ca. 10 sekunder 2 = ca. 30 sekunder* 3 = ca. 2 minutter
c02 Ventetid, indtil en indstilling aktiveres	1 = ca. 3 sekunder* 2 = ca. 6 sekunder 3 = ca. 10 sekunder
c03 Tastelyd ved tryk på en tast	0 = fra 1 = til*
c04 Lysstyrke for display-belysning	1 = mørk 2 = mellem* 3 = lys
c05 Visning af klokkeslæt	0 = skjule klokkeslæt 1 = vise klokkeslæt*
c06 Aktivering af børnesikring mulig	0 = nej 1 = ja* 2 = ja, med dørlåsning**
c07 Ovn-belysning under drift	0 = nej 1 = ja*
c08 Køleventilatorens efterløbstid	1 = kort 2 = mellem* 3 = lang 4 = ekstra lang
c09 Teleskopudtræk eftermonteret**	0 = nej* (ved ribberammer og enkelt udtræk) 1 = ja (ved dobbelt og tredobbelt udtræk)
c10 Sabbatindstilling tilgængelig	0 = nej* 1 = ja
c11 Vandhårdhed**	0 = blødgjort 1 = blødt (op til 1,3 mmol/l) 2 = mellem (1,3 - 2,5 mmol/l) 3 = hårdt (2,5 - 3,8 mmol/l) 4 = meget hårdt* (over 3,8 mmol/l)
c12 Nulstilling af alle værdier til fabriksindstilling	0 = nej* 1 = ja

* Fabriksindstilling (afhængigt af apparatets type kan fabriksindstillingerne variere)

** Ikke tilgængelig ved alle apparattyper.

Home Connect indstillingerne begynder med **HC**.

Ændre grundindstillinger

Funktionsvælgeren skal være på position nul.

- Tryk vedvarende på tasten **⏸** i ca. 4 sekunder. I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. **c01**.
- Om ønsket kan indstillingen ændres med temperaturvælgeren.
- Skift til den næste grundindstilling med tasten **+**.
- Gennemgå alle grundindstillingerne med tasten **-** eller **+** på denne måde, og korriger om ønsket med temperaturvælgeren.
- Tryk til sidst igen på tasten **⏸** i ca. 4 sekunder for at bekræfte.

Alle grundindstillingerne er aktiveret.

Grundindstillingerne kan altid ændres igen.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.



Stegetermometer

Med stegetermometret er det muligt at tilberede retter ved den helt korrekte temperatur. Det måler temperaturen inde i retten. Så snart den indstillede temperatur er nået, slukkes apparatet automatisk.

Ovnfunktioner

Ikke alle ovnfunktioner er egnet til brug med stegetermometret.

Egnede ovnfunktioner:

- 3D-varmluft
- Varmluft, skånsom
- Pizzatrin
- Varmluftgrill
- Over-/undervarme

Bemærk: Hvis stegetermometret er sat ind, og der vælges en ovnfunktion, der ikke egner sig til brug med stegetermometer, lyder der et signal.

Temperatur

Stegetermometret måler temperaturen inde i madvarerne mellem 30 °C og 99 °C. Den ønskede kernetemperatur indstilles via displayet.

Temperaturen i ovnrummet bliver indstillet med temperaturvælgeren som sædvanlig. Indstil aldrig en højere temperatur end 250 °C, ellers kan stegetermometret blive beskadiget.

Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kernetemperatur.

Bemærk: Hvis apparatet er udstyret med Home Connect funktionaliteten, findes Home Connect indstillingerne i slutningen af apparatets grundindstillinger. → Side 22

Placere stegetermometer i retten

Stik stegetermometeret ind i kødet, inden retten sættes i ovnen.

Anvend kun det leverede stegetermometer. Der kan bestilles et stegetermometer hos kundeservice som en reservedel.


⚠ Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.

Isætning

Stik stegetermometeret ind i det tykkeste sted i kødet. Sørg for, at termometerets spids befinder sig nogenlunde midt i kødstykket. Det må ikke stikkes ind i fedt, og det må ikke berøre fadet eller benet i kødet.

Placer kødet, helst i et fad, midt på risten.

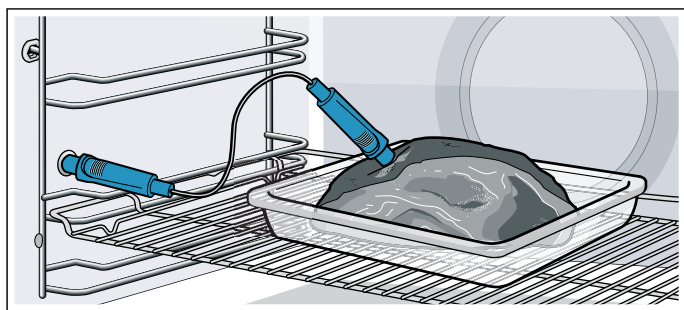

Pas på!

Pas på, at stegetermometerets kabel ikke kommer i klemme.

For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Vende retten med stegetermometer

Hvis retten skal vendes, må stegetermometeret ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i retten, efter at den er vendt.

Hvis stegetermometeret tages ud af retten under tilberedningen, bliver alle indstillinger nulstillet og skal indstilles igen.

Indstille kernetemperatur

Når retten er sat i ovnen med stegetermometeret, kan kernetemperaturen indstilles.

1. Stik stegetermometeret ind i stikdåsen i ovnens venstre side, og luk ovndøren. Kablet må ikke komme i klemme!
2. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren. I displayet lyser symbolet , og indikatoren for kernetemperaturen vises ved siden af ovntemperaturen.
3. Indstil kernetemperaturen med tasten **-** eller **+**. Den foreslåede værdi for begge taster er 60 °C.
4. Indstil ovntemperaturen med temperaturvælgeren. Der må ikke indstilles en temperatur over 250 °C.

Apparatet begynder at varme efter få sekunder.

Under driften er indikatoren for kernetemperatur todelt. I venstre side vises den aktuelle kernetemperatur i kødet, i højre side vises den indstillede, f.eks. 15°C>75°C. Den aktuelle temperatur i venstre side vises fra og med 10 °C.

Når den indstillede kernetemperatur i retten er nået, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet er den aktuelle kernetemperatur lig med den indstillede, f.eks. 75°C>75°C.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul. Træk stegetermometeret ud af stikdåsen i ovnrummet.

⚠ Advarsel – Fare for forbrænding!

Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme. Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.

Ændre og afbryde

Kernetemperaturen kan når som helst ændres med tasten **-** eller **+**. Ændringen bliver aktiveret efter nogle sekunder.

Træk stegetermometeret ud af stikdåsen og kødet, hvis driften skal afbrydes. Apparatet fortsætter at varme uden kernetemperatur.

Ovnfunktion og ovntemperatur kan når som helst ændres med den pågældende vælgerknop. Den indstillede kernetemperatur i retten bibeholdes.

Kernetemperaturer i forskellige madvarer

Anvend ikke dybfrosne madvarer. Angivelserne i tabellen er vejledende værdier. De afhænger af madvarernes kvalitet og beskaffenhed.

Der findes detaljerede oplysninger om ovnfunktioner og temperaturer i slutningen af brugsvejledningen.

→ "Testet i vores prøvekøkken" på side 37

Madvarer	Kernetemperatur i °C
Svinekød	
Svinenakke	85-90
Svinefilet, medium	62-70
Svineryg, gennemstegt	72-80
Oksekød	
Oksefilet eller roastbeef, engelsk	45-52
Oksefilet eller roastbeef, medium	55-62
Oksefilet eller roastbeef, gennemstegt	65-75
Kalvekød	
Kalvesteg eller -skulder, mager	75-80
Kalvesteg, bov	75-80
Kalveskank	85-90
Lammekød	
Lammekølle, medium	60-65

Madvarer	Kernetemperatur i °C
Lammekølle, gennemstegt	70-80
Lammeryg, medium	55-60

Sabbatindstilling

Med Sabbatindstillingen kan der indstilles en varighed på over halvfjerds timer. Retterne holdes varme i ovnen, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke.

Starte sabbatindstilling

Inden sabbatindstillingen kan anvendes, skal den aktiveres i grundindstillingerne. → "Grundindstillinger" på side 20

Apparatet varmer med over-/undervarme. Der kan indstilles en temperatur mellem 85 °C og 140 °C. Varigheden kan indstilles i trin på en halv time mellem 24 og 72 timer.

1. Sæt funktionsvælgeren på programmer .
I displayet vises **Sabb**.
2. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.
3. Tryk let på tasten  to gange.
I displayet er varighed  markeret.
4. Indstil varigheden med tasten **+** eller **-**.

Bemærk: Sluttiden kan ikke ændres.

Apparatet begynder at varme efter få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.

Når varigheden for sabbatindstillingen er afsluttet, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme. I displayet vises en varighed på nul.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul.

Ændre og afbryde

Efter start kan indstillingerne ikke længere ændres.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis sabbatfunktionen skal afbrydes.

Home Connect

Dette apparat er udstyret med en Wi-Fi-funktion og kan fjernbetjenes via en mobil enhed.

Hvis apparatet ikke er forbundet med et hjemmenetværk, fungerer det på samme måde som en ovn uden netværkstilslutning og kan stadig betjenes via displayet.

Tilgængeligheden af Home Connect funktionen afhænger af tilgængeligheden af Home Connect services i det pågældende land. Home Connect services er ikke tilgængelige i alle lande. Der findes yderligere oplysninger om dette på www.home-connect.com.

Anvisninger

- Følg sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect app fra et sted udenfor hjemmet. Anvisningerne i Home Connect app skal også følges. → "Vigtige sikkerhedsanvisninger" på side 5
- Betjening direkte på apparatet har altid første rang. I løbet af dette tidsrum er det ikke muligt at betjene apparatet via Home Connect app.

Opsætning

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne opsætte Home Connect for apparatet:

- Apparatet skal være forbundet med strømnettet og være tændt.
- Der skal forefindes en smartphone eller tablet med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet.
- Apparatet skal befinde sig indenfor rækkevidde af hjemmenetværkets WLAN-signal.

1. Download Home Connect app.



2. Åbn Home Connect app, og scan QR-koden.



3. Følg anvisningerne i Home Connect-app.

Fjernstart

Fjernstart skal aktiveres for at kunne starte og betjene apparatet via Home Connect app. Hvis Fjernstart er deaktiveret, er det kun apparatets driftstilstande, der kan vises i Home Connect app, og der kan kun foretages indstillinger af apparatet.

⚠ Advarsel – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.

Manuel fjernstart

Apparatet kan fjernbetjenes og fjernstartes. Fjernstart skal dog altid aktiveres, inden apparatet kan startes med fjernstart.

Bemærk: Fjernstart bliver automatisk deaktiveret, hvis apparatets dør / luge åbnes 15 minutter efter aktivering af fjernstart eller efter driftens afslutning.

Permanent fjernstart

Apparatet kan altid fjernbetjenes og fjernstartes.

Aktivere fjernstart

Sæt funktionsvælgeren på .

Home Connect indstillinger

Home Connect kan når som helst tilpasses til de individuelle behov.

Bemærk: Home Connect indstillingerne findes i apparatets grundindstillinger. Indstillingerne, der vises i displayet, afhænger af, om Home Connect er opsat, og om apparatet er forbundet med hjemmenetværket.

Indstilling	Valg / indikator
HCO1 Netværks-forbindelse	= Ikke forbundet* = Forbinde automatisk = Forbinde manuelt = Forbundet*
HCO2 Pairing (forbinde med app)	= Klar = Forbinde apparat = Apparat er forbundet*
HCO3 WiFi	= Deaktivere = Aktivere Når Wi-Fi er aktiveret, kan Home Connect funktionaliteten anvendes. Ved standby i netværket bruger apparatet maks. 2 W.
HCO4 Fjernbetjeningsfunktioner	= Overvågning Apparatets driftstilstande kan vises i Home Connect app. = Manuel fjernstart** Apparatet kan fjernbetjenes og fjernstartes. Fjernstart skal dog altid aktiveres, inden apparatet kan startes med fjernstart. = Permanent fjernstart Apparatet kan altid fjernbetjenes og fjernstartes.

* Vist værdi (kan ikke indstilles)

** Fabriksindstilling

*** Når der er en tilgængelig opdatering.

**** Når kundeservice har forbindelse.

Indstilling	Valg / indikator
HCO5 *** Software opdatering	= Der er en tilgængelig opdatering* = Start en tilgængelig opdatering
HCO6 **** Tillade fjerndiagnose	= nej** = ja

* Vist værdi (kan ikke indstilles)

** Fabriksindstilling

*** Når der er en tilgængelig opdatering.

**** Når kundeservice har forbindelse.

Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med Home Connect serveren, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Bemærk: Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com

Oplysning om datasikkerhed

Første gang ovnen forbindes med et WLAN-netværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect Server (førstegangs-registrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets kode samt MAC-adressen for det indbyggede WiFi kommunikationsmodul).
- WiFi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Apparatets aktuelle software- og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangs-registrering åbner for brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect funktionaliteten kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect App'en. Der kan åbnes oplysninger om datasikkerheden i Home Connect App.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Der findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på internettet på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.bosch-home.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.
5 GHz bånd: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kun til indendørs brug

Rengøringsmidler

Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her bliver beskrevet, hvordan apparatet skal plejes og rengøres rigtigt.

Egnede rengøringsmidler

Overhold anvisningerne i tabellen, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler. Afhængigt af apparattype er det ikke alle områder, der forefindes i det pågældende apparat.

Pas på!

Beskadigelse af overflader

Anvend ikke

- aggressive eller skurende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med højt indhold af alkohol,
- hårde skure- eller rengøringssvampe,
- højtryksrenser eller damprenser
- specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Tip: Der kan købes særligt velegnede rengørings- og plejemidler hos kundeservice. Følg de pågældende producenters anvisninger.

Advarsel – Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Område Rengøring

Apparatets yderside

Front i rustfrit stål	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Fjern pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvite med det samme. Der kan danne sig korrosion under sådanne pletter. Hos kundeservice eller i specialforretninger kan der købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål, som er beregnet til brug på varme overflader. Påfør plejemidlet i et meget tyndt lag med en blød klud.
Kunststof	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.
Lakerede flader	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.
Betjeningsfelt	Varmt opvaskevand: Rengør med en rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Hvis der kommer afkalkningsmiddel på betjeningsfeltet, skal det tørres af med det samme. Ellers kan der opstå pletter, som ikke senere kan fjernes.
Glasruder i ovndør	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Brug ikke glasskrabere eller rengøringssvampe af rustfrit stål.
Håndtag	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Hvis der kommer afkalkningsmiddel på håndtaget, skal det tørres af med det samme. Ellers kan der opstå pletter, som ikke senere kan fjernes.

Apparatet indvendigt

Emaljerede overflader	Varmt opvaskevand eller eddikevand: Rengør med en blød rengøringsvamp, og tør efter med en blød klud. Opblød fastbrændte madrester med en fugtig klud og opvaskevand. Anvend en fin svamp af rustfrit stål eller ovnrens ved kraftig tilsmudsning. Pas på! Brug aldrig ovnrens i en varm ovn. Der kan opstå skader på emaljen. Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør. Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen. Det bedste er at anvende Rengøringsfunktionen. → "Rengøringsfunktion" på side 25 Bemærk: Rester af levnedsmidler kan danne hvide belægninger. De er uden betydning og har ingen indflydelse på funktionen. Om ønsket kan de fjernes med citronsyre.
Glasafdækning over ovnbelysning	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringsvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.
Dørafdækning	af rustfrit stål: Anvend et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Overhold producentens anvisninger. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål. af kunststof: Brug varmt opvaskevand og en rengøringsvamp til rengøring. Tør efter med en blød klud. Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Dørafdækningen kan tages af, så den bedre kan rengøres.
Ribberammer	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød opvaskevamp eller -børste.
Udtrækssystem	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød opvaskevamp eller -børste. Fjern ikke smørefedt fra udtræksskinnerne, og rengør dem, når de er skudt ind i ovnen. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.
Tilbehør	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød opvaskevamp eller -børste. Anvend en fin skuresvamp af rustfrit stål ved kraftig tilsmudsning. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.
Vandbeholder	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringsvamp, og skyl beholderen grundigt med rent vand for at fjerne eventuelle rester af opvaskemiddel. Tør efter med en blød klud. Lad beholderen tørre med åbent dæksel. Gnid dækslets tætning tørt. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.
Stegetermometer	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød opvaskevamp eller -børste. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.

Anvisninger

- Der kan opstå små farveforskelle på apparatets front, som skyldes de forskellige materialer som glas, kunststof eller metal.
- Skygger på ovndørens glastruer, der virker som striber, er lysreflekser fra ovnbelysningen.
- Emalje indbrændes ved meget høje temperaturer. Derved kan der opstå mindre farveforskelle. Det er normalt og har ingen indflydelse på funktionen.
Det er ikke muligt at emaljere kanter på tynde bageplader helt. De kan derfor være ru.
Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.

Renholdning af apparatet

For at undgå at der dannes hårdnakket smuds i apparatet, skal det altid holdes rent, og tilsmudsninger skal fjernes med det samme.

⚠ Advarsel – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Tips

- Rengør ovnrummet, hver gang ovnen har været i brug. På den måde undgås det, at tilsmudsninger brænder fast.
- Fjern altid pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvite med det samme.
- Brug universalbradepanden ved bagning af kager med meget fugtigt fyld.
- Anvend egnede beholdere ved stegning, f.eks. en stegegrøde.

Rengøringsfunktion

Apparatet har driftstyperne "Selvrens" og "Afkalkning". Med Selvrens kan ovnrummet rengøres uden besvær. Med Afkalkning fjernes kalken fra fordampningsenheden.

Selvrens

Ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen "Pyrolyse".

Der kan vælges mellem tre rensetrin.

Trin	Rensningsgrad	Varighed
1	let	ca. 1 time, 15 minutter
2	mellem	ca. 1 time, 30 minutter
3	intensiv	ca. 2 timer

Jo kraftigere og ældre tilsmudsningerne er, jo højere skal rensetrinnet være. Det er tilstrækkeligt at rense ovnrummet hver anden eller tredje måned. Ved behov kan den også renses oftere. En rensning bruger ca. 2,5-4,8 kilowatt-timer.

Anvisninger

- Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt temperatur. Apparatets dør kan først åbnes igen, når låsesymbolet  i displayet slukkes.
- Ovnbelysningen er slukket under udførelsen af rensfunktionen.

⚠ Advarsel

Fare for forbrænding!

- Ovnrummet bliver meget varmt under Rengøringsfunktionen. Luk aldrig apparatets dør op. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
- ⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

⚠ Advarsel

Fare for sundhedsskader!

Rensfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. Følg også disse anvisninger ved tidsforskuet sluttid.

Inden rensfunktionen

Ovnrummet skal være tomt. Tag tilbehør, service og ribberammer ud af ovnrummet. Se i det pågældende kapitel, hvordan ribberammerne tages ud.

→ "Ribberammer" på side 27

Rengør ovndøren og områderne inde i ovnrummet omkring tætningen. Tætningen må ikke skures eller tages af!

Rengør ruden i ovndøren indvendigt med varmt opvaskevand og en rengøringsvamp. Tør efter med en blød klud. Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.

⚠ Advarsel

Brandfare!

- Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Tilbehør må ikke renses med selvrens.
- Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under Rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.
- Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

Indstille rensfunktion

Det er vigtigt, at alle anvisninger om forberedelse er blevet udført, inden rensfunktionen indstilles.

Varigheden af hvert rensetrin er fast indstillet og kan ikke ændres.

1. Indstil rensfunktionen  med funktionsvælgeren. I displayet vises symbolet  og rensfunktionerne. Den første rensfunktion er markeret.
2. Tryk gentagne gange på tasten + eller -, til symbolet  er markeret.
3. Indstil rensetrinnet med temperaturvælgeren. I displayet vises varigheden for hvert trin. Rensfunktionen starter efter få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.

Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen er i gang.

Apparatets dør bliver låst kort tid efter start. I displayet vises symbolet .

Når rensfunktionen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet står varigheden på nul. Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul.

Apparatets dør kan først åbnes igen, når ovnrummet er tilstrækkeligt kølet af, og låsesymbolet  er slukket.

Forskyde sluttid

Sluttiden kan udskydes til et senere tidspunkt. Tryk let på tasten  inden starten, til symbolet for sluttid bliver markeret. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med tasten +.

Efter starten går apparatet i venteposition.

Ændre og afbryde

Efter start kan rensetrinnet ikke længere ændres.

Sluttiden kan ændres, så længe apparatet er i venteposition.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis rensfunktionen skal afbrydes.

Apparatets dør forbliver evt. låst, indtil ovnrummet er kølet tilstrækkeligt af, og låsesymbolet i displayet slukkes.

Efter udførelse af rensfunktionen

Lad ovnrummet køle helt af. Fjern resterende aske fra ovnrummet og omkring ovndøren med en fugtig klud.

Sæt ribberammerne på plads igen.

Bemærk: Ved kraftig tilsmudsning kan der dannes hvide belægninger på de emaljerede overflader. Det er rester af levnedsmidler, som ikke har nogen betydning. De har ingen indflydelse på funktionen. Om ønsket kan belægningerne fjernes med citronsyre.

Afkalkning

For at bevare apparatet funktionsdygtigt skal det afkalkes regelmæssigt.

Det afhænger af vandets hårdhedsgrad og hyppigheden af anvendelsen, hvor ofte apparatet skal afkalkes. Når apparatet skal afkalkes, vises symbolet  i displayet.

Afkalkningen består af 4 trin. Af hygiejniske grunde er apparatet først driftsklart igen, når afkalkningen er helt afsluttet. Afkalkningen varer i alt ca. 90 - 110 minutter:

- Første trin (1_4): Afkalkning (ca. 65 minutter), tøm efterfølgende vandbeholderen, og fyld den igen

- Andet trin (2_4): Skylning (ca. 9 minutter), tøm efterfølgende vandbeholderen, og fyld den igen
- Tredje trin (3_4): Skylning (ca. 9 minutter), tøm efterfølgende vandbeholderen, og fyld den igen
- Fjerde trin (4_4): Skylning (ca. 9 minutter), tøm efterfølgende vandbeholderen, og tør den

Start afkalkning

Pas på!

- Beskadigelse af apparat: Anvend kun det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os. Afkalkningens indvirkningstider er afpasset efter dette afkalkningsmiddel. Andre afkalkningsmidler kan beskadige apparatet. Afkalkningsmiddel bestill.-nr. 311 680
- Afkalkningsvæske: Der må ikke komme afkalkningsvæske eller afkalkningsmiddel på betjeningsfeltet eller på andre af apparatets overflader. Overfladerne bliver beskadiget. Hvis det alligevel skulle ske, skal afkalkningsvæsken straks fjernes med vand.

Bemærk: Fyld ikke mere end 150 ml væske i vandbeholderen under hele afkalkningsprocessen.

Første trin (1_4)

1. Bland 100 ml vand med 50 ml flydende afkalkningsmiddel til en afkalkningsvæske.
2. Fyld vandbeholderen med afkalkningsvæske, og sæt den ind.
3. Indstil rensefunktionen  med funktionsvælgeren. I displayet vises symbolet  og rensfunktionerne. Den første rensfunktion er markeret.
4. Tryk gentagne gange på tasten + eller -, til symbolet  er markeret.
5. Drej temperaturvælgeren. I displayet vises "0n". Afkalkningen starter efter nogle få sekunder.
6. Efter afslutningen af afkalkningen står der "2_4" i displayet. Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

Andet trin (2_4)

1. Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
2. Efter afslutningen af skylningen står der "3_4" i displayet. Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

Tredje trin (3_4)

1. Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
2. Efter afslutningen af skylningen står der "4_4" i displayet. Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

Fjerde trin (4_4)

1. Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
2. Efter afslutningen af skylningen står der "00:00" i displayet. Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

Efter afkalkningen

1. Tør vandbeholderen.
 2. Sæt vandbeholderen ind igen.
- Afkalkningen er afsluttet, og apparatet er driftsklart igen.

Afkalkning afbrudt

Hvis afkalkningen afbrydes (f.eks. som følge af strømsvigt eller slukning af apparatet), vises afkalknings-symbolet i displayet, når apparatet tændes igen. Der opfordres til skylning tre gange. Apparatet er spærret for videre brug, indtil den tredje skylning er afsluttet. Hvis der indstilles en anden driftstype, vises "C In" (Cleaning) i displayet. Gentag den afbrudte afkalkning efter skylningen.

1. Tøm vandbeholderen, og rengør den grundigt med vand.
2. Sæt den tomme vandbeholder ind.
3. Indstil Afkalkning med funktionsvælgeren.
4. Drej temperaturvælgeren. I displayet vises "0n". Efter få sekunder bliver den resterende væske pumpet tilbage.
5. Tøm vandbeholderen, og rengør den grundigt med vand.
6. Udfør de tre skylninger efter afkalkningen for at skylle dampsystemet.
7. Start afkalkningen igen.

Ribberammer


Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her beskrives, hvordan ribberammerne kan tages ud og rengøres.

Afmontere/montere ribberammer


Advarsel – Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme. Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Afmontere ribberammer

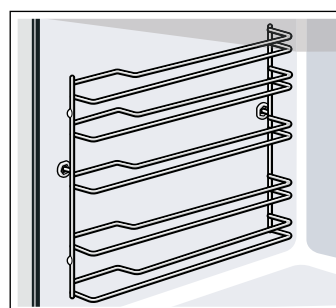

1. Løft ribberammen lidt op foran **a**, og træk den ud af bøsningen **b** (figur **1**).
2. Træk derefter hele ribberammen fremad, og tag den ud (figur **2**).

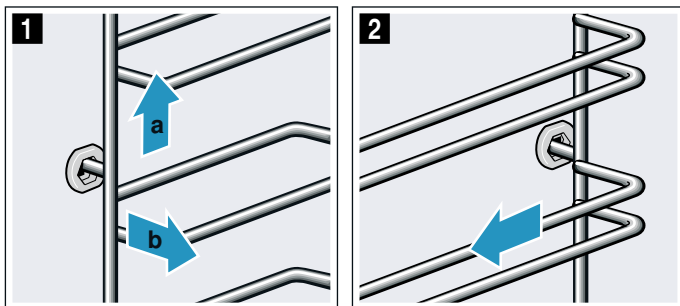


Rengør ribberammerne med opvaskemiddel og en opvaskesvamp. Anvend en børste til hårdnakket snavs.

Montere ribberammer

Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved begge ribberammer, at de bøjede ribber skal vende fremad.

1. Stik først ribberammen ind i midten i den bageste bøsning **a**, indtil ribberammen ligger an mod ovnrums væg, og tryk den bagud **b** (figur **1**).
2. Stik den derefter ind i den forreste bøsning **c**, indtil ribberammen også her ligger an mod ovnrums væg, og tryk den nedad **d** (figur **2**).

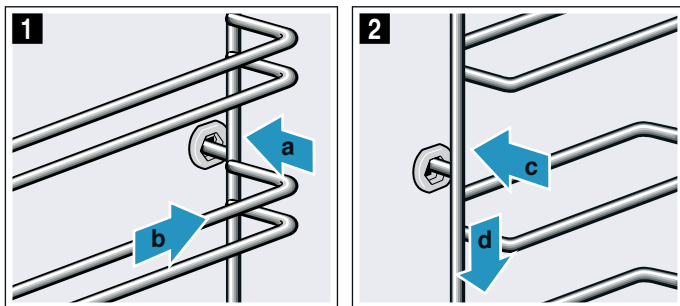

Afmontere/montere udtræksskinner

Afhængigt af apparatets type skal grundindstillingerne ved apparater med ribberammer ændres til "Teleskopudtræk: ja". Se mere om dette i kapitlet "Grundindstillinger". → Side 20

Om ønsket kan alle rillehøjder udstyres med udtræksskinner.

Hvis apparatet er udstyret med Ecolyse, skal de komplette ribberammer til montage/afmontage af udtræksskinnerne tages ud af ovnrummet. Ecolyse-belægningen kan blive beskadiget.

Hvis apparatet er udstyret med Pyrolyse/selvrens, skal udtræksskinnerne tages ud af ovnrummet inden rengøringen. Udtræksskinnerne tåler ikke pyrolyse.

Anvisninger


- Udtræksskinnerne må kun anvendes med universalbradepande, bageplade, rist og tilbehør, der kan sættes på risten. Alt andet tilbehør er ikke egnet.
- Udtræksskinnerne er ikke egnet til apparater med mikrobølger.

⚠ Advarsel – Fare for forbrænding!


Ribberammerne bliver meget varme. Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Afmontere udtræksskinner


1. Tryk på "PUSH" bag skinnen, og skyd skinnen bagud (figur **1**).

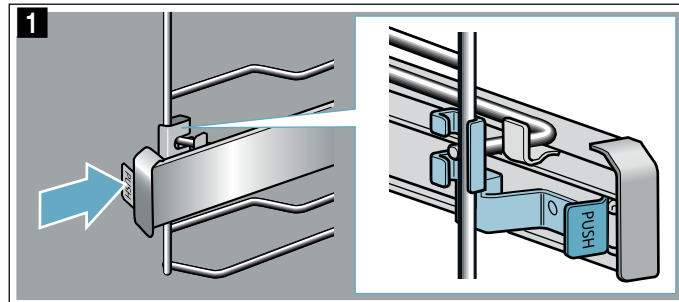


2. Tryk vedvarende på "PUSH", og drej skinnen udad (figur **2**).

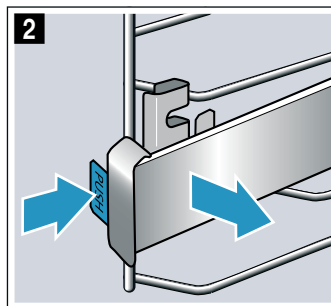

3. Træk skinnen fremad, indtil holderen bagved er frigjort (figur **3**).

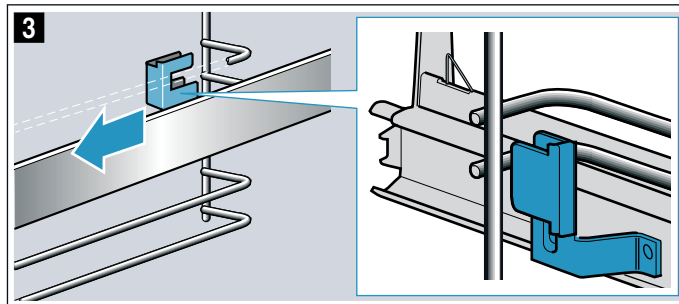

4. Tag udtræksskinnen ud (figur **4**).

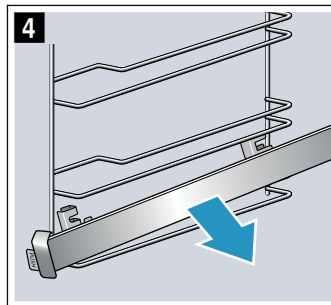


Rengør udtræksskinnen med opvaskemiddel og en opvaskesvamp. Anvend en børste til hårdnakket snavs.


Montere udtræksskinne

Skinnerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved montagen, at skinnerne skal kunne trækkes ud fremad.


1. Skinnen skal være placeret mellem de to ribber (figur 1).

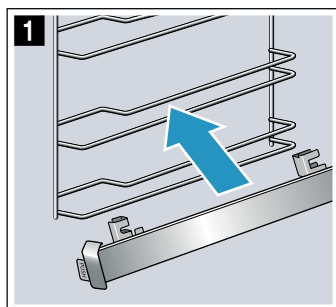


2. Før holderen ind bagerst mellem den understen og den øverste ribbe (figur 2).

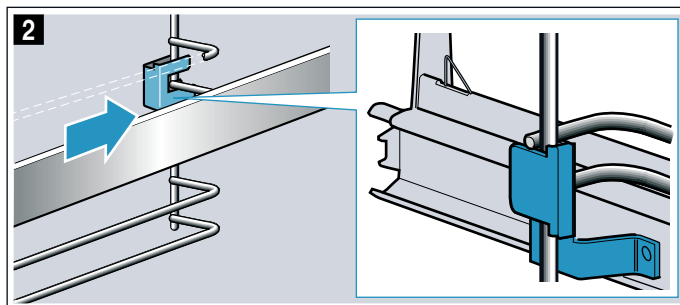

3. Tryk på "PUSH", og drej skinnen indad, til holderen befinder sig mellem de to ribber (figur 3).

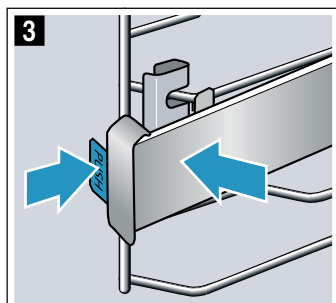

4. Slip "PUSH", og holderen går i indgreb (figur 4). Træk derefter skinnen ud til anslag, og skyd den ind igen.

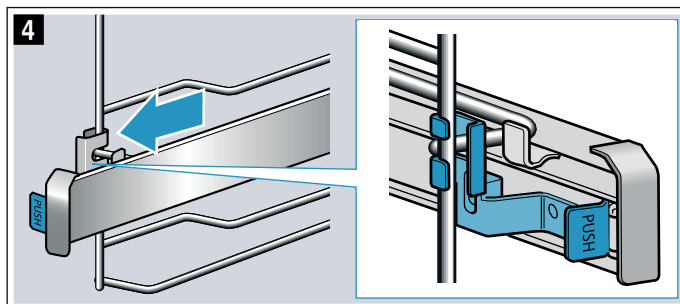

Apparatets dør


Med omhyggelig pleje og rengøring kan apparatet bevares smukt og funktionsdygtigt i lang tid. Her beskrives, hvordan apparatets dør kan tages af og rengøres.

Afmontere/montere ovndør

Ved rengøring og når glaseruderne i ovndøren skal afmonteres, kan ovndøren tages af.

Der er placeret en låsepal i begge ovndørens hængsler. Når låsepalerne er vippet ned, (figur 1), er ovndøren fastlåst. Så kan den ikke tages af.

Når låsepalerne er vippet op (figur 2), fordi ovndøren skal tages af, er hængslerne sikret. De kan ikke smække i.

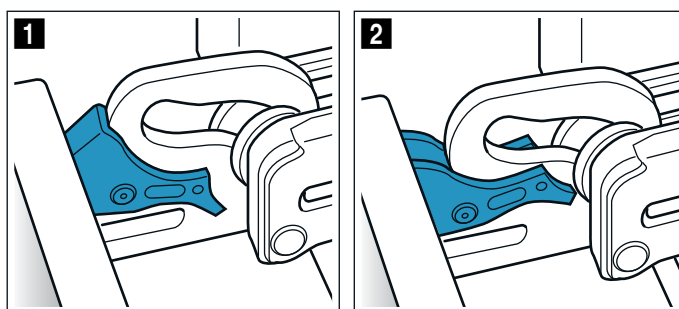


⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Når hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft. Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned hhv. helt vippet op, når ovndøren skal tages af.
- Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Afmontere ovndør

1. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet.
2. Vip de to låsepaler i venstre og højre side op (figur 1).
3. Luk apparatets dør, til den når anslaget **a**. Hold i venstre og højre side i ovndøren med begge hænder **b**, og træk ovndøren op og af (figur 2).

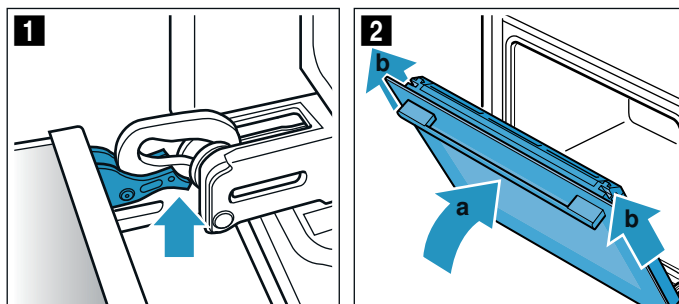


⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendigt i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.


Montere ovndør

Ovndøren monteres igen i omvendt rækkefølge.

1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres lige ind i åbningerne (figur 1). Læg hængslerne an ned mod den udvendige rude, og brug den som føring. Sørg for, at hængslerne bliver sat ind i de rigtige åbninger. De skal kunne skydes ind let og uden modstand. Hvis der mærkes modstand, skal det kontrolleres, om de skydes ind i de rigtige åbninger.

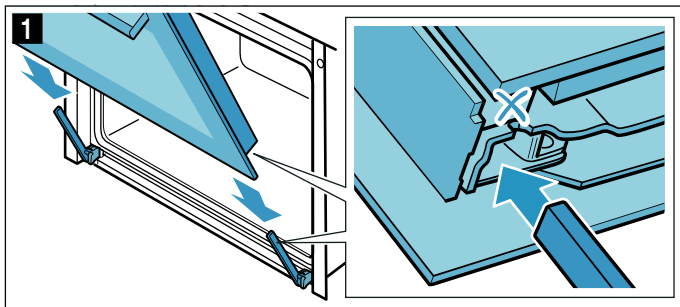

2. Luk ovndøren helt op. Vip begge låsepaler ned igen (figur 2).

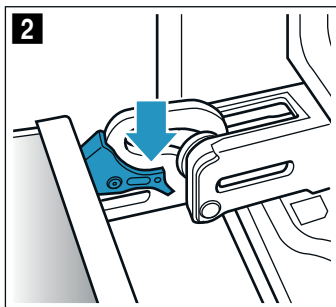


3. Luk ovndøren.

Tage dørafdækning af


Indlæggene af rustfrit i dørafdækningen kan blive misfarvet. Afdækningen kan tages af, så de kan rengøres grundigt.

1. Luk apparatets dør lidt op.
2. Tryk på afdækningen i højre og venstre side (figur 1).
3. Tag afdækningen af (figur 2). Luk forsigtigt apparatets dør.

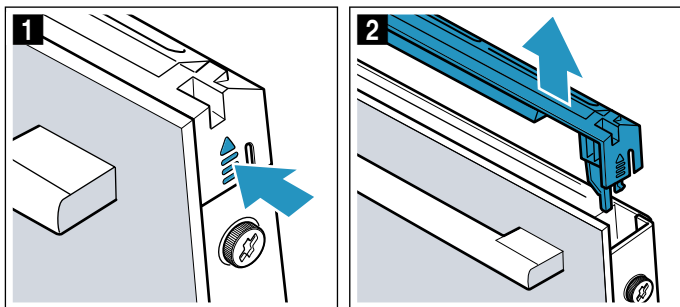

Bemærk: Rengør indlægget af rustfrit stål i afdækningen med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Rengør resten af dørafdækningen med varmt opvaskevand og en blød klud.

4. Luk igen apparatets dør lidt op. Sæt afdækningen på, og tryk den fast, til den går hørbart i indgreb (figur 3).

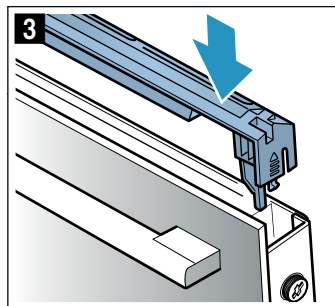

5. Luk ovndøren.

Afmontere/montere glasruder i ovndør

For at lette rengøringen kan glasruderne i ovndøren afmonteres.


⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!


- Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.
- Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Afmontering på apparatet


1. Luk apparatets dør lidt op.
2. Tryk på afdækningen i højre og venstre side (figur 1).
3. Tag afdækningen af (figur 2).

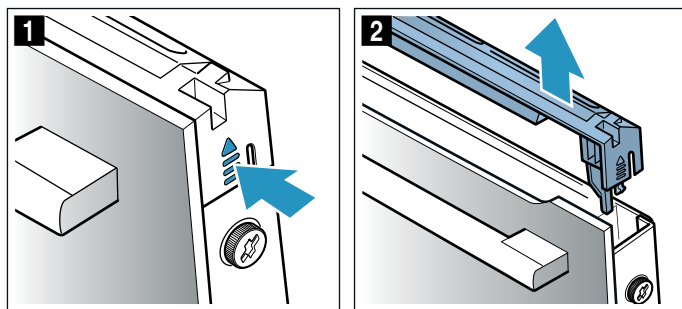

4. Skru skrueerne i højre og venstre side ud af ovndøren (figur 3).
5. Læg et flere gange sammenfoldet viskestykke i klemme i døren, inden den lukkes igen (figur 4). Træk den forreste glastrude opad og ud, og læg den med håndtaget vendende nedad på en plan flade.

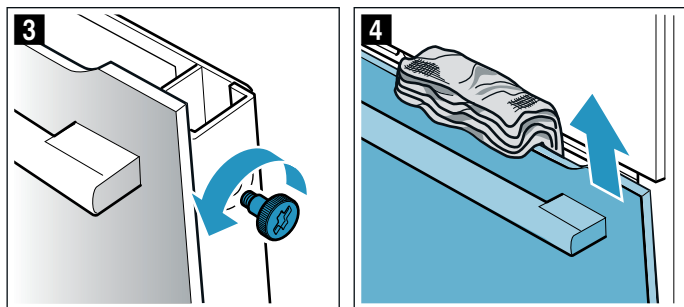

6. Tryk de to holdere foroven på mellemruden opad, men tag dem ikke af (figur 5). Hold i ruden med den ene hånd. Tag ruden ud.

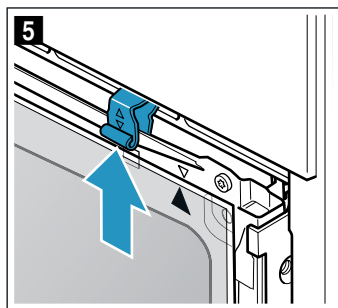


Rengør glastruderne med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.


Montering på apparat

Vær opmærksom på ved montagen af den indvendige glastrude, at pilen bliver placeret øverst til højre på ruden, og at pilen stemmer overens med pilen på pladen.


1. Sæt mellemruden ind i holderen forinden (figur 1), og tryk den ind foroven.
2. Tryk begge holdere nedad (figur 2).

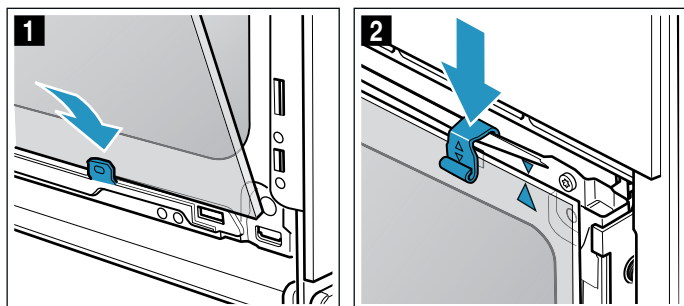

3. Før den forreste glastrude ind i holderne forinden (figur 3).
4. Luk den forreste glastrude, indtil de to kroge er placeret ud for åbningerne (figur 4).

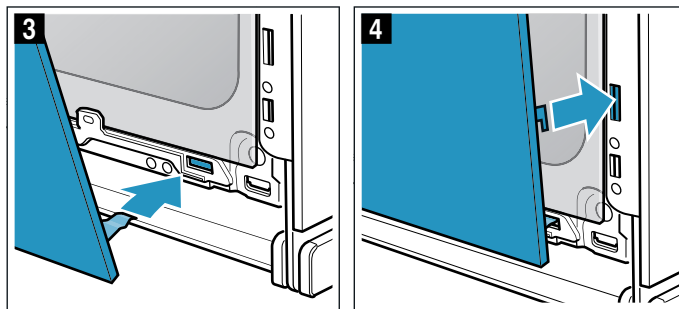

5. Tryk den forreste glastrude ind forinden, til den går hørbart i indgreb (figur 5).
6. Luk igen ovndøren lidt op, og fjern viskestykket.
7. Skru de to skrue i højre og venstre side i igen.
8. Sæt afdækningen på, og tryk den fast, til den går hørbart i indgreb (figur 6).

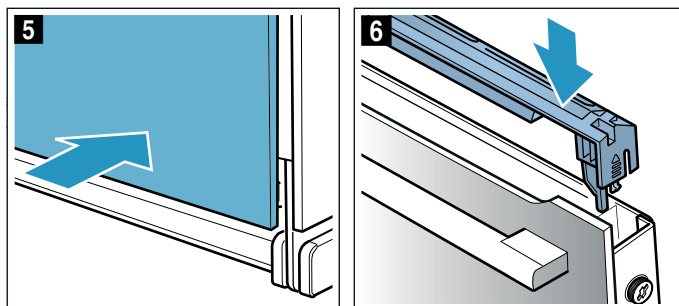

9. Luk ovndøren.

Pas på!

Oven må først bruges igen, når glastruderne er monteret korrekt.

? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Prøv selv at afhjælpe fejlen ved hjælp af tabellen, inden kundeservice kontaktes.

Selvafhjælpning af fejl

Ofte er det ganske let selv at afhjælpe en teknisk fejl ved apparatet.

Hvis en ret ikke lykkes som ønsket, findes der mange tips og anvisninger om tilberedning i slutningen af denne brugsvejledning. → "Testet i vores prøvekøkken" på side 37

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning/tips
Apparatet virker ikke.	Sikring defekt.	Kontroller sikringen i sikringsskabet.
	Strømsvigt	Kontroller, om belysningen i køkkenet eller andre køkkenapparater fungerer.
Drift med dampunderstøttelse starter ikke.	Vandbeholder er tom.	Fyld vandbeholderen.
	Afkalkning spærrer for drift med damp.	Udfør afkalkning.
	Dampsystem defekt.	Kontakt kundeservice.
Resultatet af tilberedning med anvendelse af damp er for fugtigt eller for tørt	Der er valgt en forkert dampintensitet	Vælg en højere eller lavere dampintensitet
Der kommer damp ud af ventilationsåbningerne under tilberedning	Dette er normalt	Ikke mulig
Symbolet "Fyld vandbeholder" lyser vedvarende	Intet vand i vandbeholderen.	Fyld vandbeholderen.
	Vandbeholderen er ikke sat helt ind.	Skyd vandbeholderen helt ind på plads.
	Sensor defekt.	Kontakt kundeservice.
	Vandbeholder er utæt.	Bestil en ny vandbeholder.
I displayet blinker klokkeslættet.	Strømsvigt.	Indstil klokkeslættet igen.
Efter aktivering af en driftstype blinker  i displayet.	Apparatet er ikke tilstrækkeligt afkølet.	Sluk for apparatet, lad det køle af, og vælg en driftstype igen.

Apparatet kan ikke indstilles. Nøgle-symbolet lyser i displayet eller SAFE .	Børnesikring er aktiveret.	Deaktiver børnesikringen ved at trykke på tasten med nøgle-symbolet i ca. 4 sekunder.
Apparatets dør kan ikke åbnes. Nøgle-symbolet lyser i displayet.	Apparatets dør er låst med børnesikringen.	Deaktiver børnesikringen ved at trykke på tasten med nøgle-symbolet i ca. 4 sekunder. Låsningen kan deaktiveres i grundindstillingerne.
Apparatets dør kan ikke åbnes. Låse-symbolet  lyser i displayet.	Apparatets dør er låst af rensfunktion.	Vent, til ovnrummet er afkølet, og låse-symbolet  ikke mere vises.
I displayet vises afkalknings-symbolet.	Apparatet er tilkalket.	Udfør en afkalkning fuldstændigt. → "Rengøringsfunktion" på side 25
I displayet vises Ca in .	Strømtilførslen har været afbrudt, eller apparatet har været slukket under afkalkningen.	Udfør funktionen "Afkalkning afbrudt" fuldstændigt. → "Rengøringsfunktion" på side 25
I displayet vises ES 1-22 .	Der er for meget vand i dampsystemet. Vandet kan ikke pumpes tilbage i vandbeholderen.	Tøm vandbeholderen, og sæt den ind. Tryk let på tasten  . Indstil klokkeslættet igen. Sluk for apparatet, og tænd det igen. Udfør funktionen "Afkalkning afbrudt" fuldstændigt. → "Rengøringsfunktion" på side 25
Apparatet varmer ikke. I displayet blinker et kolon. Ved nogle apparater vises der også d i displayet.	Demotilstand er aktiveret.	Afbryd kort strømforsyningen til apparatet (deaktiver sikringen i sikringsskabet), og deaktiver derefter indenfor ca. 5 minutter demotilstanden i grundindstillingerne ved at sætte grundindstillingerne c 13 hhv. cb til værdien 0 . → "Grundindstillinger" på side 20
Home Connect fungerer ikke korrekt.		Gå ind på www.home-connect.com

⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Kontakt kundeservice, hvis apparatet er defekt.

⚠ Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

Fejlmeddelelser i displayet

Tryk på tasten , hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet med "E", f.eks. **ES-32**. Fejlmeddelelse bliver nulstillet. Indstil evt. klokkeslættet igen.

Hvis der var tale om en engangsfejl, kan apparatet fortsat bruges som normalt. Kontakt kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlmeddelelse samt apparatets E-nr., hvis fejlmeddelelsen vises igen.

→ "Kundeservice" på side 33

Maksimal driftstid

Hvis der ikke foretages indstillinger af apparatet i flere timer, standser opvarmningen automatisk. På den måde forhindres en utilsigtet vedvarende drift.

Det afhænger af forskellige indstillinger af apparatet, hvornår den maksimale driftstid nås.

Maksimal driftstid nået

I displayet vises *FB*.

Drej funktionsvælgeren hen på position nul.Om ønsket kan der indstilles igen.

Tip: Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. Apparatet varmer, indtil den indstillede varighed er udløbet.

Udskifte ovnlampepære i ovnloft

Hvis ovenbelysningen ikke mere virker, skal pæren skiftes ud. Der kan fås temperaturrestante 230 V halogenpærer på 40 W hos kundeservice eller hos forhandleren.

Hold halogenpæren med en tør klud. Derved forlænges pærens levetid. Anvend kun denne type pærer.


⚠ Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren i ovenbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

⚠ Advarsel – Fare for forbrænding!

Advarsel: Fuld forbrænding.
Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

1. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at undgå skader.
2. Skru glasafdækningen af i retning mod venstre (figur **1**).
3. Træk pæren ud - drej den ikke (figur **2**). Sæt den nye pære i, og sørg for, at kontaktbenene bliver placeret rigtigt. Tryk pæren godt ind.

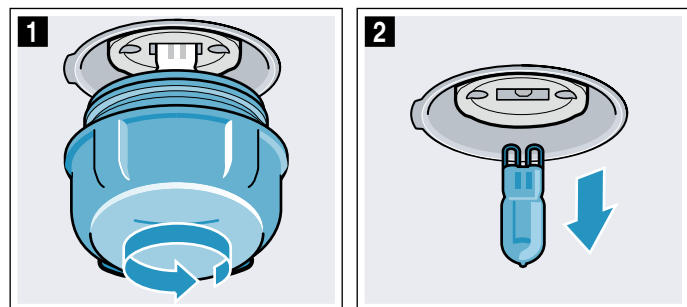

4. Skru glasafdækningen på igen. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på igen, inden glasafdækningen skrues på.
5. Tag viskestykket ud, og slå sikringen til igen.



Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige kundeservicebesøg.

E-nummer og FD-nummer

Opgiv altid apparatets fuldstændige modelnummer (E-nr.) og fabriktionsnummeret (FD-nr.) ved kontakt med kundeservice, fordi dette sætter os i stand til at yde god og kvalificeret service. Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.

Ved nogle apparater, som er udstyret med damp, er typeskiltet placeret bag panelet.







E-Nr: 
FD: 
Z-Nr: 

Type: 


Det er en god ide at notere apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det i givet fald er let at finde oplysningerne.

E-nr.		FD-nr.	
Kundeservice 			

Bemærk, at et kundeservicebesøg ikke er gratis, hvis der er tale om en fejlbetjening, heller ikke indenfor garantitiden.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl
DK 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

Programmer

Det er let og enkelt at tilberede retter med programmerne. Når der vælges et program, foretager apparatet de optimale indstillinger.

For at opnå et godt resultat må ovnrummet ikke være for varmt. Lad først ovnrummet køle af, før programmet startes.

Fade/beholdere

Følg producenternes anvisninger.

Egnede fade og beholdere:

Anvend fade og beholdere, der er varmebestige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Grillen kan virke gennem glaslåget, og stegen får en dejlig sprød svær.

Stegegyder af rustfrit stål er kun betinget egnede. Den blanke overflade reflekterer varmestrålingen meget kraftigt. Retten bliver mindre brunt, og kødet mindre gennemstegt. Tag låget af efter programmets afslutning, hvis der anvendes en stegegyde af rustfrit stål. Grill derefter kødet på grilltrin 3 i yderligere 8 til 10 minutter.

I stegegyder af emaljeret stål, støbejern eller støbt aluminium bliver retterne brunet kraftigere nedefra. Tilsæt lidt mere væde.

Tip: Tilsæt lidt mere hhv. lidt mindre væde næste gang, hvis stegeskyen er blevet for lys eller for mørk.

Uegnede fade og beholdere:

Fade og beholdere af lyst, blankt aluminium, uglaseret ler og fade af kunststof eller med kunststofhåndtag er ikke egnede.

Fade eller beholderes størrelse:

Stege bør dække ca. to tredjedele af fadets bund. På den måde får man en god stegefond.

Afstanden mellem kød og låg skal være mindst 3 cm. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Forberede retten

Anvend dybfrostretter direkte fra fryseren. Anvend kun friske madvarer af bedste kvalitet til kødretter, helst med køleskabstemperatur.

Tip: Meget magert kød bliver mere saftigt, hvis der lægges baconstrimler på.

Vej retten. Vægten skal bruges ved indstillingen. Indstil altid den næsthøjeste vægt.

Stil fadet på risten. Sæt altid fadet ind i en kold ovn.

Dampunderstøttelse

Ved nogle retter bliver dampfunktionen automatisk aktiveret. Der findes generelle anvisninger om dampfunktionen i det pågældende kapitel. → "Damp" på side 15

⚠ Advarsel – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når døren åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.

Programmer

Når en steg er færdig, kan den hvile i yderligere 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften bedre fordelt.

Bemærk: Det er med vilje, at vægtområdet er begrænset. Ved meget store retter findes der ofte intet passende fad, og resultatet af tilberedningen ville ikke blive korrekt.

Program / vægtområde	Madvarer	Gryder/pander	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillings-vægt	Anvisninger
01 Gærflødbrod, gærk-ringle* (0,6 - 1,5 kg)	-	Bageplade med bagepapir	nej	3	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
02 Hævning af dej* (0,5 - 1,5 kg)	Gærdej	Skål på rist	nej	2	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
03 Franskbrød, grahams-brød, på bageplade* (0,5 - 2,0 kg)	-	Bageplade med bagepapir	nej	2	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
04 Franskbrød, grahams-brød, firkantet form* (0,8 - 2,0 kg)	-	Firkantet form, smurt og drysset med mel	nej	2	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
05 Franskbrød på bageplade* (0,5 - 2,0 kg)	-	Bageplade med bagepapir	nej	2	Dejens vægt	Hvis der bages 2 brød samtidigt, skal vægten af det tungeste brød angives

* Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Program / vægtområde		Madvarer	Gryder/pander	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillings-vægt	Anvisninger
06	Rug-blandingsbrød* (0,8 - 2,0 kg)	-	Firkantet form, smurt og drysset med mel	nej	2	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
07	Fladbrød* (0,4 - 1,0 kg)	-	Bageplade med bagepapir	nej	2	Dejens vægt	Ovnrummet skal være koldt ved start.
08	Ovnbagte kartofler , hele (0,3 - 1,5 kg)	Uskrællede, megede kartofler	Universalbradepande	nej	3	Samlet vægt	-
09	Gryderet , med grøntsager (0,5 - 2,5 kg)	Vegetarisk	Høj stegegryde med låg	Iht. opskrift	2	Samlet vægt	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater)
10	Gullasch (0,5 - 2,5 kg)	Okse- eller svinekød i tern med grøntsager	Høj stegegryde med låg	Iht. opskrift	2	Samlet vægt	Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover. Kødet må ikke være brunet forinden!
11	Fisk , hel* (0,8 - 1,5 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Fiskens vægt	Sæt fisken i fadet i svømmestilling.
12	Kylling , uden fyld* (0,9 - 1,5 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Kyllingens vægt	Lægges med brystet opad i fadet.
13	Kyllingestykker* (0,1 - 0,8 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	3	Vægten af det tungeste stykke	-
14	Kalkunbryst (0,5 - 2,5 kg)	Helt stykke, m. salt/krydderier	Stegegryde med glaslåg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kalkunbrystets vægt	-
15	And , uden fyld* (1,3 - 2,5 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Andens vægt	Lægges med brystet opad i fadet.
16	Gås , uden fyld* (2,3 - 4,5 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Gåsens vægt	Lægges med brystet opad i fadet.
17	Gåselår (0,3 - 0,8 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	Dæk stegegrydens bund	2	Vægten af det tungeste stykke	-
18	Oksegrydesteg (0,5 - 2,5 kg)	F.eks. højreb, forskank, klump eller sursteg	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
19	Oksefilet , medium* (0,8 - 2,0 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
20	Roastbeef , medium (0,5 - 2,5 kg)	Grydeklar, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg	nej	2	Kødets vægt	Brun ikke kødet forinden, læg det i stegegryden med fedtsiden opad
21	Benløse fugle (0,5 - 2,5 kg)	Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg	Dæk de benløse fugle næsten helt med f.eks. bouillon eller vand	2	Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Kødet må ikke være brunet forinden!

* Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Program / vægtområde	Madvarer	Gryder/pander	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillings-vægt	Anvisninger
22 Forloren hare , fersk kød (0,5 - 2,5 kg)	Fars af hakket okse-, svine- eller lammekød	Stegegryde med låg	nej	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
23 Lammekølle , medium (0,5 - 2,5 kg)	Uden ben, m. salt/krydderier	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
24 Lammekølle , gennemstegt (0,5 - 2,5 kg)	Med ben, m. salt/krydderier	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
25 Kalvesteg , fedtmarmorert (0,5 - 3,0 kg)	F.eks. højreb eller culotte	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
26 Kalvesteg , mager (0,5 - 3,0 kg)	F.eks. mørbrad eller klump	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
27 Rådyrkølle (0,5 - 2,0 kg)	Uden ben, saltet	Stegegryde med låg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	-
28 Svinenakke-steg* (0,8 - 2,5 kg)	Uden ben, m. salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!
29 Flæskesteg , med svær* (1,0 - 2,0 kg)	F.eks. bov, m. salt/krydderier og ridset svær	Stegegryde uden låg eller bageplade	nej	2	Kødets vægt	Lægges med fedtsiden opad i stegegryden, drys sværen med rigeligt salt
30 Steg af svinemørbrad (0,5 - 2,5 kg)	Med salt/krydderier	Stegegryde med glaslåg	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Kødets vægt	Kødet må ikke være brunet forinden!

* Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Indstille program

Apparatet vælger den optimale ovnfunktion samt tids- og temperaturindstilling. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne vægtområde.

1. Sæt funktionsvælgeren på programmer .
2. Indstil det ønskede program med tasten **+** eller **-**.
3. Indstil vægten for den pågældende ret med temperaturvælgeren.

Efter nogle få sekunder starter programmet. Varigheden tælles ned i displayet.

Når programmet er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en varighed på nul.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis resultatet af tilberedningen er tilfredsstillende.

Varighed af program

Varigheden af det indstillede program kan vises. Tryk let på tasten  inden starten, til symbolet for varighed bliver markeret i displayet. Tryk igen let på tasten , indtil programmet hhv. vægten vises igen.

Den forindstillede varighed af et program kan ikke ændres.

Eftertilberedning

Når programmet og signalet er afsluttet, kan der indstilles en varighed med tasten **+**. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstillinger.

Bemærk: Eftertilberedning kan udføres så ofte, det ønskes.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis resultatet af tilberedningen er tilfredsstillende.

Forskyde sluttid

Ved nogle programmer kan sluttiden forskydes til et senere tidspunkt. Tryk let på tasten  inden starten, til symbolet for sluttid bliver markeret. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med tasten **+**.

Efter starten går apparatet i venteposition.

Ændre og afbryde

Efter start kan programnummer og vægt ikke længere ændres.

Sluttiden kan ændres, så længe apparatet er i venteposition.

Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis programmet skal afbrydes.

Testet i vores prøvekøkken

Her findes et udvalg af retter samt de optimale indstillinger til dem. Vi viser dig, hvilken ovnfunktion og temperatur der er bedst egnet til din ret. Der findes oplysninger om det rigtige tilbehør samt om den rille, der skal anvendes. Der er tips om fade og beholdere samt om tilberedningen.

Bemærk: Der kan opstå meget vanddamp i ovnrummet ved tilberedning af fødevarer.

Apparatet er meget energieffektivt og afgiver kun lidt varme udadtil under brug. På grund af de høje temperaturforskelle mellem apparatets ovnrum og apparatets udvendige dele, kan der dannes kondens ved dør, betjeningsområde eller skabsfronter i nærheden. Det er et normalt, fysisk betinget fænomen. Kondensat kan reduceres ved forvarmning eller forsigtig døråbning.

Ved brug med damp er det ønskeligt, at der dannes vanddamp i ovnrummet. Tør ovnrummet af efter stegning, når det er kølet af.

Generelle anvisninger

Anbefalede indstillingsværdier

I tabellen findes den optimale ovnfunktion til forskellige retter. Temperatur og varighed afhænger af mængden og opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier. En lavere temperatur giver en mere ensartet tilberedning. Om nødvendigt kan der indstilles en højere temperatur næste gang.

Bemærk: Tilberedningstiderne kan ikke forkortes ved at bruge højere temperaturer. Retterne bliver kun færdige udvendig men bliver ikke gennembagt.

Indstillingsværdierne gælder ved isætning af retten i en kold ovn. På den måde kan der spares op til 20 procent energi. Den anførte bagetid reduceres med nogle minutter, hvis ovnen forvarmes.

Ved visse retter er forvarmning nødvendig, og dette er angivet i tabellen. Sæt først retten og tilbehøret ind i ovnen, når forvarmningen er afsluttet.

Ved anvendelse af egen opskrift kan lignende retter i tabellen bruges som rettesnor. Der findes flere oplysninger under tips efter indstillingstabellerne.

Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet. På den måde opnås et optimalt tilberedningsresultat, og der spares op til 20 procent energi.

Ovnfunktionen Varmluft, skånsom

Varmluft, skånsom er en intelligent ovnfunktion til skånsom tilberedning af kød, fisk og bagværk. Apparatet regulerer energitilførslen til ovnrummet optimalt. Retterne bliver tilberedt i faser med restvarme. Sådan bevares retterne saftige og bliver mindre brunet. Afhængigt af tilberedningen og madvarernes art kan der spares energi. Hvis ovndøren åbnes før tiden under tilberedningen og forvarmningen, går denne effekt tabt.

Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er tilpasset optimalt til ovnrummet og ovnfunktionerne. Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet.

Sæt retterne ind i den tomme ovn, som skal være kold. Hold apparatets dør lukket under tilberedningen. Tilbered kun i et lag.

Ovnfunktionen Varmluft, skånsom bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved cirkulationsdrift og af energieffektklassen.

Bagning med dampunderstøttelse

Bestemte retter (f.eks. gærbagværk) får en mere sprød skorpe og en mere blank overflade med damp. Bagværket tørrer ikke så meget ud.

Bagning med dampunderstøttelse er kun muligt i et lag.

Nogle retter bliver bedre, hvis de bages i flere trin. De er angivet i tabellen.

Bagning i ét lag

Brug følgende rillehøjder ved bagning i ét lag:

- Højt bagværk hhv. form på risten: rillehøjde 2
- Fladt bagværk hhv. bagværk på bageplade: rillehøjde 3

Bagning i flere lag

Anvend Varmluft. Bagværk på plader eller i bageforme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.


Bagning i to lag:

- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1
- Bageforme på rist
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Bagning i tre lag:

- Bageplade: rillehøjde 5
Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1

Der kan spares op til 45 procent energi ved at tilberede retter samtidigt. Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.

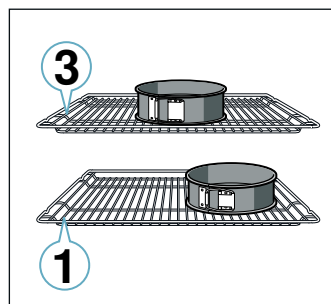

Tilbehør

Anvend kun originalt tilbehør til apparatet. Det er tilpasset optimalt til ovnrummet og driftstyperne.

Brug altid egnet tilbehør, og vend det den rigtige vej i ovnen. → "Tilbehør" på side 11

Bageforme

Vi anbefaler at anvende bageforme af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.

Forme af lyst metal, keramik og glas forlænger bagetiderne, og bagværket bliver ikke så jævnt bagt.

Ved tilberedning med damp skal bageformene være varme- og dampbestandige.

Hvis der anvendes forme af silikone, skal producentens angivelser og opskrifter bruges som vejledning. Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor kan mængder og angivelser i opskrifterne afvige. Silikoneforme egner sig ikke til tilberedning med damp.

Bagepapir

Brug kun bagepapir, som egner sig til den valgte temperatur. Klip altid bagepapiret til, så det passer.

Kager og bagværk

Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af kager og småt bagværk. I indstillingstabellerne findes de optimale indstillinger for mange retter.

Vær også opmærksom på anvisningerne i afsnittet om hævnning af dej.

Bageforme

Vi anbefaler, at der anvendes mørke bageforme af metal for at opnå et optimalt tilberedningsresultat.

Forme af lyst metal, keramikforme og glas forlænger bagetiderne, og bagværket bliver ikke så jævnt bagt.

Hvis der anvendes forme af silikone, skal producentens angivelser og opskrifter bruges som vejledning. Silikoneforme er ofte mindre end normale forme. Derfor kan mængder og angivelser i opskrifterne afvige.

Kager i form

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Rørekage, enkel	Randform/firkantet form	2		140-150	-	75-85
Rørekage, enkel, 2 lag	Randform/firkantet form	3+1		140-150	-	70-85
Rørekage, fin	Randform/firkantet form	2		150-170	-	60-80
Tærtebund af rørt kagedej	Lagkageform	3		160-180	-	20-30
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej	Springform, Ø 26 cm	2		170-190	-	55-80
Tærte	Tærteform	3		190-210	-	25-45
Gærkage	Springform, Ø 28 cm	2		150-160		25-35
Formkage	Rillet randform	2		150-170		50-70
Lagkagebund, 3 æg	Springform, Ø 26 cm	2		150-160		30-35
Lagkagebund, 6 æg	Springform, Ø 28 cm	2		150-160		40-45

Kager på plade

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Rørekage med fyld	Bageplade	3		160-180	-	20-45
Rørekage, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-160	-	30-55
Mørdejskage med tørt fyld	Bageplade	2		170-190	-	30-45
Mørdejskage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		160-170	-	35-45
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbradepande	2		160-180	-	55-95
Gærkage med tørt fyld	Bageplade	3		150-160		20-30

* Forvarmning

Dybfrostprodukter

Anvend aldrig dybfrostprodukter, hvis der er meget is på dem. Fjern is fra retten.

Dybfrostprodukter er delvist forbagt ujævnt. Den ujævne bruning er der også efter bagning.

Brød og rundstykker

Pas på!

Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længde det er varmt, og stil aldrig beholdere med vand i bunden af ovnrummet. Emaljen kan blive beskadiget på grund af de store temperaturforskelle.

Nogle retter bliver bedre, hvis de bages i flere trin. De er angivet i tabellen.

Indstillingsværdierne for brøddøj gælder både for dej på bageplade og for dej i en firkantet form.

Bagning med dampunderstøttelse

Bestemte typer bagværk (f.eks. gærbagværk, brød og rundstykker) får en mere sprød skorpe og en blank overflade med damp. Bagværket tørrer ikke så meget ud.

Bagning med dampunderstøttelse er kun muligt i et lag.

Nogle retter bliver bedre, hvis de bages i flere trin. De er angivet i tabellen.

Ved tilberedning med damp skal bageformene være varme- og dampbestandige.

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Gærkage med tørt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	-	20-30
Gærkage med saftigt fyld	Universalbradepande	3		180-200	-	30-55
Gærkage med fugtigt fyld, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	-	40-65
Gærfiletbrød, gærkringle	Bageplade	2		150-160		25-35
Roulade	Bageplade	3		190-200*		10-15
Strudel, sød	Universalbradepande	2		190-200	-	45-60
Strudel, dybfrost	Universalbradepande	3		200-220*	-	35-45
* Forvarmning						

Småt bagværk

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Muffins	Muffinplade	2		170-190	-	20-40
Muffins, 2 lag	Muffinplader	3+1		160-170*	-	20-45
Småt bagværk af gærdej	Bageplade	3		160-170		20-30
Småt bagværk af gærdej, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		150-170	-	25-40
Bagværk af butterdej	Bageplade	3		200-220*		15-25
Bagværk af butterdej, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		170-190*	-	25-45
Bagværk af butterdej, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		170-190*	-	25-45
Bagværk af vandbakkelsesdej	Bageplade	3		200-220*		20-30
Bagværk af vandbakkelsesdej, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		190-210	-	35-45
* Forvarmning						

Småkager

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150**	25-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-150**	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		130-140**	40-55
Småkager	Bageplade	3		140-160	15-25
Småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-160	15-25
Småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		140-160	15-25
Marengs	Bageplade	3		80-90*	120-150
Marengs, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		90-100*	100-150
Makroner	Bageplade	3		90-110	20-30
Makroner, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		90-110	20-35
Makroner, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		90-110	30-40
* Forvarmning					
** 5 min. forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen					

Brød og rundstykker

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Brød, 750 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande eller firkantet form	2		1	210-220		10-15
				2	180-190	-	25-35
Brød, 1000 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande	2		1	210-220		10-15
				2	180-190	-	40-50
Brød, 1500 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande eller firkantet form	2		1	210-220		10-15
				2	180-190	-	45-55
Fladbrød	Universalbradepande	3		-	220-230		20-30
Boller, søde, frisklavede	Bageplade	3		-	160-170		20-30
Boller, søde, frisklavede, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		-	150-170*	-	15-25
Rundstykker, frisklavede	Bageplade	3		-	180-200		20-30
Rundstykker, baguette, genopvarmning	Rist	2		-	150-160*	-	10-20
Rundstykker, baguette, dybfrost, genopvarmning	Rist	2		-	160-170*	-	10-20
Gratineret af toast, 4 stk.	Rist	3		-	200-220	-	15-20
Gratineret af toast, 12 stk.	Rist	3		-	220-240	-	15-25

* Forvarmning

Pizza, quiche og krydret bagværk

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Pizza, frisklavet	Bageplade	3		190-210	20-30
Pizza, frisklavet, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		180-200	30-40
Pizza, frisklavet, tynd bund	Pizzaplate	2		250-270*	8-13
Pizza, nedkølet	Rist	3		190-210	10-15
Pizza, dybfrost, tynd bund, 1 stk.	Rist	2		190-210	15-20
Pizza, dybfrost, tynd bund, 2 stk.	Universalbradepande + rist	3+1		190-210	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 1 stk.	Rist	3		180-200	20-25
Pizza, dybfrost, tyk bund, 2 stk.	Universalbradepande + rist	3+1		190-210	25-30
Minipizzaer	Universalbradepande	3		180-200	15-20
Krydret bagværk i form	Springform, Ø 28 cm	2		170-190	50-60
Quiche	Tærteform, sortplade	2		190-210	25-35
Pirog	Gratinform	2		170-190	65-75
Empanada	Universalbradepande	2		180-200	35-50
Börek	Universalbradepande	1		180-200	40-50

* forvarmning

Tips om bagning

Sådan undersøges det, om bagværket er gennembagt.	Stik en tynd træpind i bagværket på det højeste sted. Hvis der ikke hænger dej ved træpinden, er bagværket færdigt.
Bagværket falder sammen.	Brug mindre væde næste gang. Eller indstil temperaturen 10 °C lavere, og forlæng bagetiden. Følg angivelserne om ingredienser og tilberedningsanvisninger i opskriften.
Bagværket er hævet godt på midten, men er lavere langs kanten.	Smør kun springformens bund. Efter bagningen kan bagværket forsigtigt løsnes med en kniv.
Frugtsaften løber over.	Brug universalbradepanden næste gang.
Småt bagværk klæber sammen under bagningen.	Der skal være ca. 2 cm fri plads omkring hvert stykke bagværk. Så er der tilstrækkelig plads til, at hvert stykke bagværk kan hæve og blive bagt hele vejen rundt.
Bagværket er for tørt.	Indstil temperaturen 10 °C højere, og reducer bagetiden.

Bagværket er for lyst over det hele.	Hvis rillehøjde og tilbehør var korrekt, skal temperaturen evt. forøges, eller bagetiden forlænges.
Bagværket er for lyst foroven, men for mørkt forneden.	Sæt bagværket ind én rillehøjde højere næste gang.
Bagværket er for mørkt foroven, men for lyst forneden.	Sæt bagværket ind én rillehøjde lavere næste gang. Vælg en lavere temperatur, og forlæng bagetiden.
Bagværk bagt i form bliver for mørkt i den bageste ende.	Stil ikke formen direkte op ad bagvæggen, men på midten af tilbehøret.
Bagværket er for mørkt over det hele.	Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt bagetiden.
Bagværket er ikke jævnt brunet.	Vælg en lidt lavere temperatur. Bagepapir, der stikker ud over bagepladen, kan påvirke luftcirkulationen. Klip altid bagepapiret til, så det passer. Sørg for, at bageformen ikke står direkte foran åbningerne i ovnrummets bagvæg. Ved bagning af småt bagværk skal de enkelte stykker så vidt muligt have samme størrelse og tykkelse.
Der er blevet bagt i flere lag. På den øverste plade er bagværket mørkere end på den nederste.	Vælg altid varmluft ved bagning i flere lag. Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdigt på samme tid.
Bagværket ser fint ud, men er ikke gennembagt indvendig.	Bag lidt længere ved lavere temperatur, og brug eventuelt lidt mindre væde. Ved bagværk med saftigt fyld skal bunden forbages forinden. Drys bunden med mandler eller rasp, og læg derefter fyldet på.
Bagværket løsner sig ikke, når det vendes ud af formen.	Lad bagværket køle af i yderligere 5 til 10 minutter efter bagningen. Hvis det stadig ikke løsner sig, kan kanten forsigtigt løsnes med en kniv. Vend bagværket igen, og læg et vådt, koldt klæde over formen et par gange. Smør formen næste gang, og drys med rasp.

Tærter og gratiner

Apparatet har mange ovnfunktioner til tilberedning af gratiner og tærter. Tabellerne indeholder de optimale indstillinger til mange retter.

Tilberedningstiden for en gratin eller tærte afhænger af fadets størrelse og gratinens/tærtens højde.

Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I et smalt, højt fad skal retten tilberedes i længere tid, og overfladen bliver mørkere.

Ved tilberedning med damp skal bageformene være varme- og dampbestandige.

Brug altid de anførte rillehøjder.

Der kan tilberedes i ét lag i forme eller med universalbradepanden.

- Bageforme på risten: rillehøjde 2
- Universalbradepande: rillehøjde 3

Der kan spares op til 45 procent energi ved at tilberede flere retter samtidigt. Stil formene ved siden af hinanden i ovnrummet.

Ret	Tilbehør / fad & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Gratin, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		150-170		40-45
Tærte, sød	Gratinform	2		170-190	-	40-60
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	2		160-170		50-60
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj, 2 lag	Gratinform	3+1		150-160	-	65-80

Fjerkræ, kød og fisk

Apparatet har forskellige ovnfunktioner til tilberedning af fjerkræ, kød og fisk. I indstillingstabellerne findes de optimale indstillinger til en del retter.

Stegning på risten

Stegning på risten er særligt velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidig.

Sæt universalbradepanden med rist ind i den angivne rillehøjde. Sørg for, at risten ligger rigtigt i universalbradepanden. → "Tilbehør" på side 11

Hæld op til ½ liter vand i universalbradepanden afhængigt af stegens størrelse og art. På den måde bliver dryp af overskydende væde opsamlet. Der kan tilberedes en sauce af denne stegesky. Endvidere

dannes der mindre stegeos, og ovnrummet bevares mere rent.

Stegning i fad

⚠ Advarsel – Fare for tilskadekomst som følge af glas, der springer!

Stil varmt glasservice på en tør bordskåner. Hvis underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

⚠ Advarsel – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter stegningen, kan dampen være meget varm. Løft derfor låget lidt op på bagsiden, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.

Brug kun fade, som er egnet til brug i ovn. Fade og forme af glas er mest velegnede. Kontroller, at der er plads til fadet eller formen i ovnrummet.

Blanke stegegryder af rustfrit stål eller aluminium reflekterer varmen som et spejl og er derfor kun begrænset egnede. Fjerkræ, kød og fisk bliver tilberedt langsommere og bliver mindre brunt. Vælg en højere temperatur og/eller en længere tilberedningstid.

Følg producentens anvisninger for stegefadet.

Fad uden låg

Brug et højt stegefad ved tilberedning af fjerkræ, kød og fisk. Stil fadet på risten. Brug universalbradepanden i mangel af et passende fad.

Fad med låg

Ovnrummet bevares væsentlig mere rent ved tilberedning i et fad med låg. Sørg for, at låget passer og slutter tæt. Stil fadet på risten.

Fjerkræ, kød og fisk kan også blive sprødt i en lukket stegegryde. Brug i så fald en stegegryde med glaslåg, og indstil en højere temperatur.

Stegning og grydestegning med damp

Bestemte retter bliver mere sprøde med dampunderstøttelse. Overfladen bliver blank, og de udtørres mindre.

Brug et fad uden låg. Fadet skal være varme- og dampbestandigt.

Det er ikke nødvendigt at vende stegen eller fisken.

Aktiver dampunderstøttelsen, som angivet i tabellen. Nogle retter bliver bedre, hvis de tilberedes i flere trin. De er angivet i tabellen.

Ved retter med dampunderstøttelse og en lang tilberedningstid kan vandbeholderen blive tømt. Efterfyld om nødvendigt.

Grillning

Hold ovndøren lukket under grillningen. Grill aldrig med åben ovndør.

Læg grillmaden på risten. Sæt også universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde længere nede med den skrå side vendende ud mod ovndøren. Derved bliver dryp af fedt opsamlet.

Tilbered grillstykker med så vidt muligt samme tykkelse og vægt. På den måde bliver de jævnt grillet og forbliver saftige. Læg grillstykkerne direkte på risten.

Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.

Kød skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væsken ud af kødet.

Anvisninger

- Grillvarmelegemet tænder og slukker hele tiden, det er normalt. Hvor ofte dette sker, retter sig efter det indstillede grilltrin.
- Der kan dannes røg ved grillning.

Stegetermometer

Afhængigt af apparatets udstyr findes der også et stegetermometer. Med stegetermometeret kan tilberedningen udføres meget nøjagtigt. Læs de vigtige anvisninger om anvendelse af stegetermometeret i det pågældende kapitel. Der findes oplysninger om, hvordan stegetermometeret stikkes ind, om de mulige

ovnfunktioner og endnu flere oplysninger.

→ "Stegetermometer" på side 20

Anbefalede indstillingsværdier

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

I tabellen findes angivelser for fjerkræ, kød og fisk sammen med en foreslået vægt. Vælg altid den laveste temperatur ved tilberedning af fjerkræ, kød eller fisk med høj vægt. Ved flere stykker beregnes tilberedningstiden ud fra vægten af det tungeste stykke. De enkelte stykker skal have nogenlunde samme størrelse.

Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.

Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.

Fjerkræ

Prik huller i skindet under vingerne ved tilberedning af ænder eller gæs. Så kan fedtet løbe af.

Skær ridser i skindet ved andebryst. Andebryst skal ikke vendes.

Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Bunden af fadet skal være dækket med ca. 1-2 cm væde.

Hvis fjerkræ skal vendes, skal det tilberedes med brystsiden eller skindsiden nedad først.

Fjerkræ bliver særligt sprødstegt, hvis det pensles med smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af stegetiden.

Kød

Smør magert kød med fedtstof efter behag, eller læg strimler af bacon på.

Ved stegning af magert kød skal der tilsættes lidt væde. Fadets bund skal være dækket med ca. 1/2 cm væde.

Rids sværen over kryds i rudemønster. Hvis stegen skal vendes, er det vigtigt, at sværen vender nedad først.

Når stegen er færdig, skal den hvile yderligere i 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. Så fordeler kødsaften sig bedre. Pak eventuelt stegen ind i alufolie. Den anbefalede hviletid er ikke indeholdt i den angivne stegetid.

Stegning og langtidsstegning i et fad er lettere. Det er lettere at tage stegen ud af ovnrummet i fadet, og saucen kan tilberedes direkte i fadet.

Mængden af væden afhænger af kødets art og fadets materiale og af, om der bruges låg. Ved tilberedning af kød i en emaljeret eller mørk stegegryde af metal skal der bruges lidt mere væde end ved fad af glas.

Væden i fadet fordamper under stegningen. Tilsæt om nødvendigt med forsigtighed lidt mere væde.

Afstanden mellem kød og låg skal minimum være 3 cm. Kødet kan hæve lidt.

Ved grydestegning skal kødet først brunes efter behov. Tilsæt vand, vin, eddike eller lignende til stegeskyen. Fadets bund skal være dækket af 1-2 cm væde.

Fisk

Det er ikke nødvendigt at vende hele fisk. Læg hele fisk i ovnen i svømmestilling med rygfinnen opad. Læg en kartoffel, hvor den ene side er skåret af, eller en lille ovnfast form i fiskens bugåbning, så fisken står stabilt.

Fisken er færdigtilberedt, når rygfinnen let kan løsnes.

Hæld to til tre spiseskeer væske og lidt citronsaft eller eddike med i fadet til dampning.

Fjerkræ

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Trin	Ovn-funktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Kylling, 1,3 kg	Fad uden låg	2	-		220-230		60-70
Små kyllingestykker, 250 g pr. stk.	Fad uden låg	2	-		220-230		35-45
Kyllingesticks, nuggets, dybfrost	Universalbradepande	3	-		190-210	-	20-25
And, 2 kg	Rist	2	1		160-170		30-40
			2		160-170	-	30-40
			3		180-190	-	30-40
Andebryst, medium, 300 g pr. stk.	Fad uden låg	2	-		200-220		25-30
Gås, 3 kg	Rist	2	1		140-150		30-40
			2		140-150	-	70-80
			3		180-190	-	40-50
Gåselår, 350 g pr. stk.	Fad uden låg	2	-		180-190		45-55
Lille kalkun, 2,5 kg	Rist	2	1		140-150		30-40
			2		170-180	-	60-70
Kalkunbryst, uden ben, 1 kg	Fad med låg	2	-		240-260	-	80-100
Kalkunlår, med ben, 1 kg	Fad uden låg	2	-		170-180		80-100

Kød

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovn-funktion	Trin	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	160-170		130-150
Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg	Fad uden låg	2		1	100		15-20
				2	180-190	-	75-95
				3	200-210	-	25-30
Steg af svinemørbrad, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	170-180		90-100
Svinesteaks, 2 cm tykke	Rist + universalbradepande	4*		-	3	-	20-25**
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist + universalbradepande	3*		-	210-220	-	40-50**
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		-	200-220	-	130-150***
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	180-200		50-60
Burger, 3-4 cm høj	Rist + universalbradepande	4*		-	3	-	25-30**
Kalvesteg, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	170-180		110-130
Kalveskank, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	150-160		150-170
Lammekølle uden ben, medium, 1 kg	Fad uden låg	2		-	170-180		65-75
Lammeryg med ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		-	180-190	-	45-55****
Grillpølser	Rist	3		-	3	-	15-20
Forloren hare, 1 kg	Fad uden låg	2		-	170-180		70-80

* Sæt universalbradepanden ind nedenunder i rillehøjde 2

** Vend efter 1/2 - 2/3 af tilberedningstiden

*** Hæld væske ved, så mindst 2/3 af stegen ligger i væske

**** Uden at vende

Fisk

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Fisk, stegt, hel, 300 g, f.eks. forel	Universalbradepande	2		170-180		20-30
Fisk, grillet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks	Rist	2*		170-190	-	30-40
Fiskefilet, -kotelet, grillet, 2-3 cm tyk	Rist	4**		3	-	12-22
Fisk, dampet, hel, 300 g, f.eks. forel	Fad med låg	2		170-190	-	40-50
Fisk, dampet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks	Fad med låg	2		180-200	-	55-65
Fiskefilet, dampet, naturel, 2-3 cm tyk	Fad med låg	2		170-190	-	35-45

* Sæt universalbradepanden ind nedenunder

** Sæt universalbradepanden ind nedenunder i rillehøjde 2

Tips til stegning, grydestegning og grillning

Ovnrummet bliver meget tilsmudset.	Tilbered madvaren i en lukket stegegyde, eller brug grillristen. Der opnås optimale stegeresultater, hvis grillristen bruges. Grillristen kan købes som ekstra tilbehør.
Stegen er for mørk, og sværen er visse steder blevet branket, og/eller steden er for tør.	Kontrollér rillehøjde og temperatur. Vælg en lavere temperatur, og forlæng eventuelt stegetiden næste gang.
Sværen er for tynd.	Forøg temperaturen, eller aktivér grillen kortvarigt efter stegetidens udløb.
Stegen ser fin ud, men skyen er branket.	Vælg næste gang et mindre stegefad, og tilsæt eventuelt mere væde.
Stegen ser fin ud, men skyen er for lys og vandet.	Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt eventuelt mindre væske.
Ved grydestegning brænder kødet på.	Stegefad og låg skal passe sammen og lukke tæt. Reducér temperaturen, og tilføj om nødvendigt mere væske under grydestegningen.
Grillvarerne bliver for tørre.	Kød skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væsken ud af kødet. Stik ikke i grillvarerne, når de skal vendes. Brug en grilltang.

Grøntsager og tilbehør

Følg angivelserne i tabellen.

Her findes angivelser om tilberedning af grillede grøntsager, kartofler og dybfrost kartoffelprodukter.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Grillede grøntsager	Universalbradepande	5		3	10-15
Ovnbagte kartofler, halve	Universalbradepande	3		160-180	45-60
Kartoffelprodukter, dybfrost, f.eks. pommes frites, kroketter, kartoffellommer, Rösti	Universalbradepande	3		200-220	25-35
Pommes frites, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		190-210	30-40

Desserter

Apparatet kan også bruges til tilberedning af souffléer og yoghurt.

Souffléer

Souffléer kan også tilberedes i vandbad i universalbradepanden. Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 2.

Yoghurt

Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

1. Varm 1 liter mælk (3,5 % fedt) op til 90 °C på kogesektionen, og køl mælken ned til 40 °C. Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstrækkelig.

2. Rør 150 g yoghurt (køleskabstemperatur) i.
3. Fyld yoghurtmassen i kopper eller små glas, og dæk til med plastfolie.
4. Stil kopperne eller glassene på bunden af ovnen, og tilbered som angivet i tabellen.
5. Lad yoghurten køle af i køleskabet efter tilberedningen.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund		-*	8-9h
Soufflé i portionsforme	Portionsforme	2		160-180	35-45

* opvarmning til 100 °C med 

Akrylamid i fødevarer

Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, som bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det

drejer sig f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller fint bagværk (kiks, honningkager, spekulatius).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold

Generelt	- Hold tilberedningstiden så kort som muligt. - Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune. - Der dannes mindre akrylamid ved tilberedning af store stykker.
Bagning	Med over-/undervarme maks. 200 °C. Med varmluft maks. 180 °C.
Småkager	Med over-/undervarme maks. 190 °C. Med varmluft maks. 170 °C. Æg eller æggeblomme formindsker dannelsen af akrylamid.
Pommes frites i ovn	Fordel dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag ca. 400-600 g pr. plade, så de bliver sprøde og ikke tørrer ud.

Langtidsstegning

Langtidsstegning er en langsom stegning ved lav temperatur. Derfor kaldes det også for tilberedning ved lav temperatur.

Langtidsstegning er ideel til alle former for kød af særlig god kvalitet (f.eks. skært oksekød, kalvekød, svinekød, lammekød og fjerkræ), der skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Kødet bevarer al saften og bliver mørt og blødt.

Fordel: Man har meget frie hænder ved planlægningen af menuen, fordi langtidsstegt kød kan holdes varmt længe uden problemer. Kødet skal ikke vendes i løbet af stegningen. Hold altid apparatets dør lukket for at bibeholde et ensartet tilberedningsklima.

Anvend kun fersk og hygiejnisk fejlfrit kød uden ben. Fjern omhyggeligt sener og fedtkanter. Fedt udvikler en kraftig smag ved langtidsstegning. Der kan også anvendes marineret kød og kød med krydderier. Anvend ikke optøet kød.

Kødet kan skæres ud umiddelbart efter langtidsstegningen. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile. På grund af denne særlige

tilberedningsmetode bliver kødet rosa, men det er ikke rått eller stegt for lidt.

Temperaturen ved langtidsstegning og tilberedningstiden afhænger af kødets størrelse, tykkelse og kvalitet. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Bemærk: Drift med tidsur med en sluttid er ikke mulig ved langtidsstegning.

Tilberedning i:

Brugt et fladt fad, f.eks. et serveringsfad af porcelæn eller glas. Stil fadet med ind i ovnrummet til forvarmning.

Sæt altid fadet uden låg på risten i rillehøjde 2.

Der findes flere oplysninger under tips om langtidsstegning efter indstillingstabellen.

Start kun driften ved helt afkølet ovnrum. Gennemvarm fadet i ovnen i ca. 15 minutter.

Brun kødet i tilstrækkelig lang tid på kogezone ved kraftig varme på alle sider, også på enderne. Læg det straks derefter i det forvarmede fad. Sæt fadet med kødet ind i ovnrummet igen, og lad det langtidsstege.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Stegetid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Andebryst, 300 g pr. stk.	Fad uden låg	2		6-8	95*	60-70
Kyllingebrystfilet, gennemstegt, 200 g pr. stk.	Fad uden låg	2		4	120*	70-80
Kalkunbryst, uden ben, gennemstegt, 6,5-8,5 cm tykt, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	120*	140-180
Svinemørbrad, 5-6 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	150-210
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85*	75-100
Culotte, 6-7 cm tyk, gennemstegt, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	100*	160-220
Oksefilet, 4-6 cm tyk, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	90-150

* Forvarmning

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Stegetid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Roastbeef, 5-6 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	120-180
Oksemedaljoner/tykstegsfilet, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80*	40-80
Kalveklump, 7-10 cm tyk, 1,5 kg	Fad uden låg	2		6-8	85*	250-310
Kalvefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85*	100-160
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80*	50-70
Lammeryg, udbenet, 200 g pr. stk.	Fad uden låg	2		4	85*	30-70
Lammekølle uden ben, snøret, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	95*	150-210

* Forvarmning

Tips til langtidsstegning

Langtidsstegning af andebryst.	Læg andebrystet koldt på panden, og brun først skindsiden. Efter langtidsstegningen grilles 3 til 5 minutter, så andebrystet bliver sprødt.
Langtidsstegt kød er ikke så varmt som kød tilberedt på normal vis.	Varm derfor tallerkenerne, og server sauceen meget varm, så det stegte kød ikke bliver koldt så hurtigt.

Tørring

Varmluft egner sig fremragende til tørring. Ved denne form for konservering koncentrerer aromastofferne på grund af tørringen.

Brug kun fejlfri frugt, grøntsager og krydderurter, som skal vaskes grundigt. Læg bage- eller pergamentpapir på risten. Lad frugten dryppe godt af, og tør den af.

Skær den eventuelt i ens store stykker eller tynde skiver. Læg uskrællet frugt på skallen med snitfladen opad. Sørg for, at hverken frugt eller svampe ligger over hinanden på risten.

Riv grøntsagerne groft, og blancher dem derefter. Lad de blancherede grøntsager dryppe godt af, og fordel dem jævnt på risten.

Tør krydderurter med stilk. Læg krydderurter jævnt fordelt og i et ikke for tyndt lag på risten.

Brug følgende rillehøjder til tørring:

- 1 rist: rillehøjde 3
- 2 riste: rillehøjde 3+1

Vend meget saftig frugt og grøntsager flere gange. Frigør den tørrede frugt eller grøntsager fra papiret straks efter tørringen.

I tabellen findes indstillingerne til tørring af forskellige madvarer. Temperatur og varighed afhænger af de tørrede madvarers type, fugtighed, modenhed og tykkelse. Jo længere madvarerne bliver tørret, desto bedre bliver de konserveret. Jo tyndere madvarerne skæres ud, desto hurtigere afsluttes tørringen, og desto mere aromatisk bliver smagen. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Hvis der skal tørres andre madvarer, kan lignende madvarer i tabellen bruges til orientering.

Frugt, grøntsager og krydderurter	Tilbehør	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i timer
Kernefrugt (æbleringe, 3 mm tykke, pr. rist 200 g)	1-2 riste		80	4-8
Rodfrugter (gulerødder), revet, blancheret	1-2 riste		80	4-7
Svampe i skiver	1-2 riste		80	5-8
Krydderurter, rengjorte	1-2 riste		60	2-5

Henkogning

Frugt og grøntsager kan henkoges i apparatet.

Advarsel – Fare for tilskadekomst!

Henkogningsglassene kan revne, hvis levnedsmidlerne bliver henkogt forkert. Følg anvisningerne om henkogning.

Glas

Anvend kun rene henkogningsglas uden skader. Brug kun varmebestandige, rene og uskadte gummiringe. Kontroller klemmer og fjedre forinden.

Brug kun henkogningsglas af samme størrelse til henkogning og med samme slags madvarer. Der kan henkoges maksimalt seks henkogningsglas med et

indhold på ½, 1 eller 1½ liter samtidig. Brug ikke større eller højere glas. Lågene kan springe.

Henkogningsglassene må ikke røre ved hinanden i ovnrummet under henkogningen.

Forberedelse af frugter og grøntsager

Anvend kun helt frisk frugt og grøntsager. Vask frugt og grøntsager grundigt.

Skræl frugten eller grøntsagerne, udsten dem, og skær dem i småstykker alt efter art, og fyld dem i henkogningsglas til 2 cm under randen.

Frugt: Fyld frugt og varm, afskummet sukkeropløsning i henkogningsglassene (ca. 400 ml til et 1 liters glas). Til en liter vand:

- Ca. 250 g sukker ved sød frugt

■ Ca. 500 g sukker ved syrlig frugt

Grøntsager: Fyld grøntsagerne i henkogningsglassene med varmt, kogt vand.

Tør glassenes kanter af, de skal være rene. Læg en våd gummiring og et låg på hvert glas. Luk glassene med klemmer. Stil glassene i universalbradepanden, uden at de rører ved hinanden. Hæld 500 ml varmt vand (ca. 80 °C) i universalbradepanden. Indstil som angivet i tabellen.

Afslutte henkogning

Frugt: Efter en tid stiger der med korte mellemrum små luftbobler op. Sluk for apparatet, så snart der dannes luftbobler i henkogningsglassene. Tag glassene ud af ovnen efter den angivne eftervarmetid.

Grøntsager: Efter en tid stiger der med korte mellemrum små luftbobler op. Reducer temperaturen til 120 °C, så snart der dannes luftbobler i alle henkogningsglas, og

lad glassene stå i den lukkede ovn, som angivet i tabellen, mens der fortsat dannes bobler. Sluk for apparatet efter denne tid, og udnyt eftervarmen i nogle minutter, som angivet i tabellen.

Tag glassene ud af ovnen efter henkogningen, og stil dem på et rent viskestykke. Stil ikke de varme glas på et koldt eller vådt underlag, fordi de ellers kan springe. Dæk henkogningsglassene til for at beskytte dem mod træk. Fjern først klemmerne, når glassene er kølet af.

De anførte tider i indstillingstabellen er vejledende værdier for henkogning af frugt og grøntsager. De kan påvirkes af rumtemperaturen, antallet af glas samt af mængde, temperatur og kvalitet af indholdet. Angivelserne gælder for runde 1 liters glas. Kontroller, at der dannes rigeligt luftbobler i glassene, inden indstillingen ændres, eller apparatet slukkes. Der begynder at danne sig bobler efter ca. 30-60 minutter.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Grøntsager, f.eks. gulerødder	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	120	Fra der dannes luftbobler: 30-40
				3.	-	Eftervarme: 30
Grøntsager, f.eks. agurker	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 30
Stenfrugt, f.eks. kirsebær, svesker	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 35
Kernefrugt, f.eks. æbler, jordbær	1 liters henkogningsglas	1		1.	160-170	Til der dannes luftbobler: 30-40
				2.	-	Eftervarme: 25

Hævning af dej

Gærdej hæver betydeligt hurtigere end ved stuetemperatur, og den tørrer ikke ud. Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.

Lad altid dej hæve to gange. Bemærk angivelserne i indstillingstabellerne for 1. og 2. hævning (hævning og efterhævning).

Hævning

Læg dejen i en varmebestandig skål, og stil den på risten. Indstil som angivet i tabellen.

Åbn ikke ovndøren under hævningen, da fugtigheden ellers slipper ud. Dejen skal ikke være tildækket.

Der dannes kondens under driften, og ruden dugger. Tør ovnrummet af efter hævningen. Opløs rester af kalk med lidt eddike, og tør efter med rent vand.

Efterhævning

Stil bagværket i rillen anført i tabellen.

Hvis du vil forvarme, efterhæves et varmt sted uden for ovnen.

Temperatur og hævningsstid afhænger af ingrediensernes type og mængde. Derfor er angivelserne i indstillingstabellen vejledende værdier.

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Trin	Temperatur i °C	Varighed i min.
Gærdej, let	Skål	2		1.	35-40	25-30
	Bageplade	2		2.	35-40	10-20
Gærdej, tung og fedtholdig	Skål	2		1.	35-40	60-75
	Varmebestandigt fad	2		2.	35-40	45-60

Optøning

Optøningstrinnet er velegnet til optøning af dybfrosset frugt, grøntsager og bagværk. Fjerkræ, kød og fisk optøs bedst i køleskabet. Ikke egnet til creme- eller flødekager.

Brug følgende rillehøjder til optøning:

- 1 rist: rillehøjde 2
- 2 riste: rillehøjde 3+1

Tidsangivelserne i tabellen er vejledende værdier. De afhænger af madvarernes kvalitet, frysetemperatur (-18 °C) og beskaffenhed. Der er anført tidsintervaller. Indstil

først til den korteste tid, og forlæng tiden, hvis det er nødvendigt.

Tip: Flade stykker eller stykker i portionsstørrelse tøs hurtigere op end stykker, som er frosset i en blok.

Tag frosne fødevarer ud af emballagen, og stil dem på risten i et egnet fad.

Vend retterne, eller rør rundt en til to gange under optøningen. Store stykker skal vendes flere gange. Skær retten ud i mindre stykker under optøningen, og tag optøede stykker ud af ovnrummet.

Lad den optøede ret hvile 10 til 30 minutter i den slukkede ovn, så temperaturen udlignes.

Ret	Tilbehør / service	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Brød, generelt	Bageplade	2		50	40-70
Kage, fugtigt fyld	Bageplade	2		50	70-90
Tørkager	Bageplade	2		60	60-75

Genopvarmning

Med ovnfunktionen genopvarmning kan retter genopvarmes skånsomt med damp. Både smag og udseende er som ved frisktilberedte retter. Også bagværk fra dagen før kan fint genopvarmes på denne måde.

Brug temperaturbestandige beholdere med en så flad og bred form som muligt. Kolde beholdere forlænger genopvarmningsprocessen.

Genopvarm så vidt muligt kun ensartede madvarer af samme størrelse. Hvis dette ikke er muligt, skal varigheden vælges for retten med den længste genopvarmningstid.

Dæk ikke retterne til under genopvarmningen.

Stil retten i et fad på risten, eller læg den direkte på risten i rillehøjde 2.

Åbn ikke ovndøren under driften, fordi der ellers undslipper meget damp.

I tabellen findes den optimale indstilling til forskellige retter. Tidsangivelserne er vejledende værdier. De afhænger af de anvendte fad samt af madvarernes kvalitet, temperatur og beskaffenhed. Der er angivet tidsintervaller. Indstil først til den korteste tid, og forlæng om nødvendigt tiden.

Tabelværdierne gælder ved isætning af retten i en kold ovn. Ved visse retter er forvarmning nødvendig, og dette er angivet i tabellen.

Tag tilbehør, som ikke bruges, ud af ovnrummet. På den måde opnås et optimalt tilberedningsresultat, og der spares energi.

Ret	Tilbehør / fad & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Grøntsager, kolde, 250 g	Fad uden låg	2		120-130	5-15
Grøntsager, kolde, 1 kg	Fad uden låg	2		120-130	15-25
Tallerkenret, kold, 1 portion	Fad uden låg	2		120-130	15-25
Suppe, sammenkogt ret, kold, 400 ml	Fad uden låg	2		120-130	10-25
Tilbehør, koldt, f.eks. pasta, Klöße, kartofler, ris	Fad uden låg	2		100-120	10-25
Tærter/gratiner, kolde, f.eks. lasagne, kartoffelgratin	Fad uden låg	2		120-140	10-25
Pizza, kold, bagt	Rist	2		170-180*	5-15
Rundstykker, baguette, bagt	Rist	2		150-160*	10-20
Pizza, dybfrost, bagt	Rist	2		170-180*	10-15
Rundstykker, baguette, dybfrost, bagt	Rist	2		160-170*	10-20
* Forvarmning					

Varmholdning

Færdige retter kan holdes varme med ovnfunktionen varmholdning. På den måde undgås kondensdannelse, og ovnrummet skal ikke tørres af.

Hold ikke færdige retter varme i mere end to timer. Bemærk, at nogle retter steger videre, når de holdes varme. Dæk eventuelt retterne til.

Prøveretter

Disse tabeller er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter for at lette testen af apparatet. Iht. EN 60350-1.

Bagning

Bagværk på plader eller i bageforme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

Rillehøjder ved bagning i to lag:


- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1
- Bageforme på rist
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:

- Bageplade: rillehøjde 5
- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

- I ét lag (figur 1)
- I to lag (figur 2)

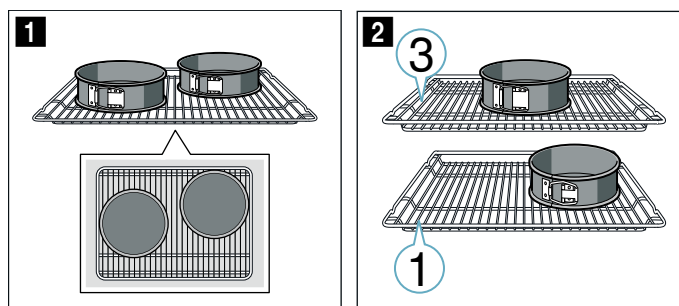

Anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder ved isætning i en kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellen. Indstillingsværdierne gælder uden hurtig opvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer til bagning.

Grillning:

Sæt også universalbradepanden ind. Her opsamles væden, så ovnen ikke bliver så tilsmudset.

Bagning med dampunderstøttelse

Bestemte retter bliver mere sprøde med dampunderstøttelse. Overfladen bliver blank, og de udtørres mindre.

Bagning med dampunderstøttelse er kun muligt i et lag.

Ved tilberedning med damp skal bageformene være varme- og dampbestandige.

Bagning

Ret	Tilbehør / fade & beholdere	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Dampintensitet	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150*	-	25-35
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150*	-	20-30
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140-150*	-	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		130-140*	-	35-55
Small cakes	Bageplade	3		150*	-	25-35
Small cakes	Bageplade	3		150*	-	20-30
Small cakes, 2 lag	Universalbradepande + bageplade	3+1		140*	-	25-35
Small cakes, 3 lag	Bageplader + universalbradepande	5+3+1		140*	-	25-35
Lagkagebunde	Springform, Ø 26 cm	2		160-170**	-	25-35
Lagkagebunde	Springform, Ø 26 cm	2		150-160		30-35
Lagkagebunde, 2 lag	2 x springforme, Ø 26 cm	3+1		150-160**	-	35-50
Æblekage med låg	Kageform af mørkt metal, Ø 20 cm	2		160-170	-	70-90
Æblekage med låg	Kageform af mørkt metal, Ø 20 cm	1		190-210	-	70-80
Æblekage med låg, 2 lag	2 x forme af mørkt metal, Ø 20 cm	3+1		160-180	-	70-90

* 5 min. forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen

** Forvarmning, brug ikke lynopvarmningsfunktionen

Grillning

Ret	Tilbehør	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3	5-6*
Beefburger, 12 stk.	Rist	4		3	25-30**
* Uden forvarmning					
** Vend efter 2/3 af den samlede tilberedningstid					



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001503362

000226